

SCHEMA ELECTRIQUE

ELECTRIC DIAGRAM


ELEKTRISCHES SCHALTBILD

	Français	English	Deutsch
BPA	Bouton poussoir ARRET	OFF switch	Stopschalter
BPM	Bouton poussoir MARCHE	ON switch	Betriebsschalter
BPP	Bouton poussoir PULSE	PULSE switch	Impulsschalter
CB	Carte boutons réf. 49468	Switches card ref. 49468	Schalteren Karte. Numer 49468
CC	Carte capteur vitesse réf. 102920S	Speed sensor circuit ref. 102920S	Kaptor Karte. Numer 102920S
ISCL R 502	Interrupteur de Sécurité Poussoir Coupe-Légumes	Pusher safety switch vegetable slicer	Sicherheitsschalter Stössel Gemüseschneider
ISCL R 752	Interrupteur de Sécurité Poussoir Coupe-Légumes	Pusher safety switch vegetable slicer	Sicherheitsschalter Stössel Gemüseschneider
ISCO	Interrupteur de Sécurité Couvercle Coupe-légumes	Feed lead safety switch vegetable slicer	Sicherheitsschalter Deckel Gemüseschneider
ISCU	Interrupteur de Sécurité Cutter	Cutter lid safety switch	Sicherheitsschalter Messerdeckel
MI	Minuterie	Timer	Timer
MO	Moteur	Motor	Motor
V	Variateur réf. 39972	Variator ref. 39972	Variator Numer 39972
PTO	Protecteur thermique intégré au moteur	Thermal protector integrated in the motor	Thermoschutz im Motor integriert

	ISCL	ISCO	ISCU
R 502 V.V.G	✓	✓	
R 752 V.V.	✓	✓	
BLIXER 5 V.V.G			✓
BLIXER 7 V.V.	*	*	
R 5 V.V.G			
R 7 V.V.			

* Non utilisé
Not used / Nicht Benutzt

⚠ Vérifier le sens de rotation.
Check drive shaft rotation.
Drehrichtung prüfen.

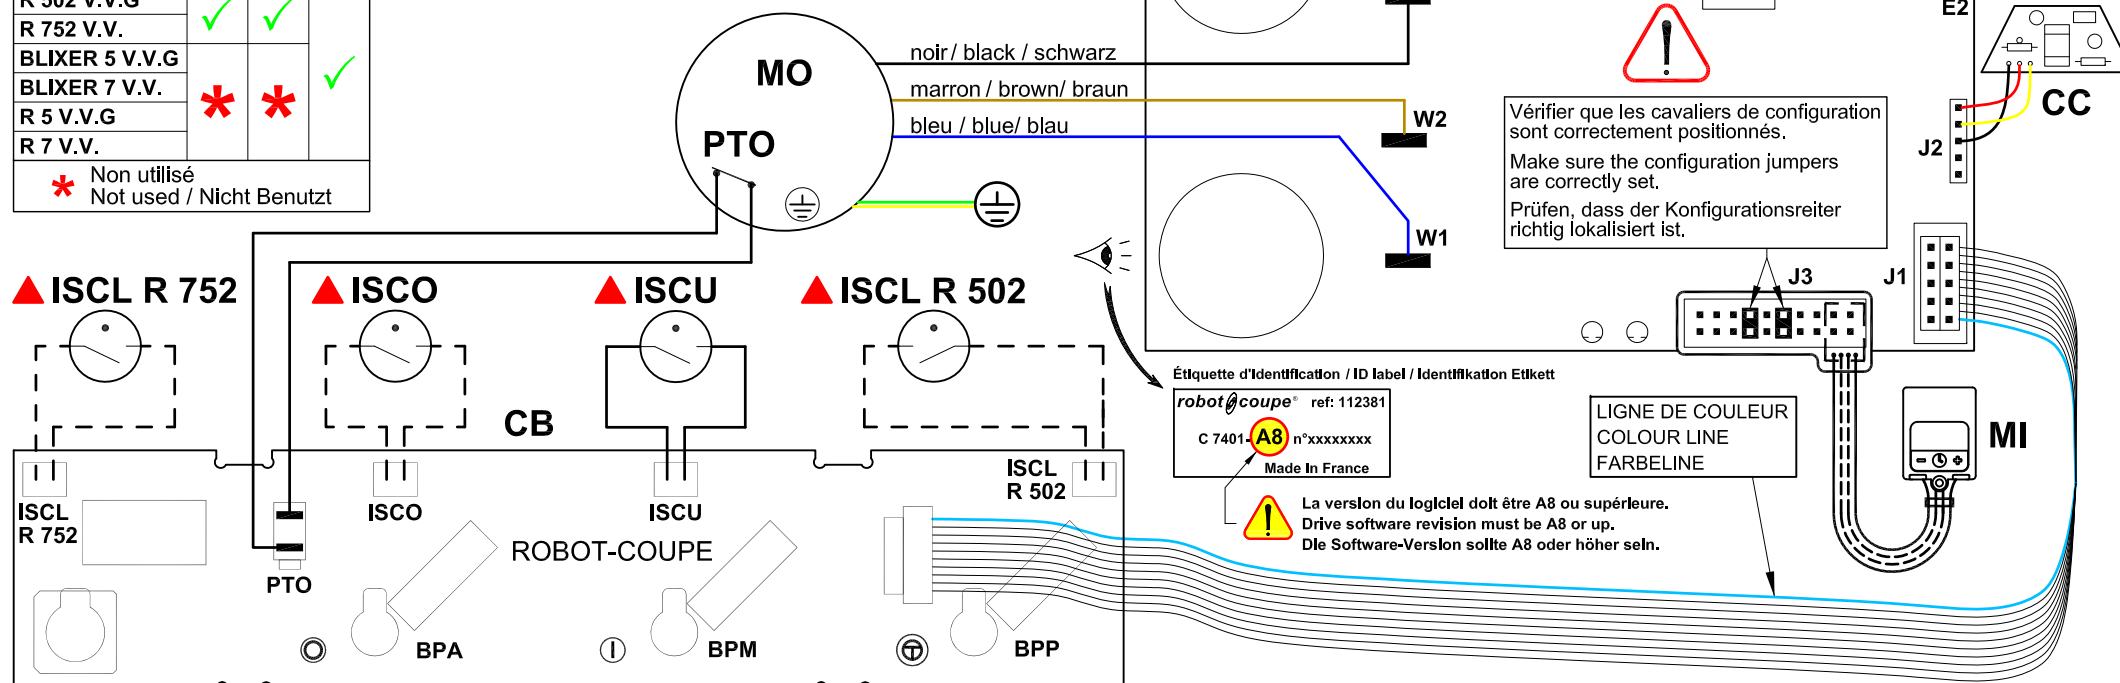

A partir de / From / Von

R5 V.V. G : M8180111101

R7 V.V. : M8250111101

Blixer 5 V.V.G : M8210111101

Blixer 7 V.V. : M8270111101

R502 V.V.G : M8150111101

R752 V.V. : M8230111101

ALIMENTATION
SUPPLY
STROMVERSORGUNG