



ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА VA-ET350D



I. Спецификация

- 1). Номер изделия: VA-ET350D
 - 2). Потребляемая мощность: левая 200-1800 Вт, правая 200-1700 Вт
 - 3). Напряжение: 230 В ~ 50 Гц
- Температура: 60-240°C

II. Меры предосторожности

- 1). Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
- 2). Не вставляйте вилку в розетку, к которой уже подключено несколько других приборов.
- 3). Откажитесь от использования, если шнур питания поврежден или вилка безопасно не вставляется в розетку.
- 4). Не вносите изменения в компоненты и не производите ремонт прибора самостоятельно.
- 5). Не используйте плиту вблизи огня или во влажных местах.
- 6). Откажитесь от использования там, где дети могут легко прикасаться к плите, и не разрешайте детям самостоятельно использовать плиту.
- 7). Не устанавливайте на неустойчивые поверхности.
- 8). Не перемещайте прибор с кастрюлей или сковородой на нем.
- 9). Не нагревайте пустую кастрюлю и не перегревайте кастрюлю.
- 10). Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, жестяные банки и алюминиевую фольгу на верхнюю панель.
- 11). Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг плиты. Оставьте переднюю и одну из боковых сторон плиты свободными.
- 12). Не используйте прибор на ковре, скатерти (виниловой) или любой другой поверхности с низкой жароустойчивостью.
- 13). Не прокладывайте лист бумаги между кастрюлей или сковородой и прибором. Бумага может загореться.
- 14). При появлении трещин на поверхности, выключите прибор и незамедлительно отвезите его в сервисцентр.
- 15). Не закрывайте вентиляционные отверстия забора или выпуска воздуха.
- 16). Не прикасайтесь к верхней панели сразу после снятия кастрюли или сковороды с плиты - верхняя панель может все еще быть очень горячей.
- 17). Не размещайте плиту близко к предметам, которые подвержены влиянию магнитного поля, таким как: радиоприемники, телевизоры, автоматические банковские карты или аудиокассеты.
- 18). Замену шнура питания должен производить квалифицированный техник.
- 19)  Панель может заменяться квалифицированным техником.
- 20) Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если

только они не находятся под наблюдением или лицо, ответственное за их безопасность, не провело им инструктаж по пользованию прибором.

Предупреждение: Наблюдайте за детьми и не позволяйте им играть с прибором.

III. Правила пользования (Работа обеих зон одинакова)

- 1). Поставьте подходящую посуду в центр верхней панели и включите вилку в розетку
- 2) После нажатия POWER загорится индикатор. Мощность по умолчанию для левой зоны 1200 Вт, для правой - 800 Вт. Мощность плиты можно регулировать с помощью "▲" или "▼"
Левая зона: 200Вт, 400Вт, 600Вт, 800Вт, 1000Вт, 1200Вт, 1400Вт, 1600Вт, 1700Вт, 1800Вт.
Правая зона 200Вт, 400Вт, 600Вт, 800Вт, 1000Вт, 1200Вт, 1400Вт, 1600Вт, 1700Вт.
- 3) Нажатием SELECT можно выбрать мощность и температуру. Температуры левой зоны равна температуре правой зоны.
ТЕМПЕРАТУРА: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C
- 4). После нажатия TIMER (ТАЙМЕР) загорится индикатор таймера и индикатор нагрева или температуры соответственно, плита войдет в режим установки времени. Таймер устанавливается с помощью "▲" или "▼" в диапазоне 0-180 минут. Через пять секунд окно автоматически переключится на экран соответствующей функции. Если пользователю необходимо узнать время обратного отсчета, нажмите Timer повторно. На окне экрана отобразится время обратного отсчета.
- 5). После выбора функции нажмите кнопку Lock для блокировки функции на 1 секунду, затем загорится индикатор Lock. Индукционная плита не реагирует на нажатия любых других кнопок в этом состоянии. При необходимости выбора другой функции или выключения прибора нажмите кнопку Lock на 3 секунды, пока дважды не раздастся звуковой сигнал. Все кнопки будут работать в обычном режиме.
- 6). Эта индукционная плита снабжена функцией памяти. Значения мощности, температуры и таймера будут сохранены даже если перейти от HEATING (НАГРЕВ) к TEMP (ТЕМПЕРАТУРА), а затем обратно к HEATING.
- 7). При необходимости отмены таймера просто нажмите POWER. Нажмите POWER для повторного запуска.
- 8). При работе прибора температура доступных поверхностей может быть очень высокой.
- 9) При появлении трещин на поверхности, выключите прибор во избежание поражения током.

IV. Разрешенная и неразрешенная посуда


- 1). Разрешенные сковороды

Стальные или чугунные, эмалированные железные, из нержавеющей стали, с плоским дном сковороды / кастрюли диаметром от 12 до 26 см.



- 2). Неразрешенная посуда

Сковороды/кастрюли из жаропрочного стекла, меди, алюминия, керамические контейнеры. Сковороду/кастрюли с круглым дном диаметром менее 12 см.

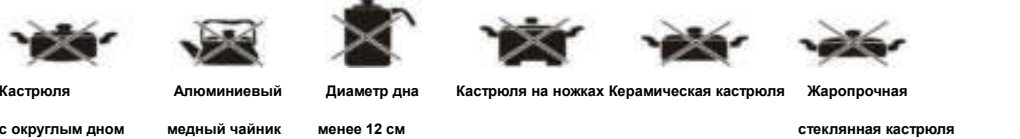

V. Процедура очистки

- 1). Извлеките вилку из розетки и подождите до полного остывания плиты. Проводите очистку после каждого использования.
 - 2). Использование нечищенных сковород/кастрюль может привести к обесцвечиванию или пятнам на поверхности.
 - 3). При чистке индукционной плиты не используйте бензин, растворитель, жесткую щетку или полировочный порошок.
 - 4). Протирайте, используя средство для мытья посуды и влажную ткань.
 - 5). Пылесосьте вентиляционные отверстия забора и выпуска воздуха.
 - 6). Никогда не лейте воду на устройство (Попадание воды внутрь может привести к неисправности).
- Управление прибором с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления не предусмотрено. Данный прибор предназначен для бытового или аналогичного использования, а именно:
- кухонные уголки в магазинах, офисах и на других рабочих объектах; - деревенские дома;
 - клиентами гостиниц, мотелей и других типов объектов проживания- объекты типа "постель и завтрак".