


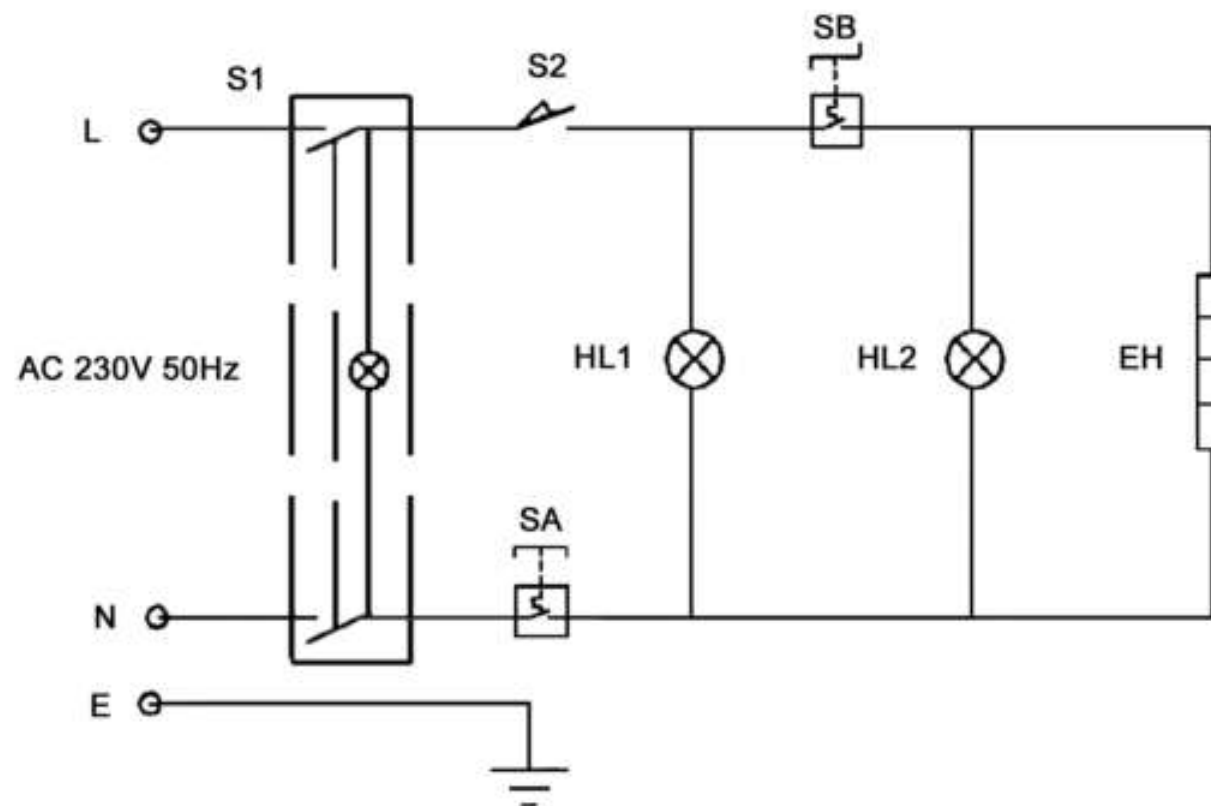

- S1: Hauptschalter/
main switch
- S2: Mikroschalter/
micro switch
- SB: Thermostat/thermostat
- HL1: Netzkontrolllampe/
indicator lamp (power)
- HL2: Aufheizkontrolllampe/
indicator lamp (heating)
- EH: Heizelement/
heating element
- SA: Sicherheitsthermostat/
safety thermostat

Bitte beachten: Die Schaltpläne der Einzel- und Doppelfritteusen unterscheiden sich nicht, da die Doppelfritteuse zwei Becken und zwei Schaltkästen sowie zwei separate Temperaturregler hat.

Please note: The circuit diagram for the single and the double deep fat fryer is the same, because the double deep fat fryer has two separate control boxes as well as thermostats.