



Инструкция

Вафельницы

HWB-1S, HWB-1, HWB-2S, HWB-3



Содержание

1. Описание.....	3
2. Технические параметры.....	3
3. Электрическая схема.....	3
4. Техника безопасности.....	3
5. Порядок установки и подготовка к работе.....	4
5.1 Установка оборудования.....	4
5.2 Порядок работы.....	5
6. Обслуживание и очистка.....	5
7 . Транспортировка и хранение.....	5
9. Поиск неисправностей.....	5

Благодарим за покупку вафельницы!

Пожалуйста, изучите руководство до начала работы, чтобы убедиться в правильности действий и сохраните документ на весь период эксплуатации.

1. Описание

Инструкция к профессиональной вафельнице модели HWB содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с вафельницей HWB, повышения производительности и продления срока службы оборудования.

2. Технические параметры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Подключение, В	Мощность, кВт	Рабочие зоны
HWB-1S	282×380×230	220	1.6	1
HWB-1	250×350×260	220	1	1
HWB-2S	570×380×230	220	3.2	2
HWB-3	290×355×245	220	1.6	1

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

3. Электрическая схема

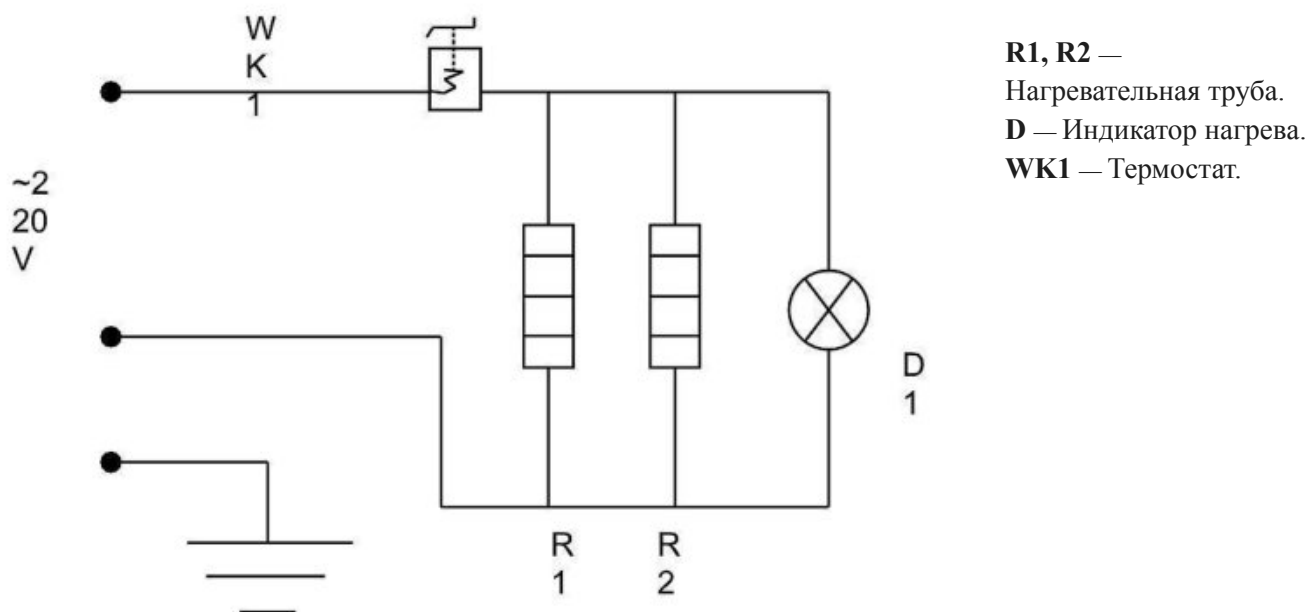


Рисунок 1. Электрическая схема

4. Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными актами и законодательством Российской Федерации

- Устройство должно подключаться к безопасной электрической сети, то есть которая соответствует параметрам оборудования.
 - Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц.
 - Наличие рабочего заземления.
 - Наличие устройств защитного отключения (УЗО).
- Хранить оборудование в недоступном для детей месте.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
- Не хранить огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°C, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата необходимо отключить его от источника электропитания и дождаться полного остывания.
- Запрещено прикасаться мокрыми руками к силовому кабелю, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- При обнаружении повреждения силового кабеля, или нарушении целостности иных комплектующих оборудования, немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.

5. Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

5.1 Установка оборудования

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие инструкции:

1. Убедиться в наличии и исправности заземления;
2. Убедиться в соответствии рабочего напряжения устройства напряжению в электросети 220-240 В/50 Гц;
3. Установить оборудование на устойчивой нескользящей жаропрочной горизонтальной поверхности. Расстояние от задней поверхности оборудования до стены должно быть не менее 200 мм, расстояние слева и справа - не менее 100 мм. Материал стен должен быть огнеупорным. Не располагать вблизи горючих материалов.
4. Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих и острых предметов. Не перекручивать и не деформировать шнур, не ставить на него предметы.

5. Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов.

5.2 Порядок работы

1. Включить питание. Вращением ручки термостата отрегулировать температуру.
2. В случае, если верхняя крышка вафельницы открыта - закрыть до достижения необходимого уровня температуры.
3. Когда температура достигнет необходимого уровня, индикатор нагрева засветится красным светом, и термостат автоматически отключит электропитание.
4. Когда аппарат разогреется, открыть крышку, смазать форму растительным маслом, выложить тесто, закрыть крышку. При необходимости настроить таймер на требуемое время.
5. При понижении температуры питание автоматически подключается, загорается оранжевый индикатор, и температура повышается. Так повторяется цикл, чтобы обеспечить нужный уровень тепла.
6. По истечении необходимого времени открыть форму, достать готовый продукт. В целях безопасности отключите вилку из розетки.

6. Обслуживание и очистка

Внимание! Перед проведением любых работ по обслуживанию оборудования необходимо отключить его от электропитания и дождаться полного остывания.

- Обязательно отключить питание перед чисткой или техобслуживанием, чтобы предотвратить несчастные случаи.
- Очистку проводить при помощи влажных полотенец без агрессивных чистящих средств.
- Запрещено распылять воду на аппарат, чтобы не повредить электрические характеристики.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты, щелочи и растворители.

7. Транспортировка и хранение

Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:

- Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.
- Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.
- Избегать длительного хранения на открытом воздухе.
- Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы.

9. Поиск неисправностей

Проблема	Причина	Решение
При включении питания и установленной температуры,	1. Термостат поврежден. 2. Один из ТЭНов перегорел.	Заменить неисправную зап. часть.

плиты не нагреваются.		
При включении питания и установленной температуры температуру невозможно контролировать	Повреждение термостата	Заменить неисправную зап.часть.
При включении питания и установленной температуре, не горит индикатор нагрева	Поврежденный световой индикатор.	Заменить неисправную зап.часть.
При включении питания и установленной температуры индикатор загорается но плиты не нагревается	Источник питания неисправен, источник питания не включен или перегорел предохранитель	Проверьте источник питания или замените предохранитель, чтобы обеспечить нормальное питание

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7 (800) 101-48-09.