



Инструкция

Электрические контактные грили

HEG-811, HEG-811A, HEG-811B, HEG-811E,
HEG-811EA, HEG-811EB, HEG-813, HEG-813A,
HEG-813B, HEG-813E, HEG-813EA, HEG-813EB



Содержание

1. Описание	3
2. Технические характеристики	3
3. Электрическая схема	3
4. Техника безопасности	4
5. Порядок установки и подготовка к работе	5
5.1 Установка оборудования	5
5.2 Порядок работы	5
6. Обслуживание и очистка	6
7. Транспортировка и хранение	6
8. Устранение неисправностей	6

Благодарим вас за покупку оборудования!

Пожалуйста, внимательно изучите и сохраните инструкцию.

Тогда избежите ненужных повреждений, травм и воспользуетесь всеми преимуществами функционала!

1. Описание

Инструкция к профессиональному электрическому контактному грилю модели HEG содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с контактным грилем HEG, повышения производительности и продления срока службы оборудования.

2. Технические характеристики

Модель	HEG-811 HEG-811A HEG-811B	HEG-811E HEG-811EA HEG-811EB	HEG-813 HEG-813A HEG-813B	HEG-813E HEG-813EA HEG-813EB
Подключение, В	220	220	220	220
Мощность, кВт	1.8	2.2	3.6	4.4
Температурный режим	50~300°C	50~300°C	50~300°C	50~300°C
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	400*300*210	430*300*210	580*400*210	845*400*210

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

3. Электрическая схема

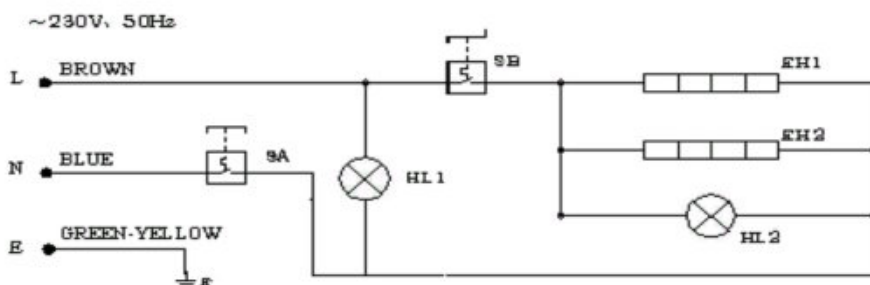


Рисунок 1. Электрическая схема моделей HEG-811, HEG-811E

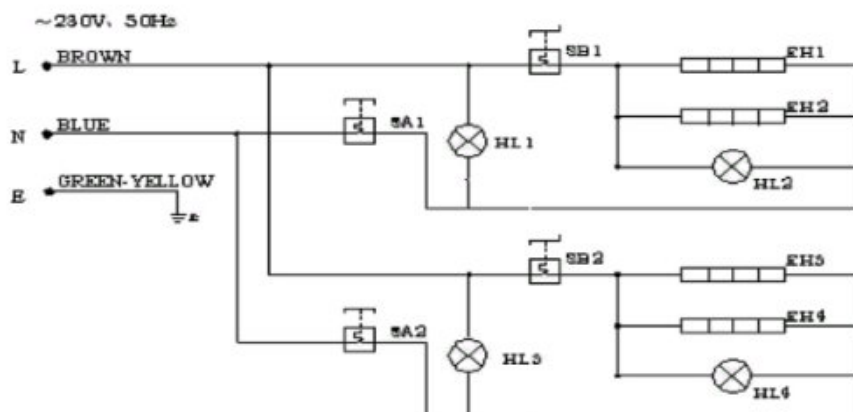


Рисунок 2. Электрическая схема моделей HEG-813

HL1, HL3 — Индикатор питания.
HL2, HL4 — Индикатор нагревания.
SA, SA1, SA2 — Регулятор температуры.
E — Соединение заземления.
SB, SB1, SB2 — Регулятор температуры.
EH1, EH2, EH3, EH4 — Нагревательный провод.

4. Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными актами и законодательством Российской Федерации

- Устройство должно подключаться к безопасной электрической сети, то есть которая соответствует параметрам оборудования.
 - Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц.
 - Наличие рабочего заземления.
 - Наличие устройств защитного отключения (УЗО).
- На задней панели устройства есть болт заземления. Перед началом эксплуатации надежно присоединить провод заземления в соответствии с правилами техники безопасности медным кабелем толщиной не менее 2 мм.
- Не вставлять вилку в розетку, в которой находится несколько других электрических приборов. Сила тока не должна превышать предел, установленный для используемой розетки.
- Хранить оборудование в недоступном для детей месте.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
- Не хранить огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°C, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата необходимо отключить его от источника электропитания и дождаться полного остывания.
- Запрещено прикасаться мокрыми руками к силовому кабелю, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих и острых предметов. Не перекручивать и не деформировать шнур, не ставить на него предметы.
- При обнаружении повреждения силового кабеля, или нарушении целостности иных комплектующих оборудования, немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.
- Запрещено погружать устройство в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Не передвигать оборудование, когда оно работает или не полностью остыло во избежание несчастных случаев.

- Запрещается применять бытовые удлинители для подключения устройства.
- Нельзя хлопать или стучать по изделию. А также повреждать поверхность твердыми либо острыми предметами.
- Помните, что высокая температура может вызвать ожог. Когда оборудование используется, а также до и после работы, не прикасайтесь к коробке и пластине модуля из-за высокой температуры.

5. Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

5.1 Установка оборудования

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие инструкции:

1. Убедиться в наличии и исправности заземления;
2. Убедиться в соответствии рабочего напряжения устройства напряжению в электросети 220-240 В/50 ГЦ;
3. Распаковать оборудование, убедиться в отсутствии упаковочных материалов внутри оборудования.
4. Установить оборудование на устойчивой нескользящей горизонтальной жаропрочной поверхности;
5. Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих и острых предметов. Не перекручивать и не деформировать шнур, не ставить на него предметы.
6. Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов.
7. Оборудование необходимо устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней и прочего оборудования. Материал стен должен быть огнеупорным. Не располагать вблизи горючих материалов.

5.2 Порядок работы

1. Вставьте вилку в розетку и включите питание.
2. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до нужного показателя. Горящий желтый индикатор означает, что ТЭН начинает нагреваться, а температура верхней и нижней рабочей поверхности начинает повышаться. Температура может регулироваться в зависимости от продуктов. Желательно в пределах 180°C ~ 250°C. Чтобы повысить до 250°C (при включенном питании), потребуется около 8 минут.
3. Когда температура достигнет заданной, желтый индикатор погаснет, загорится зеленый. Поднимите верхний модуль при помощи ручки.
4. Нанесите немного пищевого растительного масла на нижний модуль (удобнее кистью) и положите продукт, который необходимо приготовить.
5. Закройте модули и слегка нажмите на ручку. Следите за приготовлением блюда.
6. Когда температура достигает нужного уровня, термостат автоматически отключит подачу питания. В то же время отключается желтый индикатор, включается зеленый. Он указывает на то, что ТЭН перестал работать.. Когда температура немного снижается, термостат запустит поступление электричества на ТЭН и нагрев возобновится. Цикл может повториться несколько раз.
7. Когда продукт приготовится, поднимите верхний модуль и возьмите его.
8. По окончании работы переведите терморегулятор в положение «выключено».

9. Отключите оборудование и питание.

6. Обслуживание и очистка

Внимание! Перед проведением любых работ по обслуживанию оборудования необходимо отключить его от электропитания и дождаться полного остывания.

- Обязательно отключить питание перед чисткой или техобслуживанием, чтобы предотвратить несчастные случаи.
- Очистку проводить при помощи мягкой ветоши без агрессивных чистящих средств.
- Запрещено распылять воду на аппарат, чтобы не повредить электрические характеристики.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты,

7. Транспортировка и хранение

Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:

- Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.
- Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.
- Избегать длительного хранения на открытом воздухе.
- Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы.

8. Устранение неисправностей

Проблемы	Причины	Решения
1. Модульные пластины не нагреваются, когда питание и индикатор нагрева включены.	1. Сломался регулятор температуры. 2. Один из нагревательных проводов сгорел. 3. Работает температурный предохранитель.	1. Поменяйте регулятор температуры. 2. Замените сгоревший нагревательный провод. 3. Снимите нижнюю пластину и вручную перенастройте температурный предохранитель.
2. Питание подключено, регулятор температуры включен, индикатор нагрева горит, а температуру нельзя регулировать.	1. Регулятор температуры не работает.	1. Замените регулятор температуры.
3. Индикатор не работает при включенном питании.	1. Электропитание не соответствует либо отключено. 2. Предохранитель сгорел.	1. Убедитесь в том, что электропитание работает нормально. 2. Проверьте, правильное ли подключение. Соответствует ли напряжению нормам. 3. Если предохранитель сгорел, его нужно заменить.

Перечисленные проблемы даны в качестве примеров. Если появится неисправность, пожалуйста, прекратите пользоваться грилем. Обратитесь к профессиональным специалистам для проверки и ремонта.

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7 (800) 101-48-09.