

Морозильный ларь МЛП, МЛК, МЛГ.

Инструкция по эксплуатации
(паспорт технического изделия)



Снеж



Морозильные лари "СНЕЖ" изготовлены с учетом лучших достижений **мировых производителей и собственных разработок** специалистов **Компании** в области низких температур.

В модельном ряду представлены **лари объемом от 219 до 585 литров с прямым и гнутым стеклом и глухой крышкой.**

На выбор покупателя представлены различные цветовые решения пластиковой окантовки, выполненной из ударопрочного пластика.

Внимательно изучив данное руководство, Вы обеспечите надежную и долгую работу Вашего морозильного ларя.

СОДЕРЖАНИЕ:

Технические параметры	3
Назначение	5
Описание прибора	5
Транспортировка	6
Климатический класс	6
Установка и подключение	7
Меры безопасности	8
Неисправности	9
Эксплуатация и обслуживание	9
Размораживание и очистка	10
Электрическая схема	12
Базовый комплект поставки	13
Гарантийные обязательства	14
Заводской паспорт	17
Гарантийный талон	18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Модель	Габаритные размеры (В-высота, Ш-ширина, Г-глубина) с колесами/мм	Объем общий/ (брутто)/л	Полезный объем/ (нетто)/л	Потребляемая мощность/Вт	
МЛП-250	860*804*604	233	159	150	
МЛП-350	860*1004*604	302	215	150	
МЛП-400	860*1204*604	371	271	200	
МЛП-500	860*1404*604	439	326	216	
МЛП-600	860*1604*604	508	382	260	
МЛП-700	860*1804*604	577	438	260	
МЛГ-250	860*804*604	227	159	150	
МЛГ-350	860*1004*604	294	215	150	
МЛГ-400	860*1204*604	361	271	200	
МЛГ-500	860*1404*604	428	326	216	
МЛГ-600	860*1604*604	495	382	260	
МЛГ-700	860*1804*604	561	438	260	
МЛК-250	860*804*680	219	159	150	
МЛК-350	860*1004*680	283	215	150	
МЛК-400	860*1204*680	347	271	150	
МЛК-500	860*1404*680	412	326	200	
МЛК-600	860*1604*680	476	382	200	
МЛК-700	860*1804*680	540	438	216	
МЛК-800	860x2004*680	585	477	260	

Условные обозначения:

МЛП - морозильный ларь с прямым стеклом

МЛГ - морозильный ларь с гнутым, наклонным стеклом

МЛК - морозильный ларь с глухой крышкой

Морозильные лари соответствуют

ТУ 28.25.13-001-66342914-2021

	Климатический класс	Тип хладагента*	Температурный рабочий режим	Вес нетто / кг
	4; 4+	R134a R404a R290a	от -18 до -25	50
			от -18 до -25	57
			от -18 до -25	64
			от -18 до -25	71
			от -18 до -25	78
			от -18 до -25	85
	4; 4+	R134a R404a R290a	от -18 до -25	50
			от -18 до -25	57
			от -18 до -25	66
			от -18 до -25	71
			от -18 до -25	78
			от -18 до -25	91
	4; 4+	R134a R404a R290a	от -18 до -25	50
			от -18 до -25	57
			от -18 до -25	64
			от -18 до -25	71
			от -18 до -25	78
			от -18 до -25	85
			от -18 до -25	95

* указывается на шильде

НАЗНАЧЕНИЕ:

Морозильные лари предназначены для презентации, продажи и хранения **РАНЕЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ** пищевых продуктов.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

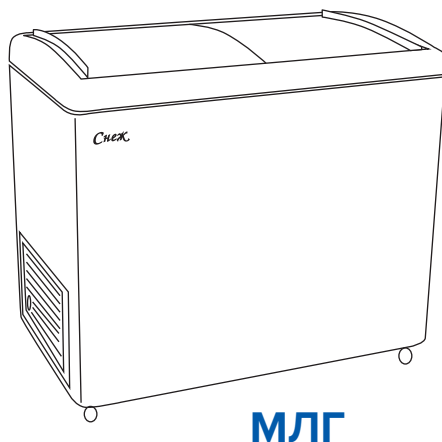
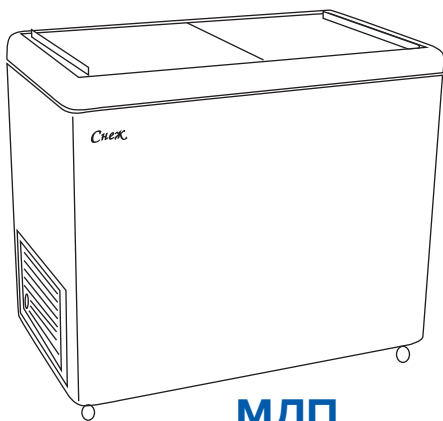
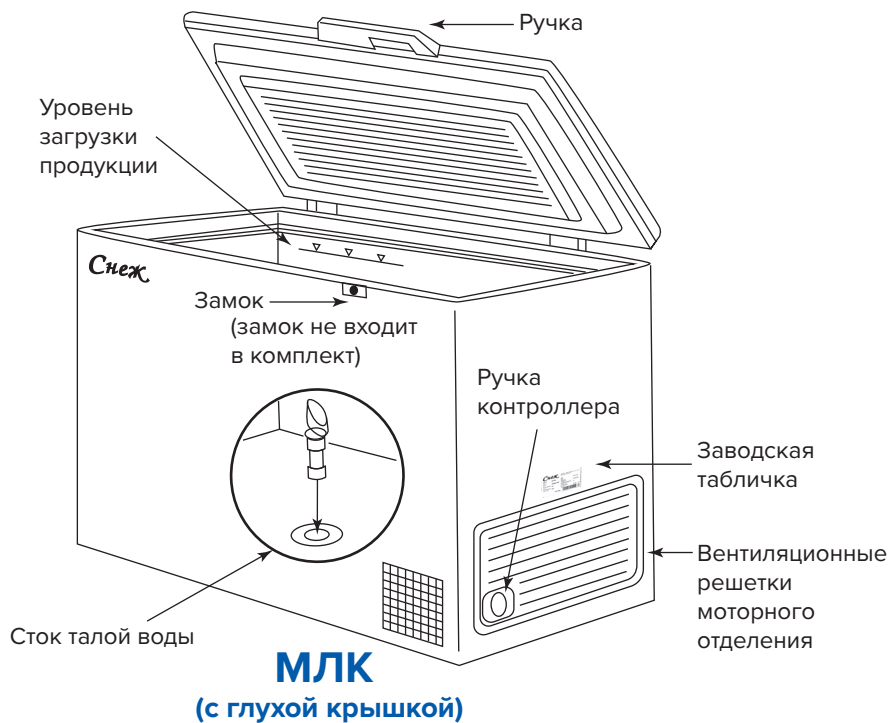


Рис.1

Перед запуском ОБОРУДОВАНИЯ в эксплуатацию обязательно закройте отверстие стока воды на дне пробкой, которая находится внутри ларя (рис.1).

Это НЕОБХОДИМО для нормального функционирования ОБОРУДОВАНИЯ.

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим совершенствованием всех типов и моделей. Поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и техническое оснащение оборудования.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка ларя допускается только в упакованном виде, в горизонтальном положении, при перевозке необходимо обеспечить защиту изделия от внешней среды (дождь, снег и т.п.).

Перед транспортировкой ларь необходимо надежно закрепить, чтобы исключить любые перемещения внутри транспортного средства.


При транспортировке не наклонять ларь на угол более 45° от вертикали.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать ларь ударным нагрузкам.

Хранить морозильный ларь следует в упакованном виде в закрытом, вентилируемом помещении при температуре не выше +40 °С, не ниже -40 °С и влажности не более 70%. **Остальные требования Хранения и транспортировки согласно ГОСТ 15150-69.**

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС:

Климатический класс указывает при какой температуре допускается эксплуатация оборудования. Климатический класс указан на заводской табличке (шильдике).

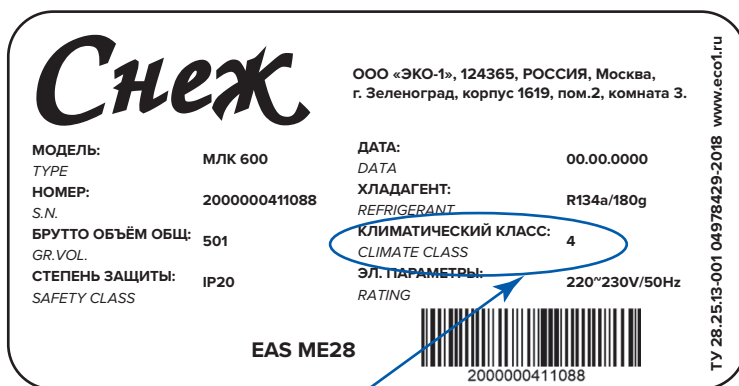

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВНЕ УКАЗАННОГО ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР.

Климатический класс «4» соответствует температуре окружающей среды +30°C и относительной влажности 65%.

Климатический класс «4+» предназначен для эксплуатации при температуре +35°C и относительной влажности 70%.

Климатический класс «5» регламентирован для эксплуатации при температуре окружающей среды до +40°C и относительной влажности 55%.

Климатический класс «7» регламентирован для эксплуатации при температуре окружающей среды до +35 и относительной влажности 75%.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Аккуратно распаковывайте и монтируйте ларь, во избежание травмирования и нанесения ущерба.

Перед включением морозильного ларя следует проверить ларь на наличие повреждений. **При наличии внешних повреждений прибора, необходимо, до его включения в сеть и начала эксплуатации, обратиться к продавцу товара.** При монтаже колесных опор наклоняйте ларь на угол не более 45% от вертикали.

Для обеспечения оттока масла обратно к компрессору, важно, после наклона вернуть ларь в горизонтальное положение оставить ларь в неподключенном состоянии не менее чем на 30 минут.

Перед вводом в эксплуатацию удалить защитную пленку с внешних и внутренних металлических поверхностей.

Не располагайте ларь вблизи источников тепла (электрических и газовых плит, батарей отопления и т.п.) и прямых солнечных лучей.

Завод-изготовитель не гарантирует работу ларя в заданных температурных режимах при попадании на него прямых солнечных лучей, во время его эксплуатации. **При установке ларя, расстояние до стен должно быть не менее 10 сантиметров.**

Не допускается закрывание промежутка между полом и дном ларя.

Подключайте оборудование только к сети переменного тока.

Розетка должна быть заземлена по всем правилам и оснащена электрическим предохранителем. Розетка не должна находиться за оборудованием. **Запрещается вытаскивать эл. вилку из розетки за сетевой шнур. Запрещается использовать сетевой удлинитель.**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Ларь отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а так же рекомендованным директивам ЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС

Степень защиты от поражения электрическим током выполнена по классу IP20.

Перед включением ларя в сеть необходимо убедиться в исправности сетевого шнура, электрической вилки и розетки.

Запрещается самостоятельно производить какие-либо действия, связанные с ремонтом ларя. Любые ремонтные работы прибора должны проводиться исключительно сотрудниками лицензированных ремонтных служб.

При транспортировке или очистке ларя необходима осторожность, что бы исключить повреждение контура охлаждения.

Не использовать ларь и его конструктивные особенности в качестве опоры.

Не допускается для использования и эксплуатации детьми, все действия производить только в присутствии родителей.

Используйте допустимые нормы хранения замороженных продуктов, что бы избежать пищевых отравлений.

Исключено хранение любых предметов бытового назначения, кроме пищевых продуктов.

Ларь предназначен только для использования в закрытых помещениях.

Отключайте морозильный ларь от электросети на время уборки и перемещения.

НЕИСПРАВНОСТИ:

Убедитесь, что ларь не имеет механических повреждений, в случае обнаружения таковых, немедленно обратитесь к поставщику. Если Вы обнаружили, что ларь не охлаждает, проверьте:

- исправность электрической сети;
- правильность подключения к сети;

В случае, если внешний корпус ларя перегревается, следует улучшить условия его эксплуатации, а именно:

- обеспечить естественную циркуляцию воздуха;

Если данные действия ни к чему не привели, отключите ларь от электросети и обратитесь в сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Температура ларя устанавливается регулируемым термостатом. Регулировка температуры производится поворотом ручки, расположенной на решетке в торцевой части ларя. **При вращении ручки по часовой стрелке - температура понижается, а против часовой - повышается.** Убедитесь, что пробка у сливном отверстии установлена и полностью перекрывает слив. На температуру

внутри ларя влияют такие факторы, как: расположение ларя, температура окружающей среды, частота и продолжительность открывания. Поэтому, при изменении одного из этих факторов, может возникнуть необходимость регулировки режима работы оборудования. **Следует обратить особое внимание на то, что не допускается наполнять ларь выше установленной линии загрузки.**

Во время работы оборудования, внешний корпус нагревается, это является нормальным процессом работы оборудования.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ загрязнять или закрывать посторонними предметами вентиляционные отверстия и зазор между полом и оборудованием. Пыль, которая скапливается на конденсаторе, препятствует нормальной работе ларя, приводит к увеличению расхода электроэнергии, поэтому необходимо, периодически (не реже, чем один раз в месяц), очищать конденсатор от пыли, используя для этого щетку или пылесос.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА:

В процессе эксплуатации ларя происходит образование слоя инея, что является естественным следствием работы ларя. При достижении толщины слоя 4-6 см следует произвести размораживание камеры холодильного оборудования.

Для этого:

1. Отключите ларь от сети;
2. Освободите камеру ларя от продуктов;
3. Вытащите пробку из отверстия стока воды, под дно ларя установите поддон, или емкость с низкими стенками для слива воды. В комплект поставки не входит. (рис.2);
4. При чистке от льда или инея, никогда не пользуйтесь металлическими предметами, что бы не повредить внутренний корпус;

5. После размораживания следует произвести мойку ларя. Мойка производится теплой водой с добавлением небольшого количества мыльного средства. Далее, промойте ларь чистой водой;

6. Не применяйте хлорсодержащих, абразивных средств для мойки ларя.


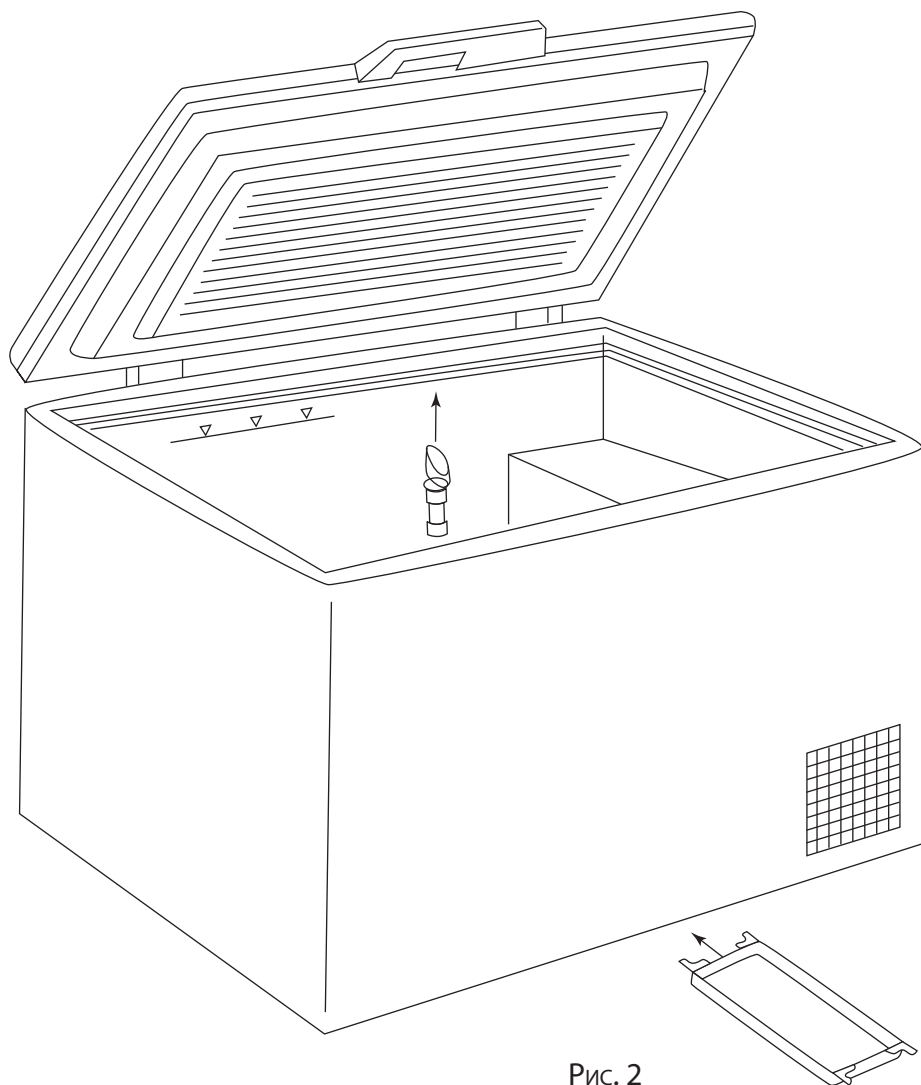


Рис. 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МЛП, МЛГ, МЛК

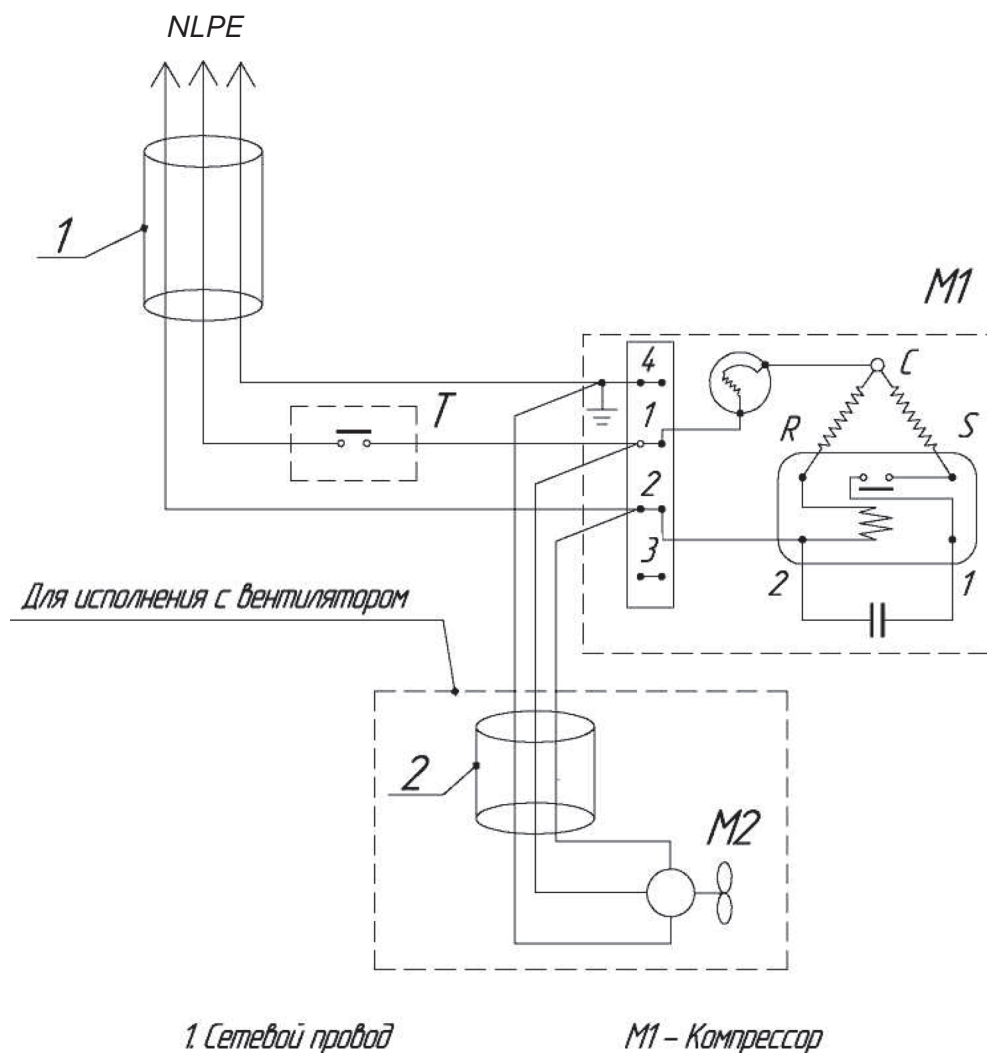

- 1. Сетевой провод
- 2. Провод электровентилятора
- T – термостат
- M1 – компрессор
- M2 - электровентилятор

В БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

1. Ларь в картонной упаковке - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1шт.
3. Комплектующие изделия для моделей со стеклом МЛП и МЛГ, согласно таблице:

Комплект поставки:	МЛП250 МЛГ250 МЛК250	МЛП350 МЛГ350 МЛК350	МЛП400 МЛГ400 МЛК400	МЛП500 МЛГ500 МЛК500	МЛП600 МЛГ600 МЛК600	МЛП700 МЛГ700 МЛК700	МЛК800
Корзина (шт.)	3/3/1	4/4/1	5/5/1	6/6/1	7/7/1	8/8/1	2
Колесные опоры (шт.)	4	4	4	4	4	6	6
Ручки (шт.)	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/0/1	0/0/2

По желанию покупателя, возможна комплектация замками, подсветкой, возможна внутренняя отделка ларя буклированным алюминием.

ВНИМАНИЕ!!!

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих его климатическому классу, указанному на шильде. Запрещено закрывать вентиляционные отверстия рекламной плёнкой или какими-либо другими способами. Во время работы оборудования пробка сливного отверстия должна быть установлена и полностью перекрывать слив.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Производитель гарантирует вам надежную работу вашего холодильного или морозильного оборудования в течении длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если вы в течении гарантийного срока обнаружите недостатки в приобретенном оборудовании, связанные с его изготовлением или используемыми материалами, ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

— гарантийный срок **составляет 12 месяцев со дня его документально подтвержденной продажи** через розничную торговую сеть, но не более 14 месяцев со дня выпуска.

1. Гарантия осуществляется сервисной службой поставщика (продавца) при наличии гарантийного талона, и условий гарантийного ремонта, указанных в нём.

2. Гарантия действительна при наличии:

— правильно заполненного гарантийного талона, с указанием даты продажи, штампа магазина, номера компрессора (агрегата) и заводского номера ларя.

Пожалуйста, убедитесь в правильном заполнении гарантийного талона.

3. В случае неисправности оборудования владелец обязан обеспечить сохранность товара.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на недостатки изделия, возникшие после передачи оборудования потребителю, вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также условий эксплуатации;
- на недостатки изделия, возникшие вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
- на недостатки изделия, возникшие вследствие действия третьих лиц;
- на недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами: несоответствием питающей сети, пожарами, явлениями природы и стихийными бедствиями, животными, насекомыми и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины, а так же скрытые повреждения, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому осмотру неавторизованными сервисными службами или самим потребителем;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделий, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах нормы;
- на лампы накаливания и неоновые лампы, и дополнительные приборы установленные в изделии без согласования с производителем;
- на изделия которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запчастей;

А ТАК ЖЕ:

- Если не были полностью соблюдены все правила монтажа и эксплуатации, в соответствии с требованиями завода изготовителя и техническими характеристиками изделия;
- Если в комплектацию оборудования были внесены изменения без письменного согласования с изготовителем оборудования;

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ЛАРЯ, ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 5 — 7 ЛЕТ.

ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТ

Морозильный (холодильный) ларь "СНЕЖ"

Заводской N°

N° компрессора

Дата выпуска

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭС N RU Д-RU.ГА05.В.15980/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

24.07.2020.

141595, Московская область, Солнечногорский р-н,
дер. Есипово, строение 04-СК

Тел./факс: **+7 (495) 790-30-55, 8 800 300-83-38**

е-mail: **info@eko1.ru**

сайт: **www.eco1.ru**

Корешок отрывного талона №1 на гарантийный ремонт. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.
Дата оформления заказа _____ Дата исполнения заказа _____
Исполнитель _____

(наименование, адрес, подпись)

Линия отрыва

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №1

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. м.п.

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №1

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. м.п.

Корешок отрывного талона №1 на гарантийный ремонт. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.
Дата оформления заказа _____ Дата исполнения заказа _____
Исполнитель _____

(наименование, адрес, подпись)

Линия отрыва

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №2

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска _____
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п. _____

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. _____ м.п. _____

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №2

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска _____
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п. _____

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. _____ м.п. _____

Корешок отрывного талона №1 на гарантийный ремонт. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.
Дата оформления заказа _____ Дата исполнения заказа _____
Исполнитель _____

(наименование, адрес, подпись)

Линия отрыва

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №3

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска _____
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п. _____

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. _____ м.п. _____

Действителен в заполненном виде

Производитель
ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №3

*на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Ларь морозильный «СНЕЖ»*

Заводской № _____ дата выпуска _____
Продавец _____

(наименование, адрес)

Дата продажи _____ м.п. _____

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
м.п. _____ м.п. _____



**141595, Московская область, Солнечногорский р-н,
дер. Есипово, строение 04-СК**

Тел./факс: **+7 (495) 790-30-55, 8 800 300-83-38**

е-mail: **info@eko1.ru**

сайт: **www.eco1.ru**