






1. Оборудование, подключаемое к фильтру, НЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ НАКИПИ. Определить величину фактич. жесткости КН (для фильтров ST, STEAM и 1200 CLEAN) или GH (для FINEST и 1200 CLEAN EXTRA) холод. водопровод. воды на объекте монтажа.

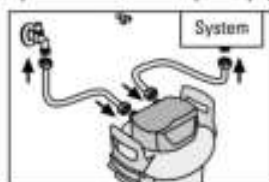


2. Перед фильтром установить кран эксл-откл. подачи воды из магистрали в фильтр либо исп-ть эксл. шланг фильтра с таким краном на нем. Вх. шланг подключить к патрубку IN фильтра и к магистрали, а выход. шланг – к патруб. OUT и к потребляющ. оборуд.

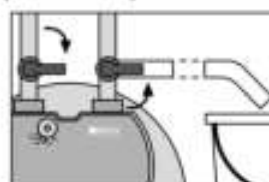

3. Закрыть кран подачи воды из магистрали. Открыть промывочный кран у патрубка OUT и приготовить емкость для 10 л воды.

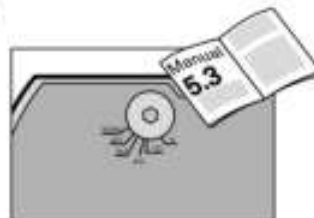


4. По Таблице ресурсов на основании величины фактич. жесткости КН или GH произвести настройку bypass на голов. части фильтра

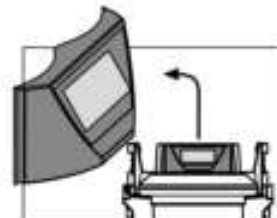


5. Извлечь дисплей из гол. части (выдвинуть вверх)




6. На задней панели дисплея - кнопка программирования.

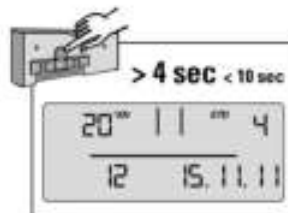


7. Нажать кнопку (> 4 сек) для активации всех зон программирования.

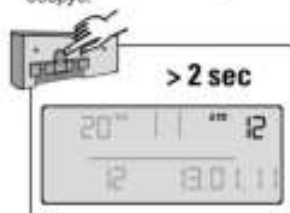


8. Зона модели фильтра. Нажать кнопку (> 2 сек) и выбрать обозначение устанавливаемого фильтра (см. ниже СПИСОК №1).

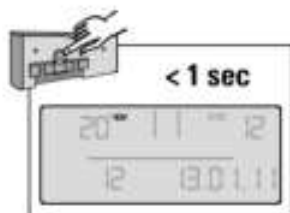


9. Нажать кнопку (<1 сек) для активации зоны обозначения жесткости

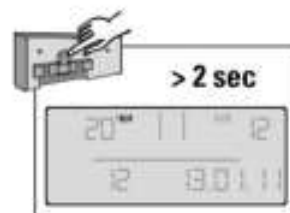


10. Нажать кнопку (> 2 сек) и выбрать КН или GH

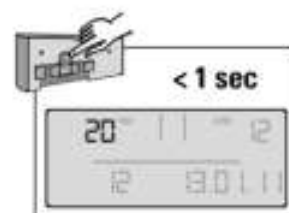


11. Нажать кнопку (<1 сек) для активации зоны величины фактич. жесткости

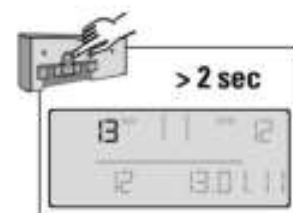


12. Нажать кнопку (> 2 сек) и выбрать величину замеренной тестом жесткости (см. п. 1)

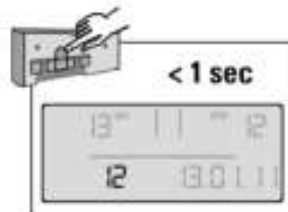


13. Нажать кнопку (<1 сек) для активации зоны временного (в месяцах) лимита ресурса

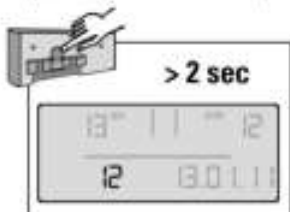


14. Нажать кнопку (> 2 сек) и выбрать лимит в диапазоне 2-12 либо оставить заводскую настройку на 12

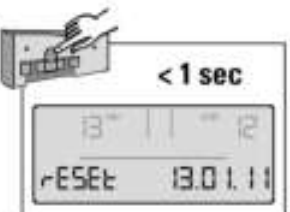


15. Нажать кнопку (<1 сек) – появится слово RESET (для приема введенных данных)

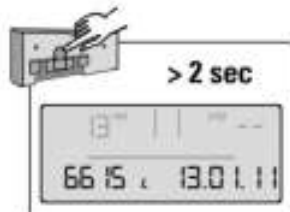


16. Нажать кнопку (> 2 сек) – введенные данные ПРИНЯТЫ.

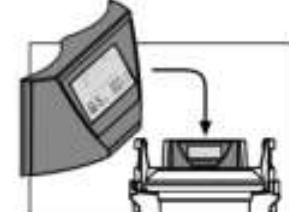

17. Вернуть электрон. дисплей на место.

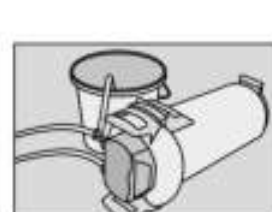


18. ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА/ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Промывка №1 – фильтр ПОЛОЖИТЬ!

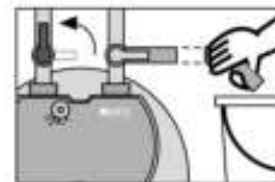


19. Открыть кран подачи воды в фильтр и слить 10 л. ВНИМАНИЕ! Фильтры 1200 CLEAN и 1200 CLEAN EXTRA – единственная промывка и в вертикальном положении



20. Промывка №2 (и все последующие) – фильтр ПОСТАВИТЬ! Повторно слить 10 л

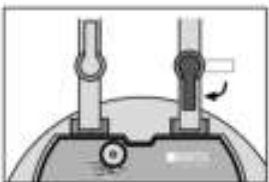

21. Закрыть промывочный кран (у патрубка OUT)

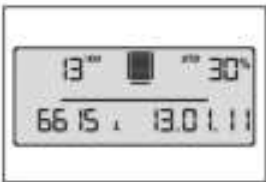

22. ВНИМАНИЕ! Для фильтров с эл.дисплеем промывку повторять до тех пор, пока на экране не отобразятся величины ресурса (L), bypass (%) и дата установки

Список №1

STD4 = PURITY 450 Quell ST
STD6 = PURITY 600 Quell ST
STD12 = PURITY 1200 Quell ST
STM4 = PURITY 450 Steam
STM6 = PURITY 600 Steam
STM12 = PURITY 1200 Steam
FIN6 = PURITY Finest 600
FIN12 = PURITY Finest 1200

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

1. Рабочее положение для фильтров серий:
 - 1.1. ST и STEAM, CLEAN – любое
 - 1.2. FINEST – ТОЛЬКО вертикальное
2. Для фильтров без эл.диспл.:
 - 2.1. Написать на стикере фильтра дату очередной замены смен картридж
 - 2.2. STEAM и CLEAN – монтаж счетчика воды BRITA (арт. 298905) производить к патрубку IN
3. Фильмы, инструкции, таблицы ресурсов – www.аквабрит.рф