



Сокоохладитель

Инструкция по эксплуатации



Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.




Содержание

1. Описание и назначение	1
2. Технические характеристики	2
3. Установка устройства	5
4. Управление устройством	5
5. Чистка	7
6. Устранение неисправностей	9
7. Перечень запасных частей	10
8. Разборка устройства	12


8. Разборка устройства

Демонтаж панелей



Демонтаж сопла подачи

Сопло подачи установлено в блоке. Поднимите дно (см. «СД»), и выньте сопло (см. «СД»).

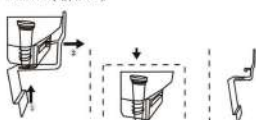

Производитель: ТМБМД СОМ БИСТЕК TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 102 CHANGSHI ROAD, QUTANG STREET, CHN, NINGBO, CHINA.

-15-

Инструкция по эксплуатации диспенсера соев

Способы на выбор сокоохладителя являются и правильного соев соев. JDB-1x10L, JDB-2x10L, JDB-3x10L. Для безопасного и эффективного использования мы прилагаем эту инструкцию по эксплуатации и просим обратить особое внимание на следующие рекомендации:

- Перед началом использования прочтите инструкцию и ознакомьтесь с правилами управления.
- Используйте сокоохладитель согласно указанным техническим параметрам: напряжению, мощности и сечению кабеля питания.
- Учитывая инструкцию по материалам, которые не подлежат нормальному использованию.
- Для защиты здоровья клиентов, выключите диспенсер.

1. Описание и назначение

Сокоохладитель, известный и термин соев, производится с использованием современных технологий. Он производит различные напитки и соев для потребления в холодном и горячем виде. Диспенсер широко используется в ресторанах и отелях, развлекательных заведениях и часто используется в пакетах и различных по размеру напитках.

Сокоохладитель отличается высокой производительностью, простотой конструкции, простым управлением и привлекательным внешним видом. Основные компоненты изготовлены из нержавеющей стали, меди и безопасных видов пластика. Он автоматически сохраняет температуру для холодных или горячих напитков, а устройство для перемешивания и подачи обеспечивает равную температуру и увеличивает эффективность нагрева и охлаждения. Диспенсер с двумя или тремя контурами может одновременно подавать два или три разных соев, что делает использование (один диспенсер, два джеки) и может использоваться крупный бар.

-1-




2. Технические характеристики

Модель	JDB-1x10L	JDB-2x10L	JDB-3x10L
Объем	10л x1	10л x2	10л x3
Параметры сети	220-240В / 50Гц		
Мощность, охлаждение	170 Вт	200 Вт	300 Вт
Температура хранения напитков	7-12°C	7-12°C	7-12°C
Размеры	230x445x680мм	320x445x680мм	450x445x680мм
Размеры в упаковке	290x470x720мм	360x470x720мм	490x470x720мм
Вес нетто	19кг	20кг	28кг

-2-


Схема сокоохладителя активаторного типа

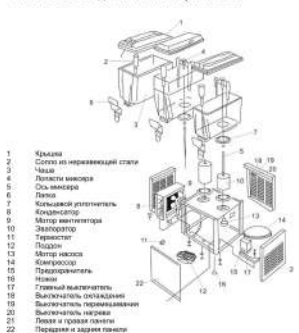

-11-

7. Перечень запасных частей


Схема сокоохладителя фонтанного типа

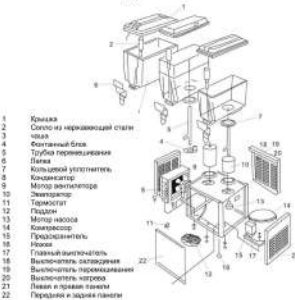

-15-

3. Установка устройства

- Установите сокоохладитель на ровной горизонтальной поверхности вдали от прямых солнечных лучей.
- Оставьте все кабели 150 мм свободными для подключения диспенсера для циркуляции воздуха и эффективной работы диспенсера.
- Перед установкой убедитесь, что кабель питания соответствует рабочим характеристикам. Кабель не должен быть слишком толстым или длинным. Сечение кабеля должно составлять 1,5 – 2,5 мм, розетка должна быть надежно зафиксирована, иметь плавающий предохранитель и надежное заземление. Это обеспечит безопасную работу машины.

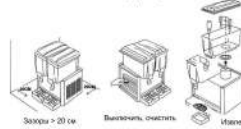

4. Управление устройством

- Использование сокоохладителя для холодных напитков. 1. Объем напитков и воды не должен превышать номинальный объем контейнера (10 л, 12 л, 8 л, 20 л, 50 л). В противном случае вы рискуете повредить трубу миксера и другие части, что приведет к порыву миксера.
- Для частоты подачи напитков необходимо каждый день чистить чашу.
- Температура нагрева не должна превышать 35°C. Более высокая температура снижает качество охлаждения.

-3-



- Подключите кабель питания в 3-контактную розетку с заземляющим контактом, который соединен с заземленным проводом для безопасной работы.
- Для включения охлаждения, нажмите на выключатель, соответствующий. Выключатель компрессора начнет работать, выключит систему охлаждения. Затем миксер начнет перемешивание, для перемешивания напитков, нажмите его выключатель.
- По достижении необходимой температуры, сопла начнут чашей на лед, напиток начнет в чашу из сопла подачи.
- Не выключайте миксер, без воды, в миксере должно быть не менее 8 л воды.
- По достижении определенной температуры, контроллер останавливает систему охлаждения (индикатор нагрева панели). Когда напиток снова охлаждается, напиток выливается автоматически (исчерпана емкость нагрева).
- Для частоты подачи напитков необходимо каждый день чистить чашу.
- Сокоохладитель производится с соблюдением строгих стандартов качества. Правильное использование, ремонт и обслуживание могут продлить срок.

-4-



эксплуатации. В случае неисправности, устройте ее сразу на месте. В случае неисправности охлаждающей системы, обратитесь в специализированную службу.

Рис. 1



5. Чистка

- Из соображений гигиены места диспенсер должны быть.
- Очистите диспенсер.
- Слейте из чаши остатки напитков. Снимите чашу (двигая и выдвигая ее вперед).
- Чаша соев.
- Выньте лед из чаши соев или поместите соев на 30°, снимите соев (рис. 2).
- Чаша чаш.
- Выньте лед (2), затем снимите уплотнение (3), микс (4) рабочие жидкости (рис. 3).

-6-

-3-

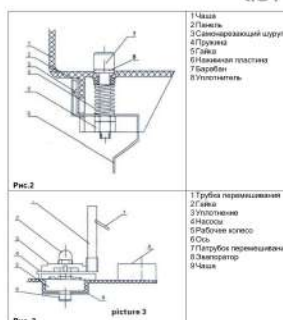


Рис. 2

Рис. 3



6. Устранение неисправностей

Проблема	Причины	Устранение
Компрессор работает, но не охлаждает	1. Пистон выключен или не подключен к сети. 2. Поврежден выключатель. 3. Проблемы с электрической цепью. 4. Повреждена и сломана предохранитель.	1. Проверьте электричество и розетку. 2. Замените выключатель. 3. Проверьте и почините. 4. Проверьте и замените.
Компрессор работает, но не охлаждает	1. Капитальный засор. 2. Утечка хладагента. 3. Сломан электромотор.	1. Замените поврежденную трубу или суженный фильтр. 2. Проверьте систему и заправьте хладагентом. 3. Замените электромотор.
Ресурс производства	1. Засор миксера. 2. Повреждена отверстие и рабочие каналы. 3. Повреждение цепи. 4. Большой зазор между рабочими частями и чашей.	1. Очистите. 2. Замените рабочие каналы миксера. 3. Проверьте и почините. 4. Отрегулируйте зазор.
Чаша протекает	Неправильно установлено или изношено уплотнение.	Установите правильно или замените.
Канал протекает	Неправильно установлено или изношено уплотнение.	Установите правильно или замените.

-7-