

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

---

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

---

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ФИЛЬТРУ ДЛЯ ВОДЫ

МОДЕЛЬ:

- ☐ Ханлен
- ☐ Виктория
- ☐ Ниагара
- ☐ Игуасу
- ☐ Анхель
- ☐ Инга
- ☐ Тугела

**ИНСТРУКЦИЯ**

по монтажу и эксплуатации



## **Благодарим Вас за покупку продукции компании Гейзер!**

Все функциональные возможности, а также способ монтажа смесителя, описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

В комплект смесителя входит все необходимое для использования сразу после установки.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях, для открытия, смешивания и закрытия потока горячей и холодной воды из системы водоснабжения.

Смеситель имеет два независимых канала: один для подачи водопроводной воды, второй для подачи очищенной воды после фильтра.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Давление воды на входе, атм, не более* | 7        |
| Температура воды, °C                   | +4...+75 |

\*Если давление в магистральных ХВС и ГВС превышает 7 атм, необходимо установить редуктор давления.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Смеситель в сборе - (1 шт.)
2. Комплект для установки - (1 шт.)
3. Гибкая подводка 3/8" - (3 шт.)
4. Переходник резьба - трубка (для подключения фильтра) - (1 шт.)
5. Инструкция - (1 шт.)
6. Упаковка - (1 шт.)

## **МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

**Внимание! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом.**

- перекройте подачу воды к месту подключения смесителя;
- для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром Ø35 мм.

**Внимание! Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.**

**Внимание! Рукоятка включения подачи очищенной воды должна находиться строго слева.**

Произведите монтаж и подключение смесителя в следующей последовательности:

### Вариант подключения 1

1. В нижнюю часть корпуса смесителя (А) установите, уплотнительное кольцо (Б) (рис. 1).
2. Вкрутите до упора в корпус смесителя (А) резьбовую направляющую (В) (рис.1).
3. Установите смеситель в сквозное отверстие рабочей поверхности (она должна быть чистой, без посторонних предметов и частиц).
4. С нижней стороны наденьте на резьбовую направляющую (В) уплотнительную прокладку (Г), металлическую шайбу (Д) и накрутите крепежную гайку (Е) до упора и зафиксируйте ее закрутив винты (Ж) (рис. 1).
5. Подключите гибкие подводки (И) к точкам подключения холодной (COLD), горячей (HOT) и очищенной воды в корпусе смесителя (рис. 2). Обратные концы гибких подводок идущих от точек подключения холодной (COLD) и горячей (HOT) воды, подключите к магистралям ХВС и ГВС.
6. Подключите трубку идущую от фильтра к гибкой подводке смесителя, используя переходник резьба-трубка (К) (рис. 1).

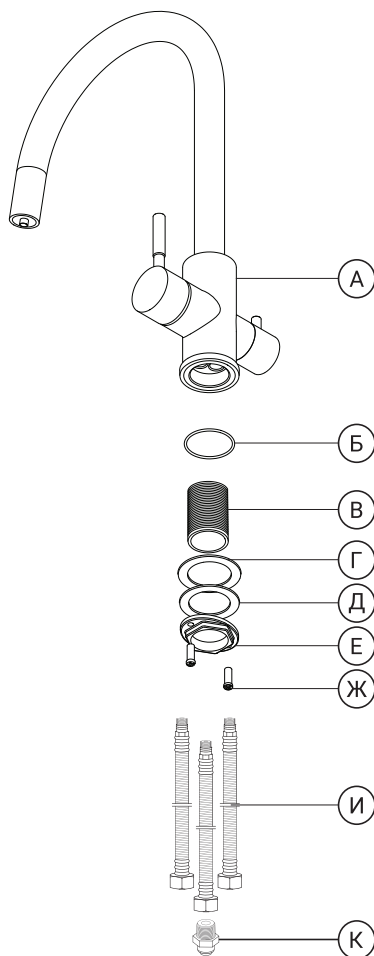


Рис. 1

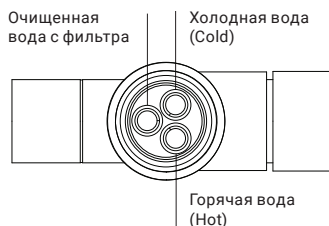


Рис. 2

## Вариант подключения 2

1. В нижнюю часть корпуса смесителя (А) установите, уплотнительное кольцо круглого сечения (Б) (рис.3).
2. Вкрутите до упора в корпус смесителя (А) резьбовую направляющую (В) (рис.3).
3. Установите смеситель в сквозное отверстие рабочей поверхности (она должна быть чистой, без посторонних предметов и частиц).
4. С нижней стороны наденьте на резьбовую направляющую (В) уплотнительную прокладку (Г), металлическую шайбу (Д) и накрутите крепежную гайку (Е) до упора (рис. 3).
5. Подключите гибкие подводки (Ж) к точкам подключения холодной (COLD), горячей (HOT) и очищенной воды в корпусе смесителя (рис. 4). Обратные концы гибких подводок идущих от точек подключения холодной (COLD) и горячей (HOT) воды, подключите к магистралям ХВС и ГВС.
6. Подключите трубку идущую от фильтра к гибкой подводке смесителя, используя переходник резьба-трубка (И) (рис. 3).

После монтажа и подключения смесителя, переведите рукоятку смесителя в положение открыто, плавно откройте подачу воды к месту подключения и оставьте рукоятку смесителя открытой примерно на минуту, после чего закройте ее и проверьте все соединения на герметичность.

В случае не герметичности соединений, переподключите гибкие подводки заново.

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

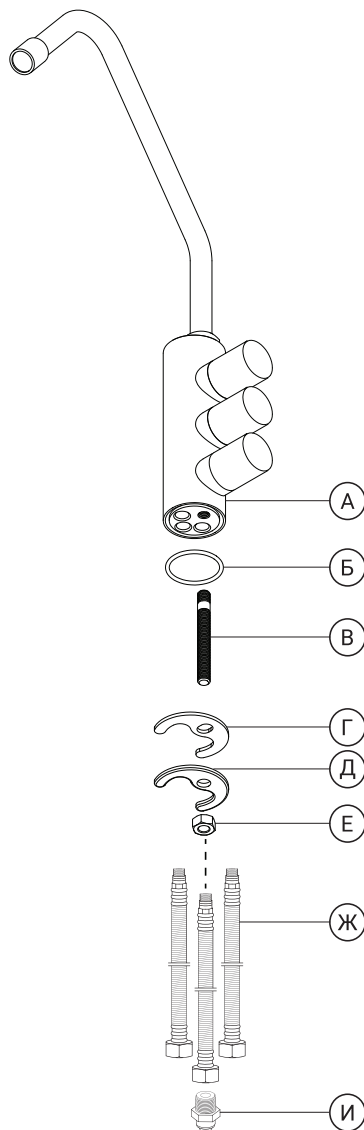


Рис. 3

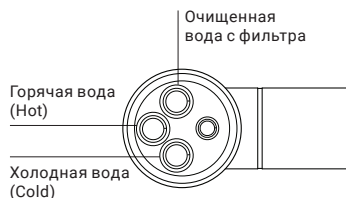


Рис. 4

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Открытие, закрытие, регулирование скорости потока воды производится поворотом правой рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали (рис. 5).

Поворотом левой рукоятки смесителя производится открытие, закрытие и регулирование скорости потока очищенной воды после фильтра.

Выход водопроводной и очищенной воды происходит через дополнительные встроенные аэраторы (рассекатели потока) на изливе смесителя (рис. 5), которые насыщают воду воздухом и позволяют обеспечить ровную струю воды без разбрызгивания.

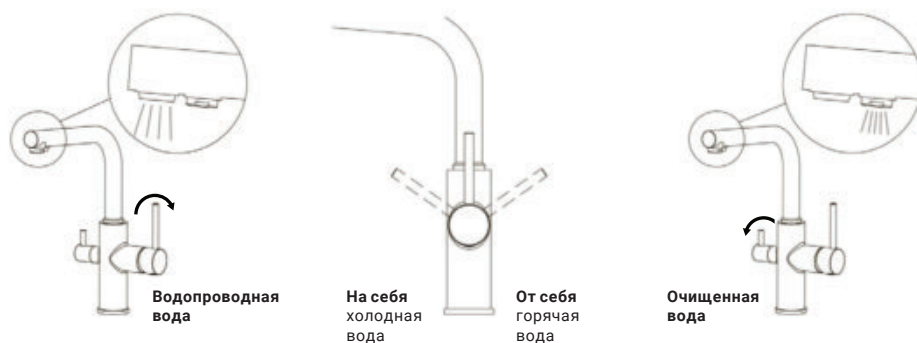


Рис. 5

## ОБСЛУЖИВАНИЕ СМЕСИТЕЛЯ

Очистка корпуса смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешних поверхностей аэраторов не реже одного раза каждые 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора.

В случае засорения аэраторов их необходимо открутить, прочистить и установить обратно.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи.

Гарантия не распространяется на быстроразрушаемые детали (картридж, кран-букса, азратор, резиновые уплотнения), вышедшие из строя в процессе эксплуатации, в результате естественного физического износа и воздействия агрессивной среды.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется от даты выпуска.

Замена комплектующих, при обнаружении в них заводских дефектов, производится только после проведения экспертизы.

Поставщик снимает с себя ответственность за работу смесителя и возможные последствия, если:

- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию смесителя;
- смеситель или комплектующие имеют механические повреждения;
- при установке и эксплуатации не соблюдались требования инструкции;
- смеситель использовался не по назначению (например, пропускались едкие или агрессивные жидкости).

Утилизируйте изделие в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды. Не утилизировать с бытовыми отходами.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

**Заполняет торгующая организация**

Дата продажи .....

Штамп магазина .....

**ГЕЙЗЕР**  
фильтры для воды



**НАПОМНИТ  
О ЗАМЕНЕ  
КАРТРИДЖА**

## НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ГЕЙЗЕР!

Зарегистрируйте ваш фильтр или систему в приложении и пользуйтесь преимуществами постоянного клиента Гейзер:

- Напоминания по срокам замены картриджей.
- Оперативная техническая консультация.
- Вызов специалиста для установки или сервиса.
- Скидки и специальные предложения.



**ЕАС**

### Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379,

+7 (812) 605-00-55, office@geizer.com

www.geizer.com

### АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Санкт-Петербург  
ш. Революции, 69  
+7 (812) 605-00-55
- Москва  
ул. Южнопортовая, 7  
+7 (495) 380-07-45
- Ростов-на-Дону  
ул. Вавилова, 67 А  
+7 (863) 206-17-94
- Краснодар  
ул. Красных Партизан, 459  
+7 (861) 221-05-82  
+7 (861) 220-44-15
- Красноярск  
ул. Глиники, 37 Д, офис 2-1  
+7 (391) 264-95-43
- Новосибирск  
Северный проезд, 33  
+7 (383) 335-78-50
- Уфа  
ул. 50 лет Октября, 28  
+7 (347) 229-48-91
- Саратов  
ул. Большая Казачья, 39  
+7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург  
ул. Амундсена, 52  
+7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига  
ул. Саламандрас, 1 LV-1024  
+371 (67) 565-300
- Сербия, Белград  
Бульвар Южный, 136  
+381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы  
пр. Райымбека, 221/2  
+7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,  
Шайхантахурский район,  
ул. Тахтапуль, 12  
+998 (91) 774-87-90