

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Фен настенный

MF10-1600 (White)/MF10-1600 (Black)



**Уважаемый клиент, здравствуйте!
Благодарим Вас за выбор нашего
настенного фена Meyle!**



ВНИМАНИЕ:

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя, устанавливайте и эксплуатируйте в соответствии с инструкциями. Производитель не несёт ответственности за неисправности настенного фена, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией!

Фены данной серии идеально подойдут для использования в гостиницах и публичных заведениях.

При приёмке настенного фена проверьте его комплектность, внешний вид и целостность.

С помощью данной серии фенов вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Благодаря направленному потоку воздуха, сушить волосы просто и удобно.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТЕННОГО ФЕНА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03
Комплектация	04
Устройство фена	04
Характеристики	05
Установка	06
Эксплуатация	07
Советы по использованию	07-08
Возможные неисправности и методы их исправления	09
Гарантия	10
Утилизация	11



- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, описанными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства, будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Никогда не используйте изделие вблизи каких-либо источников воды, таких как умывальники, ванны, раковины и т.д.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Фен оснащён устройством автоматической защиты от перегрева. В случае перегрева устройства фен выключится. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, а также если прибор повреждён или неисправен.
- При использовании устройства не перекрывайте воздухозаборные отверстия и следите, чтобы волосы не попадали внутрь.
- Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён сервисом производителя или его сервисным агентом, во избежание опасности.
- Если вилка шнура питания вставлена не полностью, это может привести к возгоранию.
- Избегайте свисания шнура питания с рабочей поверхности, а также соприкосновений с горячей поверхностью.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Использование насадок, не предусмотренных производителем, может привести к пожару, поражению электричеством или травмам, а также повредить прибор.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Наименование модели	MF10-1600 (White)	MF10-1600 (Black)
Держатель для фена	1 шт.	
Фен	1 шт.	
Крепёж для держателя	1 шт.	
Установочный комплект	1 шт.	

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

УСТРОЙСТВО ФЕНА

1. Выпуск воздуха.
2. Кнопка питания.
3. Переключатель температурных режимов.
 - III Стандартная мощность.
 - II Высокая мощность.
 - ❄ Режим холодного воздуха.
4. Базовый блок

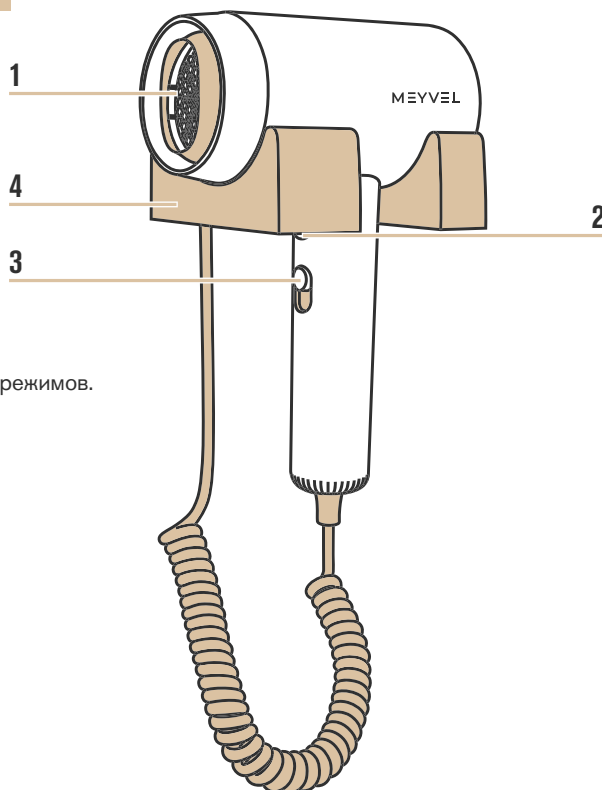


ХАРАКТЕРИСТИКИ




Характеристика	MF10-1600 (White)	MF10-1600 (Black)
Цвет корпуса	Белый	Чёрный
Напряжение	220-240 В	
Частота	50 Гц-60 Гц	
Мощность	1600 Вт	
Скорость воздушного потока	25 м/с	
Температура воздуха	65±15 °С	
Количество насадок	1	
Количество режимов	3 режима	
Режим холодного воздуха	Да	
Длина кабеля	0,9 м + 1,5 м	
Материал корпуса	матовый ABS пластик	
Тип установки	На стену	
Размеры (ВхШхГ)	135 x 100 x 250 мм	
Размеры упаковки (ВхШхГ)	145 x 110 x 250 мм	
Размеры оптовой упаковки (ВхШхГ)	570 x 310 x 520 мм	
Вес нетто	0,6 кг	
Вес брутто	0,7 кг	




1. Отметьте на стене карандашом местоположение кронштейна и с помощью дрели и 6-миллиметрового каменного долота просверлите 2 отверстия в точке (А,В). Вставьте дюбель в отверстие и повесьте кронштейн на дюбель (точки (А,В)), затем вставьте винт.

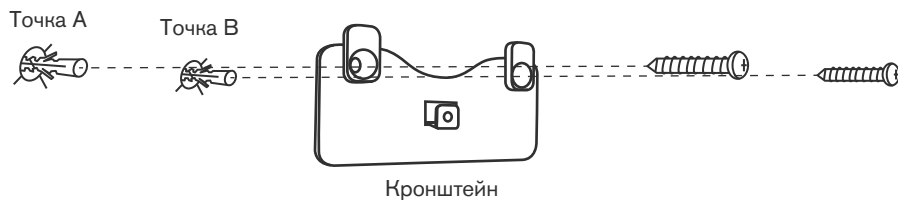

2. Подвесьте базовый блок на кронштейн.

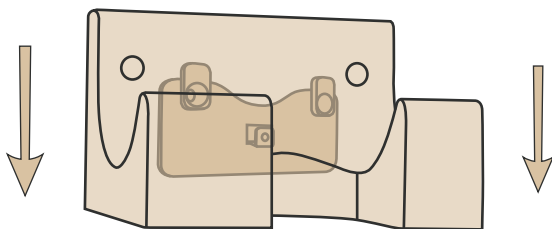

3. Подключите к сети.

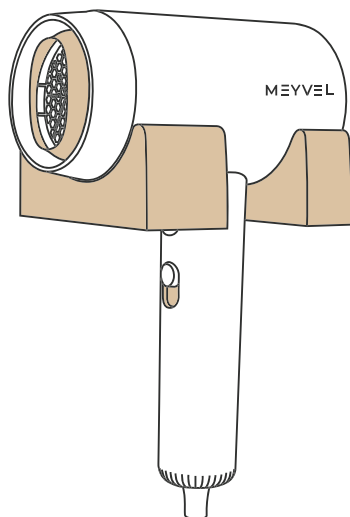



Включите фен с помощью переключателя включения/отключения. С помощью регулятора температурных режимов на фене, выберите нужный режим. После завершения сушки повесьте фен на основной блок.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не используйте спирт, жидкость для снятия лака или моющие средства (жидкое мыло для рук и т.д.). - Это может привести к неисправности, растрескиванию/обесцвечиванию деталей и т.д.
- Если оставить фен с прилипшими к ручке или корпусу средствами для волос или косметикой, это может привести к разрушению пластика, обесцвечиванию или растрескиванию, а также к неисправности прибора.
- Регулярно очищайте внешнюю поверхность фильтра мягкой щеткой, чтобы поддерживать оптимальную производительность и предотвратить накопление волос и другого мусора во внутренних компонентах.

ВНИМАНИЕ:



- При использовании данного устройства детьми или инвалидами, а также вблизи них необходим тщательный контроль.
 - Используйте это устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.
 - Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
 - Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы.
-
- Защищайте шнур питания от заземления, особенно в розетках и в месте выхода провода из устройства.
 - Не допускайте прикосновения шнура к горячим поверхностям.
 - При хранении свободно оберните шнур вокруг устройства.
 - Устройство следует располагать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как радиаторы, электронагреватели, калориферы, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло. Избегайте размещения на стереоаппаратуре, излучающей тепло.
 - Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства такими материалами, как одежда, пластиковые пакеты или бумага, и не ставьте его на мягкую поверхность, например, на кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.
 - Не перегружайте электрическую розетку. Используйте только указанный источник питания.
 - Не переносите устройство за шнур и не используйте шнур в качестве ручки.
 - Никогда не пользуйтесь этим устройством, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не работает должным образом, или если его уронили, повредили или уронили в воду. Если шнур или вилка питания устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно.
 - Во избежание риска поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство. Неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током или травмированию людей при использовании устройства.
 - Не работайте в присутствии взрывоопасных и/или аммиачных паров.



- Никогда не смотрите прямо внутрь корпуса, когда он фен работает.
- Перед использованием всегда осматривайте устройство на предмет заметных признаков повреждения. Не используйте поврежденное устройство или если его уронили.
- Не оставляйте включенный или подключенный прибор без присмотра.
- Фен оснащен предохранительным термостатом. В случае перегрева фен будет периодически работать то в горячем, то в холодном режиме. В этом случае выключите фен, выньте вилку из розетки и дайте ему остыть в течение 10-15 минут перед повторным использованием. Убедитесь, что задние вентиляционные отверстия очищены от волос и другого мусора. Затем вставьте вилку в розетку и снова включите фен.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не засорились во время использования. Перед использованием убедитесь, что задний фильтр очищен от волос и другого мусора.
- Не ставьте устройство на какую-либо поверхность во включенном состоянии. Следите за тем, чтобы горячие поверхности устройства не соприкасались с кожей, в частности с ушами, глазами, лицом и шеей.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Перед хранением дайте устройству остыть.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Держите фен на расстоянии 15-20 см от головы. Если прибор будет находиться ближе, вы рискуете «сжечь» волосы и пересушить кожу головы;

Постоянно перемещайте фен над головой, чтобы не допустить перегрева одного участка;

Сушите волосы от линии роста волос к макушке, чтобы одна и та же прядь не оказывалась под действием горячего воздуха несколько раз;

Все виды работы с феном можно осуществлять только на чистых влажных волосах или чистых прядях. Недопустимо сушить грязные волосы, особенно горячим воздухом. Это ведет к пересыханию волос, утрате упругости и здорового природного блеска;

После завершения сушки остудите волосы с помощью подачи охлажденного воздуха, чтобы придать им эластичности.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

Неисправность	Вероятное решение
Из фена выходит холодный воздух (даже когда выбрана настройка «Высокая мощность»).	Это может быть вызвано засорением пылью или другим препятствием в решетке воздухозаборника. Выключите фен и отсоедините ее от источника питания. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить все частицы что застряли в фильтре. Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в сервис.
Фен перегревается.	Перегрев может быть вызван засорением воздухозаборной решетки или выходного отверстия воздушного потока фена. Проверьте, нет ли волос, пыли или других препятствий, которые могут перекрывать поток воздуха.
Вилка фена очень горячая.	Убедитесь, что штекер не выпал из гнезда. Плотный контакт необходим для оптимальной работы. Когда фен включен в розетку, из нее идет искра. Убедитесь в отсутствии пыли, волос или других препятствий в решетке воздухозаборника или выходном отверстии воздушного потока. Выключите фен и отключите его от источника питания. С помощью щетки с мягкой щетиной аккуратно удалите все частицы, застрявшие в фильтре. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Фен не подает воздух или подает его с перебоями.	Шнур питания может быть поврежден. Пожалуйста, прекратите использование и обратитесь в сервисную службу. Шнур питания фена нагрелся или изменил цвет. Шнур питания может быть поврежден. Пожалуйста, прекратите использование и обратитесь в службу поддержки.



Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя фена и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что фен не будет иметь дефектов материала и изготовления при нормальном бытовом использовании в течение одного года с даты покупки.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

В течение одного года с момента покупки мыотремонтируем или заменим, по собственному желанию, любой фен или его детали, в которых будет обнаружен дефект.

Данная гарантия не распространяется:

- Данная гарантия не распространяется на возможные расходы на доставку и обработку.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежного обращения, неправильного обращения, использования при напряжении, отличном от указанного на изделии, или использования в коммерческих целях.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в вашем фене обнаружен дефект, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.

Если изделие снято с производства или больше не выпускается, возможна замена на аналогичное изделие равной или большей стоимости.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведет к аннулированию гарантии.



Дата производства указана в серийном номере.
202214xxxx; 22 - год, 14 - неделя, xxxx - серийный номер.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.


Товар
сертифицирован



Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

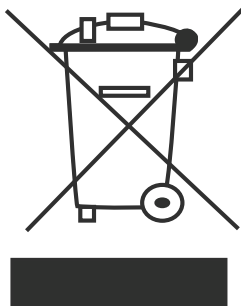

Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS-R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

**Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт**

WWW.MEYVEL.COM