



Расширьте свое меню

Ознакомьтесь с ассортиментом предлагаемых нашей компанией уникальных **аксессуаров**, предназначенных специально для вашей высокоскоростной печи Merrychef.



Expanding your opportunities

www.merrychef.com



Наш уникальный ассортимент аксессуаров для высокоскоростной печи Merrychef был разработан, чтобы предоставить вам большую гибкость в процессе эксплуатации вашей печи. Предлагаемые аксессуары позволяют расширить ваше меню благодаря возможности приготовить еще больше самых разнообразных блюд. Загрузка продуктов на подставки и противни позволяет защитить печи от загрязнения пищевыми продуктами и жиром и значительно сократить время чистки.

Все аксессуары Merrychef сертифицированы на безопасность использования с пищевыми продуктами и одобрены для использования в наших печах. Они либо полностью изготовлены из 100% -го фторополимера (тефлона) или имеют особое покрытие из материала, снижающего или полностью устраняющего образование дуговых разрядов в печи, которые могут возникать при использовании неодобренных металлических аксессуаров.

Наши цветные противни имеют отличный внешний вид. Цветная маркировка позволяет использовать их для конкретных продуктов, например, зеленые только для вегетарианских блюд. Изготовленные из 100%-го фторополимера (тефлона) аксессуары можно легко протереть начисто, они также пригодны для мойки в посудомоечных машинах.

Поскольку камеры в разных моделях печей Merrychef отличаются своими размерами, мы предлагаем принадлежности, специально предназначенные для каждой модели печи. Однако НОВЫЙ ассортимент принадлежностей серии Signature range подходит для большинства наших печей и обеспечивает самый широкий круг применений. Они имеют высокую надежность, долговечность и пригодны для мытья в посудомоечных машинах.

Бережное хранение и регулярная чистка аксессуаров значительно увеличат срок их службы.



Для просмотра полного ассортимента перейдите по ссылке:

www.merrychef.com/products/accessories



Содержание

Линейка Merrychef eikon®

Страницы 4-5

eikon® e1s
и **eikon® e2s**

Страницы 6-7

eikon® e4
и **eikon® e4s**

Страницы 8-9

eikon® e3
и **eikon® e5**

Страницы 10-11

Линейка Signature

Самые необходимые литые формы, без которых вам не обойтись. Идеально подходят для приготовления особых блюд, например, яиц-пашот, выпечки и разогрева супов.



**Для моделей
Merrychef
eikon® e1s и
eikon® e2s**



- ▷ **Плоский противень для приготовления**
В4 х Ш304 х Д304 мм
№ по каталогу: **DC0322**
Поставляется только для модели e1s.



- ▷ **Решетка**
В4 х Ш304 х Д304 мм
№ по каталогу: **DC0327**
Поставляется только для модели e1s.



- ▷ **Плоский противень для приготовления блюд**
В4 х Ш308 х Д306 мм
№ по каталогу: **PSB3108**
Поставляется только для модели e2s.
Для печей, приобретенных до января 2019 г.



- ▷ **Рифленный противень для приготовления**
В4 х Ш308 х Д306 мм
№ по каталогу: **PSB3117**
Поставляется только для модели e2s.
Для печей, приобретенных до января 2019 г.



- ▷ **Плоский противень для приготовления**
В6 х Ш300 х Д300 мм
№ по каталогу: **DB0739**
Поставляется только для модели e2s.
Для печей, приобретенных позднее января 2019 г.



- ▷ **Рифленный противень для приготовления блюд**
В6 х Ш300 х Д300 мм
№ по каталогу: **DB0719**
Поставляется только для модели e2s.
Для печей, приобретенных позднее января 2019 г.



- ▷ **Контейнер для охлаждения**
Размер 1/4, глубина 65 мм
№ по каталогу: **32Z4079**




- ▷ Лопатка с защитой рук и боковыми стенками
Ш298 x Д300 мм
№ по каталогу: **SR318**



- ▶ Антипригарный лист для приготовления блюд
Ш285 x Д285 мм
(Естественный)
№ по каталогу: **32Z4088**
(Зеленый)
№ по каталогу: **32Z4096**




- ▶ Противень для приготовления блюд
В13 x Ш279 x Д279 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4080**
(Красный)
№ по каталогу: **32Z4100**
(Зеленый)
№ по каталогу: **32Z4093**
(Синий)
№ по каталогу: **32Z4101**

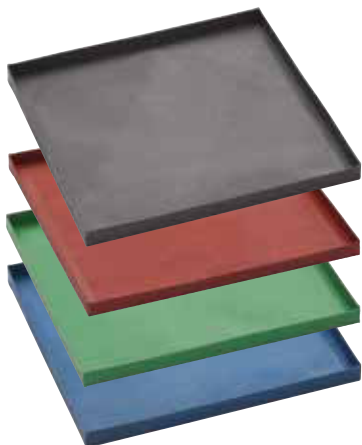

- ▶ Противень для приготовления блюд
В13 x Ш279 x Д140 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4090**
(Зеленый)
№ по каталогу: **32Z4094**




- ▶ Противень для приготовления блюд
В25 x Ш279 x Д178 мм
(Красный)
№ по каталогу: **32Z4097**
(Зеленый)
№ по каталогу: **32Z4098**
(Синий)
№ по каталогу: **32Z4099**

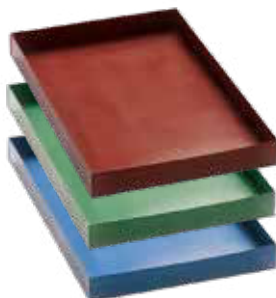

- ▶ Сетчатый лоток для приготовления
В13 x Ш279 x Д279 мм
(Черный) № по каталогу: **32Z4081**



- ▶ Противень для приготовления блюд
В13 x Ш140 x Д140 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4089**
(Красный)
№ по каталогу: **32Z4123**
(Зеленый)
№ по каталогу: **32Z4095**
(Синий)
№ по каталогу: **32Z4125**

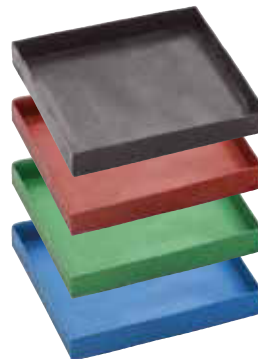

- ▷ Передвижная тележка для печи
В1090 x Ш469 x Д636 мм
№ по каталогу: **SR329**




- ▷ Задняя декоративная панель для печи
В50 x Ш591 x Д355 мм
(Черный)
№ по каталогу: **PSB248**
(Красный)
№ по каталогу: **PSB247**
(Нержавеющая сталь)
№ по каталогу: **PSB272**
Предлагается только для модели e2s.

Merrychef eikon® e4 и eikon® e4s



- ▷ Рифленый противень для приготовления блюд
В26 x Ш369 x Д305 мм
№ по каталогу: **DV0860**

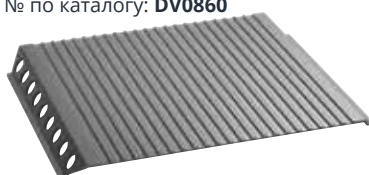

- ▷ Прозрачный противень для приготовления блюд
В25 x Ш321 x Д297 мм
№ по каталогу: **DX0117**



- ▷ Ручка противня для использования с DX0117
В25 x Ш264 x Д91 мм
№ по каталогу: **SR313**



- ▷ Передвижная тележка для печи
В1200 x Ш700 x Д690 мм
№ по каталогу: **40H0098**



- ▷ Лопатка с защитой рук и боковыми стенками
Ш328 x Д311 мм
№ по каталогу: **SR320**



- ▷ Лопатка без боковых стенок
Ш328 x Д311 мм
№ по каталогу: **SR310**



- ▷ Антипригарный противень для выпечки/жарки
В15 x Ш300 x Д271 мм
№ по каталогу: **40H0230**



- ▷ Антипригарный лист для жарки
Ш277 x Д236 мм
№ по каталогу: **DX0254**




- ▷ Контейнер для охлаждения
Размер 1/2, глубина 100 мм
№ по каталогу: **32Z4028**



**Только для
модели
Merrychef
eikon® e4**

- ▷ **Комплект принадлежностей для гриля**
№ по каталогу: **PSA1108**

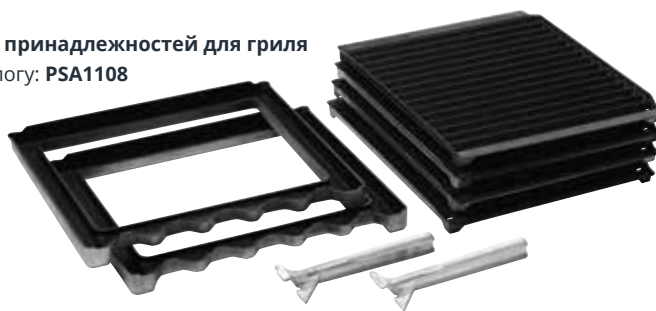

- ▷ **Ручка противня для использования с PSA1108**
B25 x Ш250 x Д76 мм
№ по каталогу: **DV0344**



- ▷ **Плоский противень для приготовления блюд**
B26 x Ш369 x Д305 мм
№ по каталогу: **PSA1248**




- ▷ **4x лист для приготовления; идеально подходят для гриля и приготовления продуктов с высоким содержанием белка**
B25 x Ш346 x Д279 мм
№ по каталогу: **PSA299**



- ▷ **Жироборник для PSA299**
B30 x Ш340 x Д296 мм
№ по каталогу: **DV0343**



- ▷ **Решетка**
B32 x Ш362 x Д290 мм
№ по каталогу: **PDV0907**

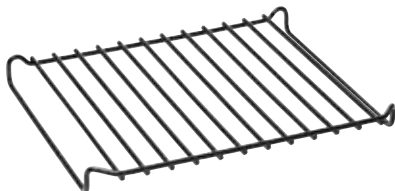

- ▷ **Противень с гладким дном**
B25 x Ш356 x Д305 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4070**



- ▷ **Сетчатый противень**
B25 x Ш343 x Д292 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4054**



**Только для
модели
Merrychef
eikon® e4s**

- ▷ **Плоский противень для приготовления блюд**
B25 x Ш371 x Д355 мм
№ по каталогу: **DV0870**



- ▷ **Противень для пиццы**
B16 x Ш371 x Д355 мм
№ по каталогу: **DV0880**




- ▷ **Решетка**
B36 x Ш366 x Д344 мм
№ по каталогу: **PDV0908**



- ▷ **Противень для приготовления блюд**
B25 x Ш343 x Д343 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4086**



- ▷ **Сетчатый противень**
B25 x Ш343 x Д292 мм
(Черный)
№ по каталогу: **32Z4054**

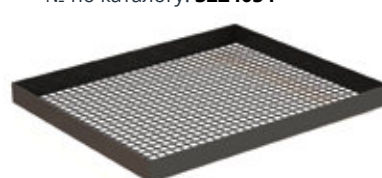

Печь Merrychef eikon® e3



- ▷ Антипригарный противень для выпечки/жарки
В15 x Ш300 x Д271 мм
№ по каталогу: **40H0230**



- ▷ Передвижная тележка для печи
В1200 x Ш700 x Д690 мм
№ по каталогу: **40H0098**



- ▷ Ручка противня для использования с 40H0347 и DX0117
В25 x Ш264 x Д91 мм
№ по каталогу: **SR313**



- ▷ Эмалированный противень, идеальный аксессуар для выпечки/жарки
H25 x W321 x D297 мм
№ по каталогу: **DX0117**



- ▷ Антипригарный лист для жарки
Ш277 x Д236 мм
№ по каталогу: **DX0254**



- ▷ Решетка
В30 x Ш323 x Д275 мм
№ по каталогу: **DR0056**



- ▷ Поворотная подставка для использования с 40H0347
Ø 191 мм
№ по каталогу: **40H0249**



- ▷ Плоская поворотная подставка
В40 мм Ø 312 мм
№ по каталогу: **40H0347**



- ▷ Рифленая вставка
В25 x Ø 312 мм
№ по каталогу: **40H0240**



- ▷ Антипригарный лист
Ø 287 мм
(Естественный)
№ по каталогу: **40H0190**



- ▷ Контейнер для охлаждения
Размер 1/6, глубина 150 мм
№ по каталогу: **32Z4043**



Печь Merrychef eikon® e5



- ▷ Лопатка с боковыми стенками
Ш328 x Д311 мм
№ по каталогу: **SR310**



- ▷ Ручка противня для использования с P40C1423/ P40C1151/P40C1157
В25 x Ш264 x Д91 мм
№ по каталогу: **SR313**



- ▷ Лопатка с защитой рук и боковыми стенками
Ш328 x Д311 мм
№ по каталогу: **SR320**




- ▷ Эмалированный противень для выпечки/жарки
В25 x Ш432 x Д336 мм
(Черный)
№ по каталогу: **P40C1423**
(Зеленый)
№ по каталогу: **P40C1151**
(Синий)
№ по каталогу: **P40C1157**



- ▷ Контейнер для охлаждения
Размер 1/2, глубина 100 мм
№ по каталогу: **32Z4028**



- ▷ Решетка
В32 x Ш435 x Д332 мм
№ по каталогу: **DR0057**

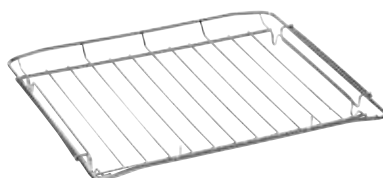

- ▷ Антипригарный лист для жарки
Ш390 x Д295 мм
№ по каталогу: **40C1218**



Линейка Signature

НОВАЯ линейка аксессуаров серии Signature подходит для большинства наших печей и обеспечивает самый широкий круг функциональных возможностей, обладает высокой надежностью и долговечностью, а также пригодна для мойки в посудомоечной машине.

- ▷ **Малая чаша**
В35,6 x Ø 180 мм
№ по каталогу: **32Z4115**



- ▷ **Контейнер объемом 1/2 л**
В63,5 x Ш172,7 x Д175,3 мм
№ по каталогу: **32Z4119**



- ▷ **12X противень для пельменей**
В31,7 x Ш279 x Д279 мм
№ по каталогу: **32Z4116**
Не подходит для модели e3.



- ▷ **Щипцы**
№ по каталогу: **32Z4156**



- ▷ **Лопатка**
В100 x Ш79 x Д300 мм
№ по каталогу: **32Z4034**




- ▷ 2х антипригарная форма
В4 х Ш304 х Д304 мм
№ по каталогу: **32Z4126**



- ▷ 12х антипригарная форма
В20,3 х Ш368 х Д279 мм
№ по каталогу: **32Z4131**
Не подходит для моделей е1s/е2s/е3.




- ▷ Противень для аэрогриля
В50 х Ш280 х Д280 мм
(Черный) № по каталогу: **32Z4032**
Не подходит для модели е3.

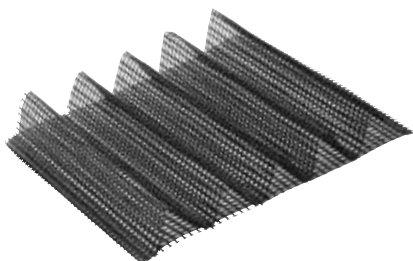


- ▷ 4х антипригарная форма
В20,3 х Ш254 х Д254 мм
№ по каталогу: **32Z4113**
Не подходит для модели е3.



- ▷ Небольшой сплошной противень с крышкой
В19,0 х Ш294,6 х Д294,6 мм
№ по каталогу: **32Z4134**
Не подходит для модели е3.

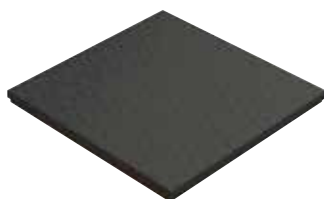


- ▷ Контейнер объемом 1 л
В63,5 х Ш325,1 х Д175,3 мм
№ по каталогу: **32Z4118**
Не подходит для моделей е1s/е2s/е3.

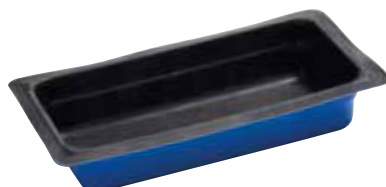

- ▷ 9х антипригарная форма
В20,3 х Ш279 х Д279 мм
№ по каталогу: **32Z4132**
Не подходит для модели е3.



- ▷ Большой сплошной противень с крышкой
В35 х Ш358,1 х Д307,3 мм
№ по каталогу: **32Z4133**
Не подходит для моделей е1s/е2s/е3.

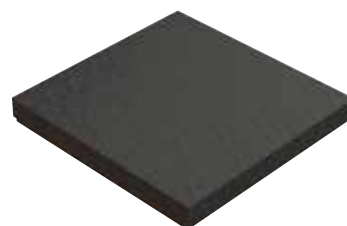

- ▷ Большой противень для приготовления
В22,9 х Ш355,6 х Д298,5 мм
№ по каталогу: **32Z4128**
Не подходит для моделей е1s/е2s/е3.



- ▷ Чистящее средство для печи
6 х 750 мл (1 коробка)
№ по каталогу: **32Z4024**

- ▷ Защитное средство для печи
6 х 750 мл (1 коробка)
№ по каталогу: **32Z4025**

Чистящее и защитное средство для печи Merrychef

Чтобы обеспечить надлежащее техническое состояние и бесперебойную работу печей Merrychef, их необходимо чистить ежедневно. Наше, имеющее особую формулу чистящее средство, не оказывает абразивного воздействия и при условии регулярного использования позволяет быстро удалять любой жир и остатки продуктов, скопившиеся в вашей печи Merrychef.

После чистки рекомендуем нанести на стенки печи тонкий слой защитного средства для печей Merrychef, которое препятствует дальнейшему нарастанию жира и позволяет сократить время и трудозатраты на очистку печи.

Ниже приводится полный перечень **BCEX** аксессуаров Merrychef:

- ✔ Все аксессуары Merrychef сертифицированы на безопасность использования с пищевыми продуктами и одобрены для использования в наших печах. Они либо полностью изготовлены из 100% -го фторополимера (тефлона) или имеют особое покрытие из материала, снижающего или полностью устраняющего образование дуговых разрядов в печи, которые могут возникать при использовании неодобренных металлических аксессуаров.
- ✔ Можно легко протереть начисто в промежутках между программами и мыть в посудомоечных машинах.
- ✔ Надежные и долговечные.

Что можно и что нельзя:

- ✔ Аксессуары Merrychef, которые прошли испытания на безопасность, безусловно, можно использовать с вашей печью.
- ✔ Готовьте пищу с использованием аксессуаров или противней для печи, а не на панели печи во избежание нарастания слоя жира и остатков продуктов в вашей печи.
- ✔ Протирайте аксессуары начисто после каждого использования во избежание перекрестного загрязнения, используя противни в разном цветовом исполнении (если имеются) для приготовления конкретных продуктов.
- ✘ Не допускается использование неодобренных аксессуаров в печах Merrychef, поскольку это может привести к их повреждению и прекращению действия вашей гарантии, особенно если эти аксессуары сделаны из металла без специального покрытия.
- ✘ Не используйте контейнеры для охлаждения, которые поставляются в комплекте с печами Merrychef, для приготовления пищи. Они предназначены для загрузки льда с целью ускорить процесс охлаждения перед очисткой печи.

Аксессуары Merrychef можно приобрести у местного дилера или у поставщиков, перечень которых можно найти здесь: www.merrychef.com/Sales/Sales-Locators



Компания Welbilt предлагает полностью интегрированные кухонные системы, и все наши изделия имеют послепродажную поддержку и обеспечиваются запасными частями по системе KitchenCare®. Портфель отмеченных наградами брендов компании Welbilt включает следующие: Cleveland™, Convotharm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen™, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® и Multiplex®.

Bringing innovation to the table • welbilt.com