


6. Перед чисткой или обслуживанием аппарата выключите питание и отключите его от сети. Аппарат не должен долго работать вхолостую.
7. Не используйте моющее средство для чистки, так как оно может остаться на поверхностях и загрязнить продукт. Не мойте аппарат водой, она может попасть на электрические компоненты и вывести аппарат из строя.

7. Характеристики электрической системы

- L----- медный провод 3х 0,75
- K----- выключатель 10А/220В
- Fu----- плавкий предохранитель 10А
- M----- асинхронный двигатель 30Вт/220В
- V----- вольтметр 220 В переменного тока
- RL----- нагревательный элемент 980 Вт

8. Важные меры предосторожности

1. Это оборудование не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями, людьми без опыта и знания, если лицо, ответственное за их безопасность, не провело для них должный инструктаж относительно использования оборудования. Следует контролировать действия детей, чтобы не допускать игр с прибором.
2. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, его сервисный агент или специалист схожей квалификации.

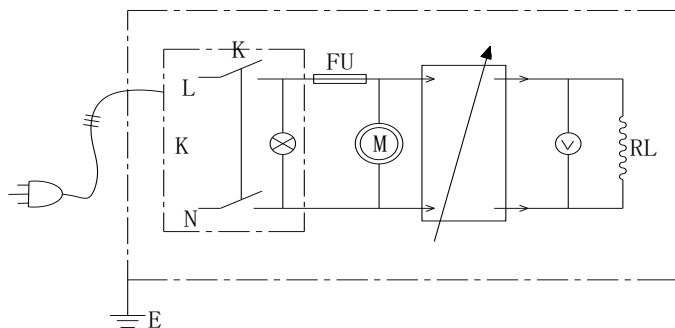

Аппарат для приготовления сахарной ваты

Руководство пользователя




Manufacturer: **HANGZHOU GARYTON HOTEL EQUIPMENT COMPANY LIMITED**

ROOM 625, BUILDING1, XIXI RUNJING BUILDING, WUCHANG STREET, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE

Перед включением аппарата прочитайте инструкцию.


1. Вступление

Этот аппарат изготавливает сахарную вату разных цветов и вкусов из сахара, который является основным ингредиентом, и некоторых других ингредиентов. Итоговый продукт представляет собой не белую, а цветную сахарную вату, например, красную, желтую, голубую, зеленую, оранжевую, фиолетовую и других цветов. Вата имеет различные вкусы: яблоко, клубника, персик, арбуз, личи, манго и другие.

2. Основные параметры

Номер модели	EKSI GRT-TCH500
Габаритные размеры	520X520X500
Мощность нагрева	980 В т
Мощность привода	30 В т
Напряжение	220 В
Частота	50 – 60 Г ц
Выход	1/12 с

3. Конструкция аппарата

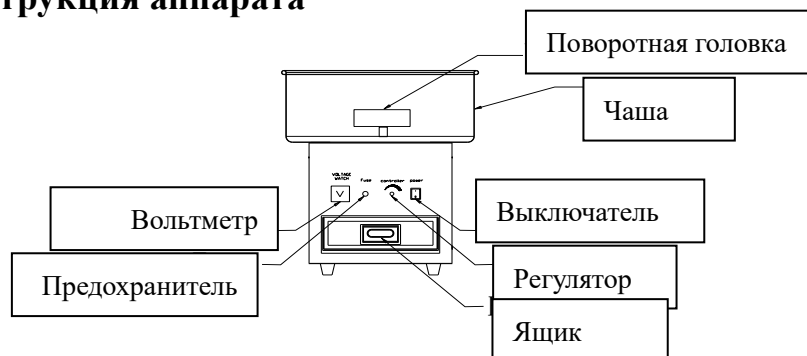

4. Подготовка аппарата

1. Чтобы эффективно использовать аппарат и получить максимальный результат, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, ознакомьтесь с конструкцией аппарата, производительностью, основными узлами и безопасной эксплуатацией.

2. Достаньте аппарат из упаковочной коробки, водой ополосните

поворотную головку и чашу из нержавеющей стали, затем протрите насухо тканью.

3. Перед подключением питания проверьте электрическое напряжение сети.

Напряжение и сетевой разъем должны соответствовать указанным на аппарате, иметь автомат защиты от тока утечки и быть подключены к надежной линии электропитания. Перед использованием электроприбора проверьте, что все соответствует требованиям.

5. Инструкции по управления

1. Включите питание и дайте аппарату поработать 1–6 минут и проверьте его устойчивость. (Если аппарат сильно трясется, следует поставить его ровнее, чтобы поворотная головка вращалась ровно.)

2. Положите в поворотную головку одну ложку чистого гранулированного сахара.

3. Снова нажмите на выключатель, центральная емкость начнет вращаться, и включится обогреватель.

4. Примерно через 30 секунд появятся нити сахарной ваты. Возьмите бамбуковую или другую палочку и проведите, вращая, внутри чаши. Затем выровняйте бамбуковую палочку над верхней частью чаши, и крутите вокруг своей оси, чтобы набрать сахарную вату.

5. После окончания приготовления сахарной ваты, нажмите на выключатель и остановите аппарат. Чтобы продолжить приготовление сахарной ваты, снова выполните инструкции выше.

6. Меры безопасности

1. (1) Детям запрещено пользоваться этим аппаратом.

2. Розетка, к которой подключается аппарат, должна быть заземлена. Не прокладывайте кабель питания рядом с источниками тепла. Не мочите кабель питания, вилку и аппарат водой и другими жидкостями. Не используйте неисправный кабель питания, вилку и розетку.

3. Установите поворотную головку и чашу, затем включите аппарат в сеть. Перед очисткой переведите выключатель в положение «выключено», отсоедините от сети и дождитесь остановки поворотной головки. Затем снимите поворотную головку.

4. Не касайтесь горячей поверхности поворотной головки и не передвигайте аппарат, когда он включен. Не трогайте розетку и кабель питания мокрыми руками.

5. КПД двигателя составляет 80 %. Избегайте длительной непрерывной работы. Чтобы продлить срок службы электродвигателя, после одного

часа непрерывной работы требуется сделать паузу на 20 минут.