



Терминал сбора данных DT30

Краткое руководство пользователя

Внешний вид устройства

Вид спереди



Виды сверху, снизу



Виды сбоку



Вид сзади



Комплект поставки

- Терминал сбора данных - 1
- Кабель USB - 1
- Адаптер питания - 1
- Аккумулятор - 1


Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Аккуратно вставьте SIM-карту в лоток, чтобы закрепить ее. Следуйте указаниям по установке, как показано на изображении, чтобы корректно установить карту памяти в слот.

Примечание

1. Слот для сим-карт (SIM-карт) поддерживает SIM-карты и nano-SIM карты.
2. Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.

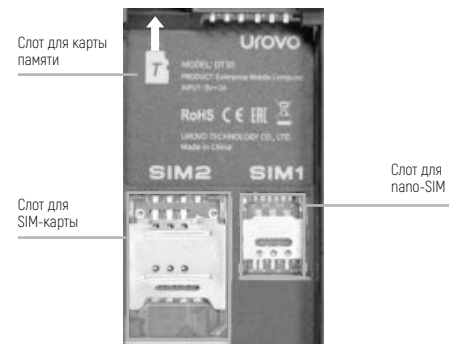

Установка аккумулятора

5



Установите аккумулятор так, как показано на изображении. Затем установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвинут вправо).

Включение и выключение устройства

Для включения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

Зарядка аккумулятора

Подключите устройство кабелем USB Type-C к адаптеру питания и включите адаптер в сеть.



Адаптер питания



Кабель USB Type-C


Подключение к компьютеру

6

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплекта кабеля USB. Если потребуются дополнительные драйверы, он будет скачан на компьютер автоматически.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения меню настроек USB (рисунок 2).

Рисунок 2

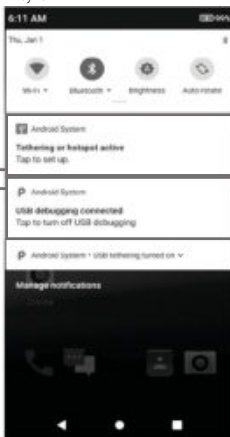

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанное на рисунке 3

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанное на рисунке 4

Рисунок 1


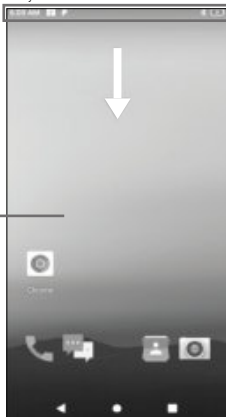


Рисунок 3

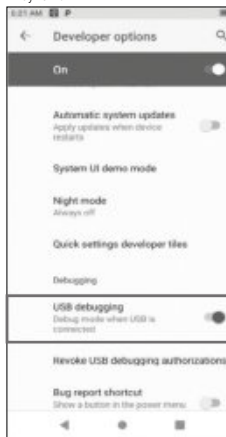


Нажмите здесь, чтобы включить Режим отладки

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

Выберите этот пункт для передачи изображений

Рисунок 4

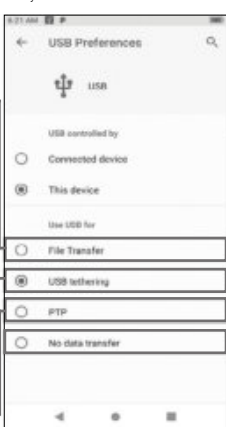

Выберите этот пункт для использования USB соединения только для зарядки устройства

Виды индикаторов в строке состояния

8

Аккумулятор		Полностью заряжен
		Неполностью заряжен
		Аккумулятор заряжается
		Низкий уровень заряда
Сеть		Высокий уровень сигнала
		Нестабильный сигнал
		SIM-карта не установлена
Wi-Fi		Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети
		Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения
		Подключен к сети Wi-Fi
NFC		Wi-Fi выключен
		NFC включен

Меры предосторожности

- Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.