

Бонета с раздвижными, съемными створками
«Bonvini BF-L» 2500, 2100

Бонета «Элегант»
«Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»
2500, 2100, 1850, 1850 (торцевая)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*Бонеты с раздвижными, съёмными створками
«Bonvini BF-L», и бонеты с гнутыми створками
«Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»
изготовлены по лучшим мировым стандартам
с привлечением итальянских специалистов.
В заводской гамме представлены бонеты с общим объёмом
1100 и 1300 литров («Bonvini BF-L»)
и 700, 800, 920, 1120 литров («Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»).*
*На выбор клиента представлены три цветовых решения
пластиковой окантовки, выполненной из ударопрочного
АБС-пластика – серый, синий, красный.
А также, для моделей “Премиум”, из глянцевого пластика
АБС/ППМА – синий и красный.*

*Бонеты со съёмными створками «Bonvini BF-L»
и бонеты с гнутыми створками
«Bonvini BFG» и «Bonvini BFG-M».
могут работать как в морозильном,
так и в холодильном режиме.*

*Внимательно изучив данное руководство, Вы обеспечите
надежную и долгую работу Вашей бонеты.*

Содержание:

Технические параметры ***3***

***Назначение, транспортировка,
установка*** ***4***

Подключение, меры безопасности ***5***

Неисправности, эксплуатация ***6***

Электрическая схема ***8***

***Комплектация, гарантийные
обязательства*** ***9***

Технические параметры.

Бонета	С гнутым панорамным стеклом								С прямым панорамным стеклом			
	BFG-M 2500	BFG-M 2100	BFG-M 1850	BFG-M 1850 (торцевая)	BFG 2500	BFG 2100	BFG 1850	BFG 1850 (торцевая)	BF-L 2500	BF-L 2100	BF-L 2500M	BF-L 2100M
Наименование параметра	Значение параметра											
Температурный режим, °С	от +10 до 0 или от -18 до -25											
Габаритные размеры												
Длина	2505	2105	1855	1855	2505	2105	1855	1855	2500	2100	2500	2100
Ширина	x860	x860	x860	x860	x860	x860	x860	x860	x960	x960	x960	x960
Высота	x830	x830	x830	x750	x830	x830	x830	x750	x760	x760	x670	x670
(Высота с опорами), мм	930	930	930	850	930	930	930	850	835	835	745	745
Габаритные размеры в упаковке	2615	2215	1965	1965	2615	2215	1965	1965	2640	2240	2640	2240
ДхШхВх, мм	x990 x1100	x990 x1100	x990 x1100	x990 x1020	x990 x1100	x990 x1100	x990 x1100	x990 x1020	x1070 x1020	x1070 x920	x1070 x1020	x1070 x920
Толщина стенки, мм	70											
Масса нетто, кг	172	135	110	100	172	146	129	100	170	146	160	137
Масса брутто, кг	245	206	178	165	227	212	183	165	259	237	250	200
Хладагент	R404A / R290											
Общ. объём, л	1120	920	800	700	1120	920	800	700	1300	1100	1100	956
Полезн объём до, л	935	764	660	565	935	764	660	565	1100	850	860	706
Агрегат	Встроенный											
Слив	Есть, с выпариванием конденсата								Есть			
Материал корпуса	Металл оцинкованный крашенный с полимерным покрытием											
Материал внутренняя камера	Металл оцинкованный крашенный с полимерным покрытием											
Колёса/опоры	Регулируемые опоры или сдвоенные поворотные колёса								Сдвоенные поворотные колёса			
Испаритель	Трубка – 8х0,7 мм											
Конденсатор	Трубка 6,35х0,7 мм				Медный с алюминиевыми ламелями				Выносной			
Тип размораживания	Горячим газом								Горячим газом/ручное			
Напряжение	220 V, 50 Гц											
Регулировка температуры	Контроллер											
Потребляемая мощность, хладагент R404а кВт/сут*	8,5	8	7,6	7,5	9,5	9	8,5	8,5	9,2	8,6	8,9	8,2
Потребляемая мощность, хладагент R290 кВт/сут*	8	7,6	7	7	8,8	8,1	7,8	7,8	8,7	8,1	8,4	7,7
Влажность окр. среды не выше	60%				65%				65%			
Температура окружающей среды, °С	от +16 °С до +25 °С				от +16 °С до +32 °С				от +16 °С до +32 °С			
Вид открытия стёкол	Классическое или PUSH UP								Классическое			
Материал и цвет окантовки (короны)	Пластик, серый								Пластик, красный/синий/серый			
Материал и цвет защитного бампера	Пластик, серый											
Материал и цвет вставки бампера	Пластик, серый								Пластик, красный/синий/серый			
Стекло	Закалённое стекло с жёстким низкоэмиссионным покрытием											
Разделение внутреннего объёма	Есть, опция								Нет			
Сетчатые корзины	Есть, опция											
	7	6	5	5	7	6	5	5	12	8	12	8
Защита «спина к спине»	Есть								Есть, опция			
Подсветка внутреннего объёма	Есть								Есть, опция			
Ценникодержатели	Есть, опция											

Бонеты с раздвижными, съёмными створками соответствуют

TU 28.25.13.110-001-04978429-2018

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.

Назначение.

Бонеты с раздвижными и съёмными створками предназначены для презентации, продажи и хранения РАНЕЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ пищевых продуктов, например, мороженого, мороженых овощей, замороженного мяса и рыбы.

Транспортировка.

Транспортировка бонеты допускается только в упакованном виде, в горизонтальном положении, любым видом закрытого транспорта. Перед транспортировкой бонету необходимо надёжно закрепить, чтобы исключить любые перемещения внутри транспортного средства. При транспортировке не наклонять бонету на угол более 45° от вертикали. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать бонету ударным нагрузкам. Хранить бонету следует в упакованном виде, в закрытом вентилируемом помещении, при температуре не выше +40 °С и влажности не более 79%.

Установка.

Перед включением бонеты следует проверить её на наличие повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений обратитесь к Вашему поставщику (продавцу) в течении 24 часов. Установите бонету на ровной поверхности, при необходимости произведите монтаж дополнительных опор, входящих в комплект поставки. При установке бонеты проследите, чтобы расстояние от стен, вокруг бонеты, было не менее 10 сантиметров. Не располагайте бонету вблизи источников тепла (электрических и газовых плит, батарей отопления и т. д.). Избегайте попадания на нее прямых солнечных лучей. Оптимальный режим работы достигается в помещениях при температуре от +12°C до +38°C («Bonvini BF-L») от +12°C до +32°C («Bonvini BFG»), от +12°C до +25°C («Bonvini BFG-M»)

Действителен в заполненном виде
Производитель ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №1
на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Бонета «Bonvini BF-L», «Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»

Заводской № _____ дата выпуска _____

Продавец _____
(наименование, адрес)

Дата продажи _____ М. П.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
М. П. М. П.

Действителен в заполненном виде
Производитель ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №1
на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Бонета «Bonvini BF-L», «Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»

Заводской № _____ дата выпуска _____

Продавец _____
(наименование, адрес)

Дата продажей _____ М.П.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
М.П. М.П.

Корешок отрывного талона №1 на гарантийный ремонт. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.
Дата оформления заказа _____
Исполнитель _____

(наименование, адрес, подпись)

Линия отрыва

Подключение.

В случае хранения или транспортировки бонеты при отрицательной температуре, включение ее в электросеть должно производиться только после выдержки при комнатной температуре, не менее 3-х часов. Перед включением бонету рекомендуется протереть влажной тряпкой. Подключение бонеты осуществляется непосредственно после соединения вилки с розеткой. Включать бонету следует исключительно в исправную розетку европейского стандарта с заземлением. Напряжение электросети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской этикетке бонеты.

Меры безопасности.

Степень защиты от поражения электрическим током выполнена по классу IP20. При включении бонеты в сеть, необходимо убедиться в исправности сетевого шнура, электрической вилки и розетки. Эл. розетка должна быть европейского стандарта с заземлением. Запрещается самостоятельно производить какие-либо действия, связанные с ремонтом бонеты. Запрещается вытаскивать эл. вилку из розетки за сетевой шнур. Запрещается использовать сетевой удлинитель. Отключайте бонету от электросети на время уборки, перемещения, устранения неисправностей.

Неисправности.

Убедитесь, что бонета не имеет механических повреждений, в случае обнаружения таковых, немедленно обратитесь к Вашему поставщику. Если Вы обнаружили, что бонета не охлаждает, проверьте:

- правильность подключения её к сети;
- исправность предохранителей сети;
- аварийную индикацию контроллера.

Если данные действия ни к чему не привели, отключите бонету от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Эксплуатация.

Температура бонеты устанавливается электронным контроллером. На заводе-изготовителе установлен режим -18...-20 °С. В случае необходимости внести изменения в режим работы бонеты, внимательно изучите инструкцию к контроллеру (инструкция прилагается) и произведите необходимую настройку. На температуру внутри бонеты влияют такие факторы, как расположение бонеты, температура окружающей среды, частота и продолжительность открывания. Поэтому, при изменении одного из этих факторов, может возникнуть необходимость изменения настроек в меню электронного контроллера. Следует обратить особое внимание на то, что бонету можно загружать только до установленной линии загрузки. В случае отсутствия указанной линии, расстояние от верхнего слоя товаров до крышки должно быть не менее 10 см. Это расстояние предусматривается для обеспечения максимальной границы температуры нижнего порога, установленной на контроллере температуры.

Изделия «Bonvini BF-L», «Bonvini BFG» снабжены выносным вентилируемым конденсатором, поэтому вентиляционные щели не должны быть загрязнены или закрыты посторонними предметами. Это может мешать правильной работе устройства.

Пыль, которая скапливается на конденсаторе, препятствует нормальной работе бонеты, приводит к увеличению расхода электроэнергии, поэтому необходимо периодически (не реже, чем один раз в 6 месяцев) очищать конденсатор от пыли, используя для этого щетку или пылесос. Средний срок службы бонеты, с учетом правильной эксплуатации, не менее 5 лет. В процессе эксплуатации бонеты происходит образование слоя инея, что является естественным следствием работы. При достижении толщины слоя 4-6 мм следует произвести размораживание камеры бонеты.

Корешок отрывного талона №2 на гарантийный ремонт. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.
Дата оформления заказа _____
Исполнитель _____

(наименование, адрес, подпись)

Линия отрыва

Действителен в заполненном виде
Производитель ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №2
на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Бонета «Bonvini BF-L», «Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»

Заводской № _____ дата выпуска _____

Продавец _____
(наименование, адрес)

Дата продажи _____ М. П.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
М. П. М. П.

Действителен в заполненном виде
Производитель ООО «ЭКО ГРУПП»

Отрывной талон №2
на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи
Бонета «Bonvini BF-L», «Bonvini BFG», «Bonvini BFG-M»

Заводской № _____ дата выпуска _____

Продавец _____
(наименование, адрес)

Дата продажи _____ М. П.

Сервисная служба _____
(наименование, адрес)

Дата оформления заказа _____

Дата исполнения заказа _____

Исполнитель _____ Заказчик _____
М. П. М. П.

5. *Поставщик (продавец) не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя. В случае неисправности оборудования владелец обязан обеспечить сохранность товара.*
6. *В случае утери руководства по эксплуатации и талонов, дубликаты не выдаются и владелец лишается права на гарантийный ремонт.*

Заводской паспорт.	
Морозильная (холодильная) бонета	
«Bonvini BF-L»	_____
«Bonvini BFG»	_____
«Bonvini BFG-M»	_____
Заводской №	_____
№ компрессора	_____
Дата выпуска	_____
Регистрационный номер декларации о соответствии: № RUД-RU.AT03.B.03647/18	
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.11.2018г.	

141595, Московская область,
Солнечногорский р-н,
дер. Есипово, строение 04-СК
тел/факс: + 7 (495) 790-30-55, 8 800 300-83-38
info@ekol.ru
www.ekol.ru


Удалите продукты из камеры и поместите их в холодное место. Отключите бонету от сети! Деревянным скребком, осторожно, соскребите иней и лед. Никогда не пользуйтесь металлическими предметами! Для ускорения оттаивания, можно поместить в нижней части бонеты емкость с горячей водой. После размораживания следует произвести мойку бонеты. Мойка производится теплой водой с добавлением небольшого количества мыльного средства. Далее, промойте бонету чистой водой. Для удаления скопившейся воды воспользуйтесь сливом.

Никогда не применяйте хлоросодержащих, агрессивных и абразивных средств для мойки бонеты!

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется техническим сервисным центром. Проведение регламентных работ проводится по согласованному графику, разработанному сервисным центром, который, напрямую, зависит от условий эксплуатации бонеты, но, не реже, чем 1 раз в 2 месяца. Чистка стеклянных крышек производится обычными средствами для мытья стекол.


Ранее замороженные продукты следует загружать только после охлаждения камеры бонеты.

Желательно, оградить бонету от попадания прямых солнечных лучей.

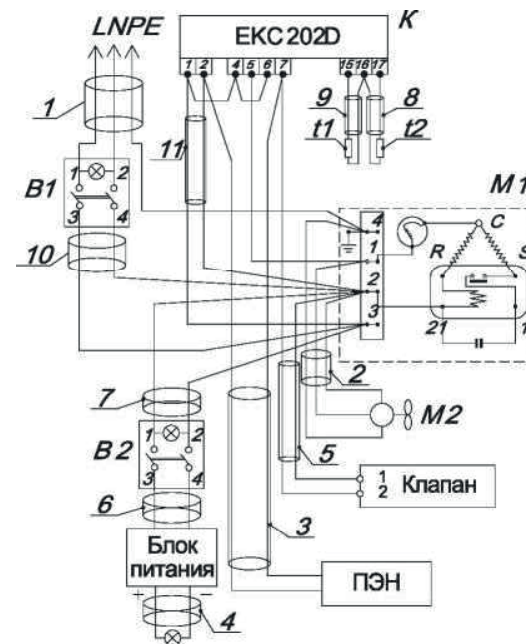


Электрическая схема «Bonvini BFG-M»

1. Сетевой провод
2. Провод эл. вентилятора
3. Провод ПЭНа
4. Провод освещения
5. Провод клапана оттайки
6. Провод блока питания освещения
7. Провод выключателя освещения
8. Датчик температуры оттайки (t2).
9. Датчик температуры объема (tl).
10. Провод питания.
11. Провод питания контроллера.
- M1 - Компрессор.
- M2 - Эл. вентилятор B1 - Выключатель питания.
- B2 - Выключатель освещения
- K - Контроллер

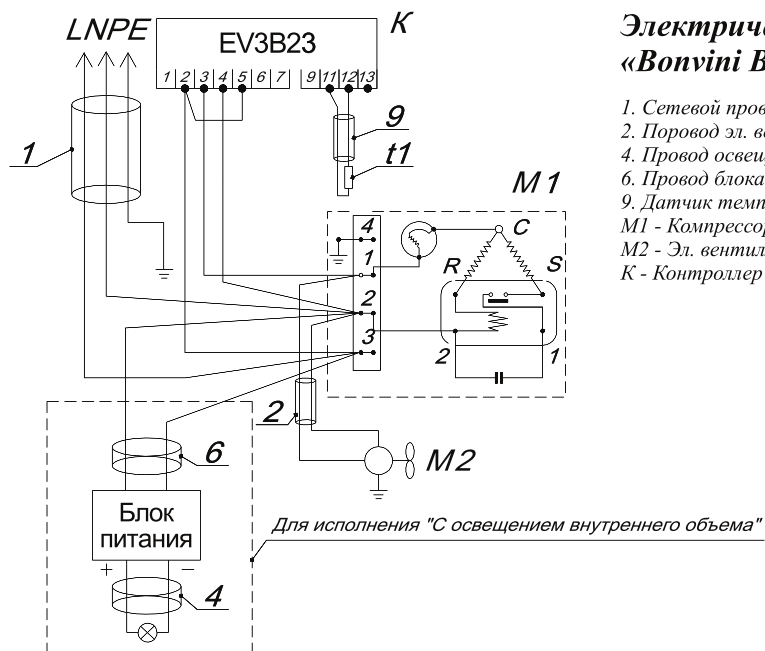

Электрическая схема «Bonvini BF-L»

1. Сетевой провод
2. Пороход эл. вентилятора
4. Провод освещения
6. Провод блока питания освещения
9. Датчик температуры объема (t1).
- M1 - Компрессор.
- M2 - Эл. вентилятор
- K - Контроллер

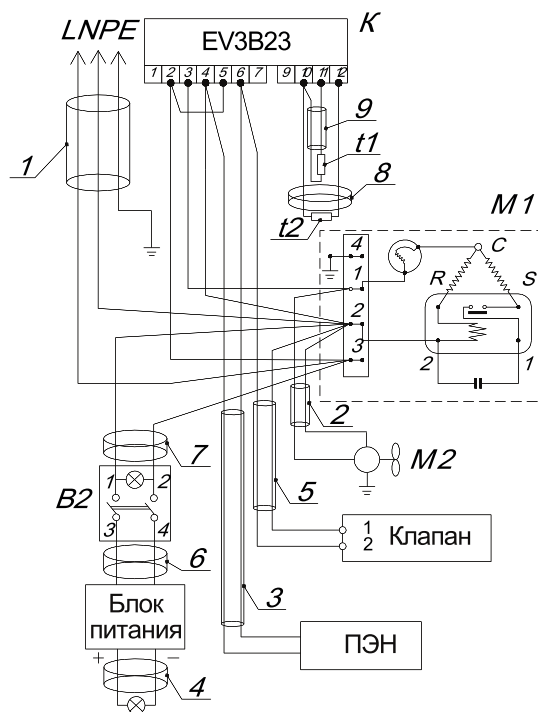

Электрическая схема «Bonvini BFG»

1. Сетевой провод
2. Пороход эл. вентилятора
3. Провод ПЭНа
4. Провод освещения
- 5 Провод клапана оттайки
6. Провод блока питания освещения
7. Провод выключателя освещения
8. Датчик температуры оттайки (t2).
9. Датчик температуры объема (t1).
- M1 - Компрессор.
- M2 - Эл. вентилятор
- B2 - Выключатель освещения
- K - Контроллер

Комплектующие изделия, согласно таблице:

Комплектация поставки:	Модель бонеты			
	«BONVINI BF-L»			
	2100, 2100M		2500	
Корзина, шт.	8		12	
К-стекло, шт	2			
Комплектация поставки:	Модель бонеты			
	«BONVINI BFG», «BONVINI BFG-M»			
	1850	1850 T	2100	2500
Секций	4	4	5	6
К-стекло	2	2	2	2

Гарантийные обязательства.

Срок гарантии бонеты 12 месяцев со дня её продажи через розничную торговую сеть, но не более 14 месяцев со дня выпуска.

1. Гарантия осуществляется сервисной службой поставщика (продавца) при наличии гарантийного талона и согласно условиям гарантийного ремонта, указанным в нем.

2. Гарантия действительна при наличии:

- гарантийного талона с указанием даты продажи, штампа магазина, номера компрессора (агрегата) и заводского номера бонеты.

Пожалуйста, убедитесь в правильном заполнении гарантийного талона.

3. Гарантия не действительна, если:

- не были полностью выполнены все правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и техническими характеристиками изделия;
- в комплектацию оборудования были внесены изменения без письменного согласия поставщика (продавца);
- детали имеют механические повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.

4. Гарантия на изделие не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.