

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRNOT PR-HR15 ВОЗВРАТНОЕ



Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

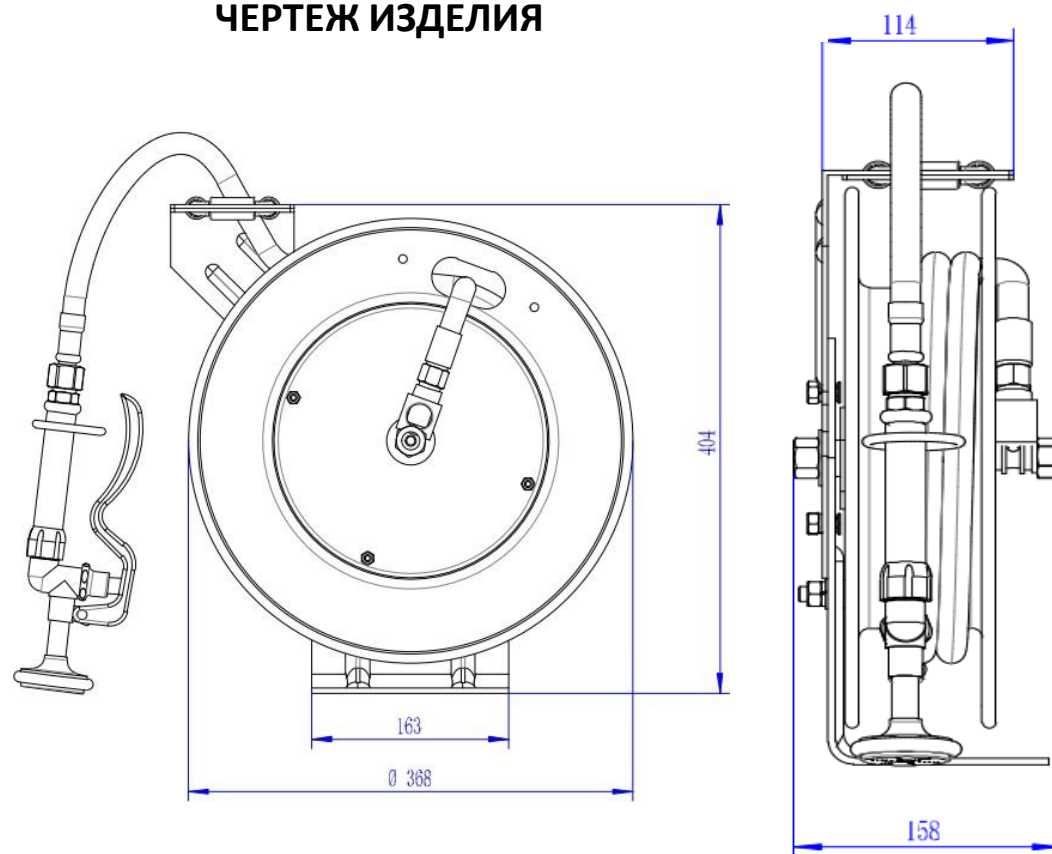

Внимание:

Почему протекает?

- ★ Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★ Ослабленные соединения;
- ★ Неправильная установка

Что делать при утечке?

1. Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
2. Проверьте, на месте ли шайбы;
3. Проверьте, правильно ли вы произвели установку

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Шланговая катушка	1	Латунь и сталь
2	Распылительный клапан	1	Латунь и резина

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установите корпус шланговой катушки на стену.
2. Подсоедините водяной вход к трубке посредством резьбового соединения.
3. Подсоедините распылительный клапан к шлангу посредством резьбового соединения.
4. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

