

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Холодильник для напитков
и косметики**

MD-04C3B-RGB / MD-04C3P-RGB / MD-04C3W-RGB



Благодарим Вас за выбор холодильника для напитков и косметики Meyle.

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет
служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и предупреждениями
безопасности перед началом использования холодильника.
Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения
инструкций данного руководства. При приёме холодильника
(далее - прибора) проверьте его комплектность и внешний вид.

ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03-04
Комплектация	04
Назначение	04
Схема устройства	05
Устройство холодильника	05
Использование бытовой электросети	06
Советы по использованию	07
Температура для поддержания свежести	07
Управление светодиодным освещением	08
Уход и обслуживание	08
Гарантия	08
Технические характеристики	09
Поиск и устранение неисправности	10
Утилизация	11



- Не используйте холодильник, если шнур питания повреждён.
- Если шнур повреждён, он должен быть заменен производителем или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Убедитесь, что холодильник отключен от сети перед чисткой, перемещением или если холодильник не используется.
- Для очистки холодильника используйте только мягкие моющие средства или изделия для очистки стекла. Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства или растворители.
- Не рекомендуется использовать данный холодильник с удлинителем. Пожалуйста, убедитесь, что прибор подключен непосредственно к электрической розетке.
- При размещении холодильника, убедитесь, что имеется по крайней мере 15 см свободного пространства по бокам и позади холодильника.
- Этот холодильник предназначен для хранения напитков и косметики, однако, если внутри размещается какая-либо другая продукция, убедитесь, что имеется достаточный воздушный поток между предметами и температура подходящая для хранения.
- Закрывайте дверцу холодильника сразу же после загрузки в него любых предметов, чтобы температура внутри не смогла резко возрасти.
- Держите устройство вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Для стабильной работы, прибор должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Он не должен стоять на каком-либо мягком материале.
- Не используйте холодильник на улице или во влажных условиях. Холодильник представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь холодильника мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- При использовании изделия обращайте внимание на правильное напряжение.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Не храните в холодильном устройстве взрывоопасные вещества, например, баллончики с легковоспламеняющимся веществом.
- Храните сырое мясо и рыбу в устройстве в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не попадали на них.
- Если прибор остается пустым в течение длительного времени:
 1. Выключите прибор.
 2. Разморозьте прибор.
 3. Очистите и высушите прибор.
 4. Оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри прибора.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте её из розетки.
- Не включайте холодильник в розетку до полного завершения его установки.



- Данное изделие предназначено для использования в промышленных условиях, а также в подобных ситуациях, таких как:
 1. Использование дома, в косметических салонах и киберспортивных клубах.
 2. На кухнях для сотрудников офисов, магазинов и т. д.
 3. В небольших отелях, мотелях и подобных жилых помещениях
 4. В отелях типа «постель и завтрак» (bed and breakfast)
 4. Любое другое использование приведёт к аннулированию гарантии.
- При переключении режимов «охлаждение» и «нагрев», пожалуйста, обязательно сначала установите режим на «выкл», а затем переключите на желаемый режим через 15 минут.
- При утилизации удалите прокладки, защёлки, крышки и все двери вашего прибора, и примите другие меры для безопасной утилизации.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование модели	MD-04C3B-RGB	MD-04C3P-RGB	MD-04C3W-RGB
Холодильник	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.


НАЗНАЧЕНИЕ

- Этот прибор может не только охлаждать, но и нагревать. Он имеет простой и красивый внешний вид, небольшой объем, удобен в переноске и имеет низкое энергопотребление. Это хороший помощник для дома и путешествий.
- Полностью отражает концепцию "зеленой и экологической защиты", этот продукт использует полупроводниковую технологию PELTIER, использующуюся для охлаждения в аэрокосмических установках. Не имеет тяжелого компрессора и хладагента, чтобы избежать шума и загрязнения среды фтором.
- Благодаря своей multifunctionality, легкому весу, небольшому размеру и удобству переноски, этот продукт особенно подходит для водителей, туристов, рабочих, офисных работников и студентов.
- Этот продукт имеет длительный срок службы, а срок службы холодильного чипа может достигать 50,000 часов.
- Этот продукт может использоваться в киберспортивном клубе, косметическом салоне, офисе и других подобных местах, также подходит для использования дома и в кемпинге.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

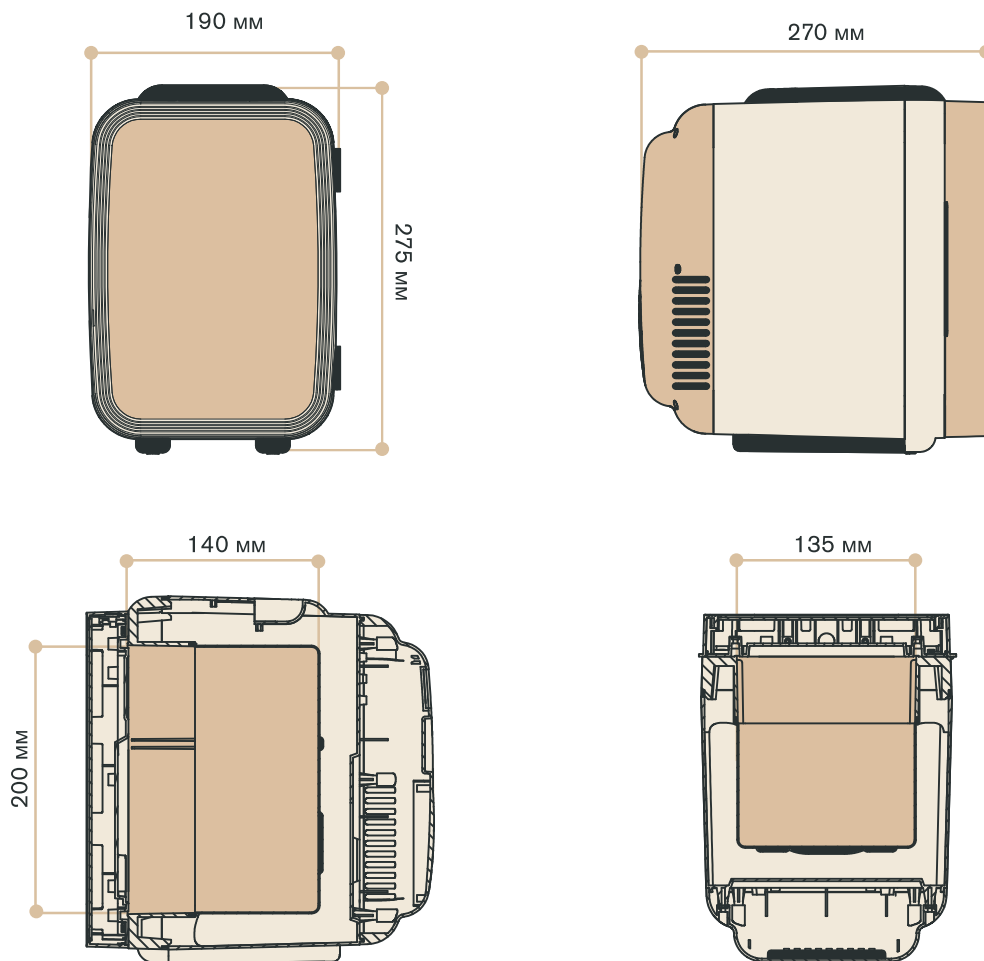

УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА

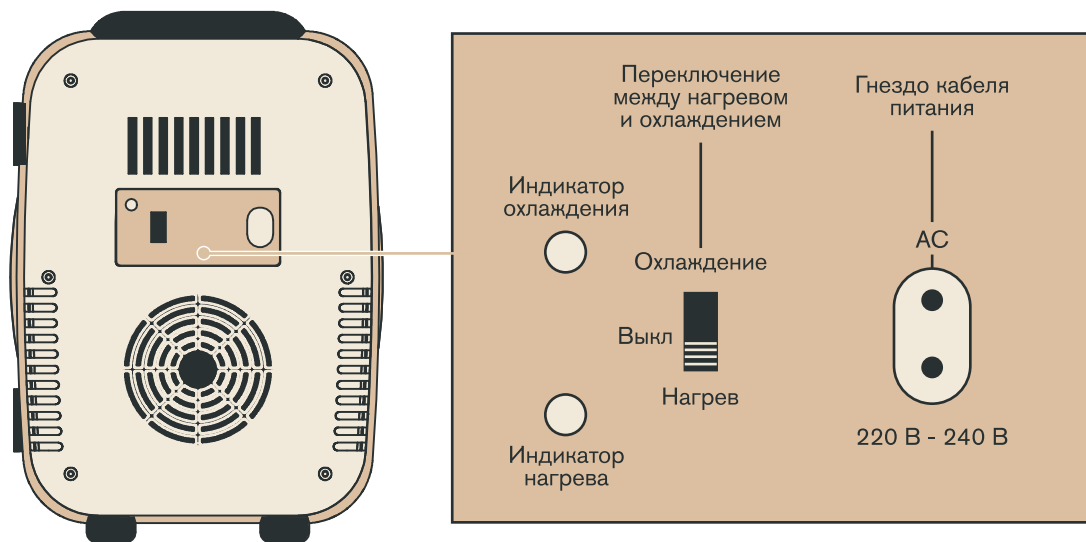




Использование бытовой электросети (220 В - 240 В).




Работа в режиме нагрева и охлаждения

- Поверните переключатель в положение "охлаждение", загорится зеленый индикатор, и холодильник начнет охлаждение.
- Поверните переключатель в положение "нагрев", загорится красный индикатор, и холодильник начнет нагрев.
- Когда дверь закрыта, поверните переключатель в среднее положение "ВЫКЛ", и холодильник перестанет работать.
- **При переключении между нагревом и охлаждением, сначала поставьте переключатель на "Выкл" в середине, и подождите не менее 15 минут, прежде чем переключать в режим охлаждения или нагрева. Если не выключать устройство и сразу переключить режим работы, холодильная система холодильника может быть повреждена из-за резкого изменения температуры.**

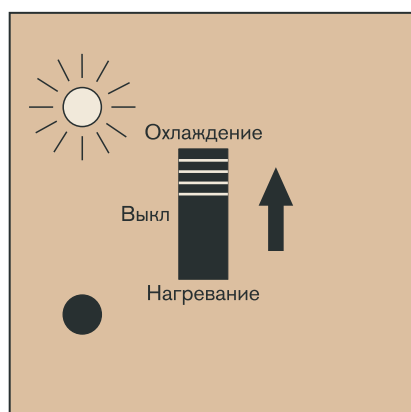

Верхний индикатор - охлаждение.

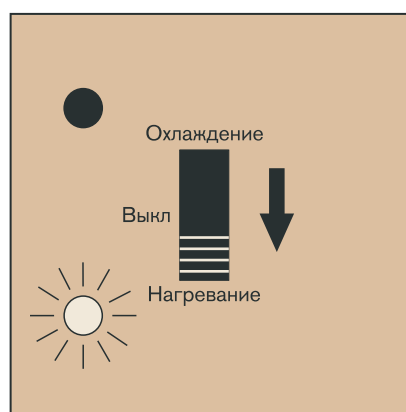

Нижний индикатор - нагревание.



- Чем ближе продукты к внутренней стенке холодильника, тем лучше эффект охлаждения
- Если вы хотите охладить напитки, то выбирайте металлические банки. Так эффект охлаждения будет лучше.
- Арбуз и другие свежие фрукты сначала разрежьте пополам, запечатайте полиэтиленовой пленкой, а затем приложите плоскость фрукта вплотную к внутренней стенке холодильника.
- Для сохранения свежести продуктов питания положите их на тарелку из нержавеющей стали и запечатайте полиэтиленовой плёнкой.
- Косметика и лекарства: раскладываются и охлаждаются у внутренней стенки холодильника.

ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СВЕЖЕСТИ



Фрукты

Свежие фрукты хранятся в холодильниках. Температура в холодильной камере составляет около 0-10 °С, что позволяет сохранить фрукты идеальными и вкусными, и продлить срок их хранения.



Пиво

Температура окружающей среды должна быть в пределах 0-15 °С, около 10 °С является лучшим, а булыточное пиво должно храниться в пределах 5-25 °С.



Чай

Если температура контролируется между 5-10 °С, это позволит сохранить чай свежим, и в целом, он может сохранить вкус неизменным более одного года.



Косметика/
средства
по уходу
за кожей

Поскольку слишком высокая или слишком низкая теплоизоляция ухудшает косметику, она должна храниться при температуре ниже 25 °С. Температура хранения косметики (средств по уходу за кожей) составляет 10-18 °С, таким образом охлажденная косметика (средства по уходу за кожей) будет иметь освежающий эффект и сделает кожу более мягкой.



Лекарства

Температура хранения бытовых лекарств должна быть установлена в соответствии с требованиями инструкции к препарату, а нормальная температура хранения - ниже 20 °С.



1. Кнопка включения/выключения (удерживайте 3 секунды).
2. Доступно 6 цветов.
3. Удерживайте 1 секунду, чтобы включить/переключить цвет светодиодов.
4. Нажмите седьмой раз, чтобы включить циклическую подсветку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите прибор и вытащите вилку из сети.
- Нанесите небольшое количество моющего средства на мягкую ткань, чтобы протереть грязь и пыль на поверхности холодильника.
- Не используйте воду непосредственно для промывки или очистки корпуса, особенно переключателя и других частей корпуса, не разбрызгивайте воду, иначе это приведет к повреждению деталей изделия, а также к риску поражения электрическим током.

ГАРАНТИЯ


- Данная ограниченная гарантия сроком на 1 год распространяется на ремонт или замену, если в изделии, по выбору компании, обнаружен дефект материала или изготовления.
- Данная гарантия распространяется только на аппаратные компоненты изделия, которые не подвергались неправильному использованию, небрежному обращению, пожару или повреждению по другим внешним причинам, изменению, ремонту или коммерческому использованию. Дефекты, возникшие в результате обычного износа, не будут считаться производственными дефектами в рамках данной гарантии.
- Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несанкционированных попыток ремонта или использования не в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя данного изделия с первоначальной даты покупки. Данная гарантия действует только в том случае, если устройство приобретено новым у авторизованного продавца, и не подлежит передаче первоначальному покупателю изделия. Любые гарантии, прилагаемые к данному изделию, действительны только в стране приобретения.
- Прежде чем приступить к настройке или использованию данного изделия, внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Если вы считаете, что данное изделие имеет производственный дефект, или если у вас есть вопросы по данному изделию, обратитесь в службу поддержки клиентов.



Номер модели	MD-04C3B-RGB	MD-04C3P-RGB	MD-04C3W-RGB
Объём	4 Л		
Цвет	Черный	Розовый	Белый
Охлаждение	До 5 °C		
Нагрев	До 45-65 °C		
Напряжение	220-240 В		
Подсветка	LED 6 цветов		
Мощность	Охлаждение 38 Вт, Нагрев 33 Вт		
Частота	50-60 Гц		
Количество полок	1 шт		
Уровень шума	28 дБ		
Климатический класс	SN/N		
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Теплоизоляционный материал	EPS		
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 135 x 140 мм		
Внешние размеры (ВхШхГ)	275 x 190 x 270 мм		
Размеры внутренней упаковки (ВхШхГ)	290 x 200 x 273 мм		
Размеры внешней упаковки (ВхШхГ)	310 x 215 x 287 мм		
Вес нетто / брутто	2 кг / 2,5 кг		



Признаки	Возможные причины:	Решения:
Вентилятор громко шумит.	Проверьте на наличие препятствий в работе или неисправностей вентилятора.	Проверьте заднюю стенку, чтобы убедиться, что вокруг вентилятора и вентиляционных отверстий имеется зазор не менее 10 см.
Устройство не охлаждает содержимое как было заявлено.	Большинство устройств охлаждают содержимое в пределах 16-20 градусов.	Ознакомьтесь с информацией о температуре охлаждения вашего устройства, приведенной в данном руководстве пользователя.
Устройство перестало работать.	Отказ основного источника питания.	Проверьте розетки. Если не включается в доме/офисе: Попробуйте подключить устройство к автомобилю с помощью шнура питания. Если не включается в автомобиле/мототранспортном средстве: Попробуйте подключить устройство к розетке с напряжением 100-240 В.
Внутри устройства или вокруг центральных винтов в задней части, образуется лед.	Убедитесь, что дверца чистая и надежно закрыта. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, которые могут мешать закрытию.	Если устройство выключено и имеет комнатную температуру, возьмите мягкую ткань и аккуратно протрите внутреннюю поверхность устройства, чтобы удалить скопившуюся влагу. Это рекомендуется делать один или два раза в неделю.
Вода скапливается в нижней части устройства.	Конденсация воды - нормальное явление для термоэлектрических приборов. В режиме охлаждения образуются капли воды, которые могут замерзнуть на задней стенке.	
Капание или подтекание воды.	Проверьте, не является ли накопление воды следствием конденсации.	

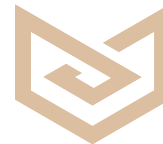

Дата производства указана в серийном номере.
2314xxxx; 23 - год, 14 - неделя, xxxx - серийный номер.


Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Срок гарантии равен 1 году.

Товар
сертифицирован



Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

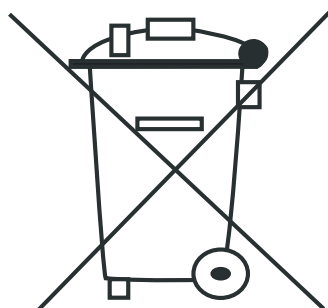

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.





Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS-R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

**Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт**

WWW.MEYVEL.COM