


Терминал сбора данных RT40


Краткое руководство пользователя

Внешний вид устройства


Виды спереди, сзади

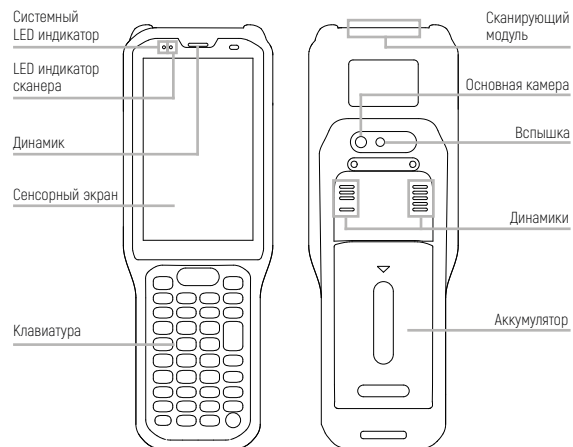

Виды сбоку

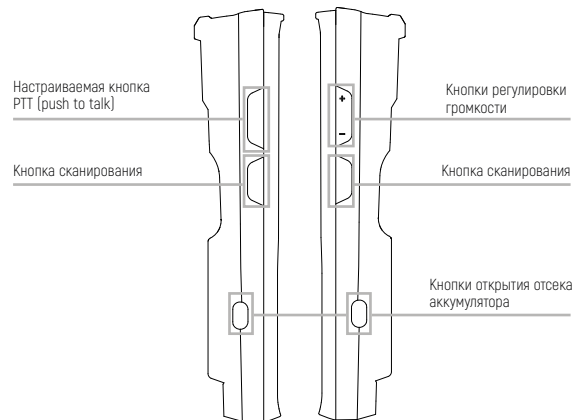

Виды сверху, снизу

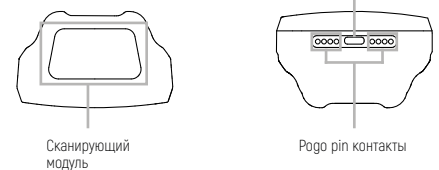

Комплект поставки

- Терминал сбора данных - 1
- Кабель USB - 1
- Адаптер питания - 1
- Аккумулятор - 1


Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Снимите крышку отсека карт, как показано на рисунке ниже. Аккуратно вставьте SIM-карту в лоток, чтобы закрепить ее. Следуйте указаниям по установке, как показано на изображении, чтобы корректно установить карту памяти в слот. Установите крышку отсека карт на место.


Примечание

1. В слот SIM1 можно устанавливать PSAM-карту или micro-SIM карту, в слот SIM2 – только nano-SIM.
2. Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.

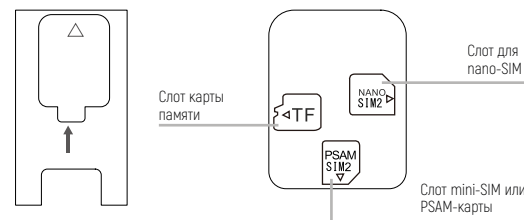

Установка аккумулятора

Установите аккумулятор так, как показано на изображении.

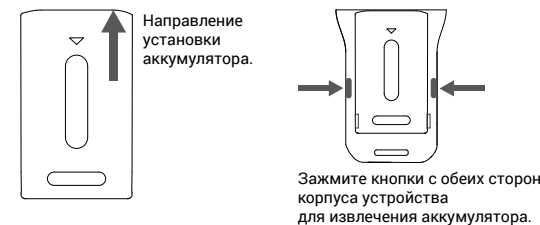

Примечание

При установке и извлечении аккумулятора не применяйте чрезмерных усилий.

Включение и выключение устройства

Для включения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

Зарядка аккумулятора

Подключите устройство кабелем USB Type-C / USB к адаптеру питания и включите адаптер в сеть.



5

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически из Интернета.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения интерфейса настроек USB.


Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанном на Рис. 1



Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанном на Рис. 2

6

Рисунок 2

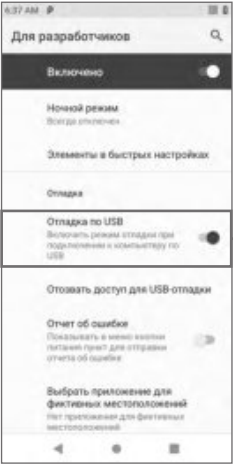

Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки

На компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и в открывшемся окне выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии в меню настроек USB опций выбора управляющего устройства.

- Если устройство подключено к компьютеру в качестве ведомого (SLAVE), автоматически будет выбрана опция «Это устройство» (This device).
- Если устройство выполняет роль ведущего (HOST), автоматически будет выбрана опция «Подключенное устройство» (Connected device).

Виды индикаторов в строке состояния

Аккумулятор		Полностью заряжен
		Неполностью заряжен
		Аккумулятор заряжается
		Низкий уровень заряда
		Высокий уровень сигнала
Сеть		Нестабильный сигнал
	NONE	SIM-карта не установлена
		Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети

7

Wi-Fi

Wi-Fi		Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения
		Подключен к сети Wi-Fi
NFC	NONE	Wi-Fi выключен
		NFC включен

Информация об аккумуляторе

Осторожно

- Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой, не подходящий по типу и мощности аккумулятора.
- Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные перепады температур.
- При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти некоторое необратимое ухудшение качества эксплуатации. Храните батареи с неполным, половинным зарядом, в сухом, прохладном месте, вдали от оборудования, чтобы предотвратить потерю емкости, ржавление металлических деталей и утечку электролита.
- Замените аккумулятор при обнаружении значительного сокращения времени работы устройства.

Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

- Место, в котором производится зарядка устройств, должно быть свободно от мусора, горючих материалов или химикатов. Особую осторожность следует проявлять в тех случаях, когда устройство заряжается в некоммерческих условиях.
- Следуйте инструкциям по использованию, хранению и зарядке аккумулятора, приведенным в руководстве пользователя.
- Неправильное использование аккумулятора может привести к пожару, взрыву или другим опасным ситуациям.
- При зарядке аккумулятора температура аккумулятора и зарядного устройства должна находиться в диапазоне от 0 °C до +40 °C.
- Используйте аккумулятор и зарядное устройство, которые совместимы с данной моделью устройства. Использование несовместимых зарядных устройств и аккумуляторов может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- При использовании порта USB в качестве источника зарядки, заряжаемое устройство должно подключаться только к устройству с логотипом USB-IF или прошедшим программу соответствия требованиям USB-IF.

8


Не пытайтесь разобрать, вскрыть, разбить, изогнуть, деформировать, проткнуть или разломать аккумулятор.

- Сильный удар при падении любого устройства с питанием от аккумулятора на твердую поверхность может привести к перегреву аккумулятора.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не допускайте контакта металлических или токопроводящих предметов с клеммами аккумулятора.
- Не модифицируйте и не переделывайте аккумулятор, не пытайтесь вставлять в него посторонние предметы, не допускайте контакта с водой или другими жидкостями, а также не подвергайте воздействию огня, взрыва или других источников опасности.
- Не оставляйте и не храните оборудование в местах, где может быть очень жарко, или вблизи них, например, в припаркованном автомобиле или рядом с радиатором или другим источником тепла. Не помещайте аккумулятор в микроволновую печь или сушилку для белья.
- Использование аккумулятора детьми должно находиться строго под наблюдением.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- При проглатывании аккумулятора немедленно обратитесь к врачу.
- В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если произошел контакт, промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Меры предосторожности

- Не используйте излишнее физическое усилие при установке SIM-карт и карты памяти.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

Рисунок 1

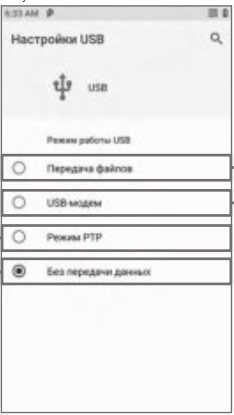

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

Выберите этот пункт для передачи изображений

Выберите этот пункт для использования USB соединения только для зарядки устройства