

Содержание

1	Предупреждения	96
1.1	Общие предупреждения	96
1.2	Данное руководство по эксплуатации	96
1.3	Декларация соответствия	97
1.4	Декларация о соответствии ст. 10.10 Директивы 2014/53/ЕС	97
1.5	Как пользоваться руководством по эксплуатации	97
2	SmegConnect	98
2.1	Требования к подключению	98
2.2	Установка приложения	98
2.3	Регистрация изделия	98
2.4	Удаленное подключение	102
2.5	Изменение данных подключения точки доступа	103
2.6	дисплей	104
2.7	Информация о подключении	104
2.8	Отменить регистрацию в приложении	104
2.9	Удаление регистрации	105
3	Обновление ПО	106
3.1	Действия в случае...	106

----- РУССКИЙ ЯЗЫК -----

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за оказанное нам доверие.

Отдав предпочтение продукции нашего производства, Вы выбрали изделие с элегантным дизайном и инновационной технической конструкцией, которое гармонично впишется в любой интерьер.

Надеемся, что Вы в полной мере оцените разнообразные функциональные возможности приобретенного электроприбора. С наилучшими пожеланиями,
SMEG S.p.A.

Торговые марки **Apple**, **App Store** и **iOS** принадлежат **Apple Inc.**

Торговые марки **Google Play Store** и **Android** принадлежат **Google Inc.**

Wi-Fi — торговая марка, принадлежащая **Альянсу Wi-Fi**.

Изготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления любые изменения в собственную продукцию с целью ее улучшения. Рисунки и описания, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации, не являются обязательными и имеют ознакомительный характер.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора.

Для получения дополнительной информации об изделии см.: www.smeg-professional.com/ru



1. Предупреждения

1.1 Общие предупреждения

- Для использования приложения необходимы сеть Wi-Fi и маршрутизатор для выхода в Интернет, с помощью которого осуществляется подключение прибора и смартфона.
- При недостаточном для использования прибора уровне сигнала установите вблизи него усилитель Wi-Fi сигнала.
- При нахождении вне зоны покрытия сети Wi-Fi приложение может использовать для передачи данных подключение к сотовой сети.
ВНИМАНИЕ: это может привести к дополнительным затратам в зависимости от контракта с оператором сотовой связи.
- Прибор может работать в офлайн-режиме как традиционная бытовая техника. Если подключение к Wi-Fi или к сотовой сети отсутствует, управлять прибором через приложение будет невозможно.
- В соответствии с требованиями директивы по электромагнитной совместимости прибор относится к группе 2, классу B (EN 55011).

- Данный прибор отвечает требованиям действующих норм и стандартов по безопасности и электромагнитной совместимости. Тем не менее, лицам с кардиостимуляторами не рекомендуется приближаться к работающему прибору более чем на 20-30 см. Дополнительную информацию смотрите в документации к кардиостимулятору.

1.2 Данное руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью прибора. Необходимо хранить его в целости и сохранности в доступном месте на протяжении всего срока службы прибора. Перед началом использования прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.



1.3 Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что данный прибор, оснащенный функцией подключения к Wi-Fi, отвечает требованиям директивы 2014/53/ЕС.

- Технология:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность:
18,5 дБм.
- Прибор работает в диапазоне ISM на частоте 2,4 ГГц.
- Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме, составляет максимум 2,0 Вт.

Полный текст декларации соответствия ЕС находится в интернете по адресу:

www.smeg-professional.com/ru

1.4 Декларация о соответствии ст. 10.10 Директивы 2014/53/ЕС

На настоящее радиоустройство **НЕ распространяются ограничения, касающиеся ввода в эксплуатацию, и не требуется разрешение на эксплуатацию ни в одной из стран-членов ЕС.**

1.5 Как пользоваться руководством по эксплуатации

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующие условные обозначения:



Предупреждения

Общая информация об этом руководстве по эксплуатации, о мерах безопасности и конечной утилизации прибора.



Использование

Информация по эксплуатации устройства и принадлежностей.



Информация



2 SmegConnect

В аппарате используется технология **SmegConnect**, которая позволяет пользователю управлять его работой с помощью приложения на собственном планшете.

Для получения более подробной информации обратитесь к прилагаемой брошюре и/или посетите веб-сайт

www.smeg-professional.com/pl


2.1 Требования к подключению

- Мобильное устройство смартфон или планшетный компьютер с операционной системой iOS или Android. Базовые версии операционных систем доступны по следующей ссылке:
www.smeg-professional.com/ru
- Доступность и подключение к сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц, шифрование WPA2) в месте установки аппарата.
- Подключение к Интернету.
- Наличие названия и пароля домашней сети Wi-Fi или режима WPS (Безопасная настройка Wi-Fi).

2.2 Установка приложения

- Установите на вашем планшете приложение SmegConnectPRO из AppStore (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android).

2.3 Регистрация изделия

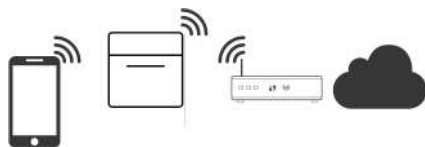

В процессе регистрации требуется контролировать, как приложение App **A**, так и показания на дисплее **D** прибора.

Подойдите к прибору.



Процедуру регистрации можно остановить в любой момент, нажав кнопку **ВЕРНУТЬСЯ**



Создание учетной записи

**A**

1. Запустите приложение **SmegConnectPRO**.
2. Введите необходимые данные.



Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными для заполнения.

3. После регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения.

Подключение прибора

(только квалифицированный специалист)

A

1. Выполните **вход в систему**.
2. На следующей странице **Добро пожаловать, Имя Пользователя** нажмите на кнопку **Добавить изделие**.



3. Введите адрес электронной почты пользователя, запрашивающего регистрацию.
4. Выберите «вперед» и встаньте перед устройством.
5. **D** Следуйте инструкциям приложения на дисплее.



Для выполнения подключения не требуется предварительной активации параметра «Подключение». Процедура запустится в автоматическом режиме.

6. Если маршрутизатор располагает функцией WPS, выполните процедуру в «Автоматическом режиме», в противном случае выполните ее в «Ручном режиме».



SmegConnect

Ручной режим



1. Нажмите «Далее» на дисплее и в приложении.
2. Следуйте инструкциям в приложении.
3. На мобильном устройстве откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть «smegconnect».
4. Введите пароль «smeg0001» и дождитесь установления подключения.
5. Вернитесь в приложение **SmegConnectPRO** и нажмите на **Далее**.

Next



6. Нажмите «подтвердить» на дисплее.
7. Следуйте инструкциям в приложении.
8. Введите данные точки доступа.
 - Название домашней сети (SSID).
 - Пароль для доступа к Wi-Fi (Ключ).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



Прибор поддерживает сетевые имена (SSID) до 32 знаков (включая пробелы) и шифрование WPA2 (но не WEP или WPA).

9. Нажмите на **Далее** и ожидайте.

Next





i На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

10. Дождитесь появления заставки.

Registration completed succesfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected

Автоматический режим (WPS)



i Убедитесь в том, что на вашем маршрутизаторе доступна функция WPS.

i Убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi, к которой будет подключаться прибор.



1. Нажмите «авторегим» на дисплее и в приложении.
2. Следуйте инструкциям в приложении.

i На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

На дисплее загорится символ Wi-Fi

i Проверьте активацию **Дистанционного управления** перед тем, как управлять прибором через приложение.



3. В течение двух минут нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
4. Нажмите «подтвердить» на дисплее и в приложении.



5. Дождитесь появления заставки.

Registration completed succesfully!



Welcome to SmegConnect
Your product is connected




На этой стадии смартфон автоматически подключается к Wi-Fi или к сети первоначальных данных. Пользователю не нужно выполнять никаких действий.

На дисплее загорится символ Wi-Fi 



Проверьте активацию  дистанционного управления, чтобы можно было управлять прибором через приложение.

2.4 Удаленное подключение

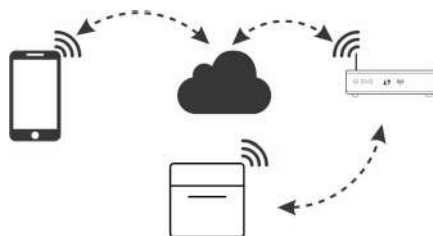

После регистрации вы сможете в любой момент выполнить подключение прибора к Интернету или отключение от него.



Удаленное подключение будет доступно только после регистрации устройства.



По окончании процедуры регистрации будет активировано только удаленное подключение. Дистанционное управление будет отключено.



Из соображений безопасности и в целях соблюдения требований действующих норм, функция пуска цикла через приложение доступна только в том случае, если дистанционное управление  включено.



Для подключения прибора:

После подключения устройства к сети

Wi-Fi (предыдущий пункт)

1. Войдите в настройки пользователя
2. Прокрутите до пункта «Меню Wi-Fi».
3. Активируйте «дистанционное управление».



Дистанционное управление отключается, если открывается дверца или выключается прибор.

2.5 Изменение данных подключения точки доступа



Процедуру изменения данных подключения точки доступа можно прервать в любой момент, нажав кнопку **ВЕРНУТЬСЯ**



При изменении данных подключения (**названия сети** или **пароля**) точки доступа:

1. Выполните **вход в систему**.
2. В приложении войдите в меню **Настройки** на странице прибора и выберите **Смена точки доступа**.



3. Если маршрутизатор располагает функцией WPS, выполните процедуру в «Автоматическом режиме», в противном случае выполните ее в «Ручном режиме» (пункт 2.3).



2.6 дисплей



На дисплее отображаются некоторые полезные указания для пользователя, чтобы проверить состояние соединения.

- Символ указывает на то, что устройству не удается подключиться к маршрутизатору.
- Символ указывает, что устройство подключено к роутеру, а не к облаку..
- Символ указывает на то, что устройство правильно подключено к роутеру и облаку. Он также указывает уровень сигнала Wi-Fi.
- Символ обозначает активацию дистанционного управления.



Состояние подключения показывается даже в том случае, если прибор выключен.

2.7 Информация о подключении



В приложении, на странице аппарата в меню Настроек, предоставляется следующая информация по подключению:

- регистрационные данные прибора;
- название сети;
- уровень сигнала Wi-Fi;
- MAC-адрес платы подключения;
- версия прошивки платы подключения;

2.8 Отменить регистрацию в приложении

(зарезервировано для установщика)



Для удаления регистрации прибора выполните следующие действия:

- В приложении войдите в меню настроек на странице прибора и следуйте указаниям.

1. Нажмите «отменить регистрацию».
2. Нажмите «подтвердить»
3. Нажмите «подтвердить» еще раз.
4. Появится сообщение «Ваш продукт успешно удален».



Удаление, выполняемое на самом устройстве, не требует подключения к облаку.



Удаление выполняется на самом приборе, при этом не требуется подключения к облачному хранилищу.



Данное удаление имеет только локальный эффект. Не забудьте выполнить удаление в приложении.



Для повторной регистрации прибора выполните вышеописанную процедуру.



Для удаления регистрации пользователя выполните следующие действия:

- В приложении войдите в меню **Моя учетная запись** и нажмите кнопку «Удалить аккаунт».

2.9 Удалить регистрацию изделия



Для удаления регистрации прибора: Войдите в меню пользовательских настроек.

- 1 Нажмите «конфигурация сети Wi-Fi»
- 2 Нажмите «удаление Wi-Fi»
- 3 Нажмите «подтвердить»
- 4 Отобразится сообщение «ваше изделие было успешно удалено»



Эта процедура может быть выполнена также в технических настройках.



3 Обновление ПО

Иногда выпускаются обновления ПО (прошивки), затрагивающие функцию подключения аппарата.

Если прибор подключен к домашней сети Wi-Fi, обновления скачиваются и устанавливаются автоматически.

В некоторых случаях обновление требует подтверждения пользователя.

В этих случаях в нижней части дисплея появляется символ .

Нажмите и следуйте указаниям мастера.



Во время обновления ПО подключение временно не работает, но прибор продолжает свое нормальное функционирование.

3.1 Действия в случае...

Символ  постоянно отображается на дисплее.

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительного выключения снова подключите его.

Символ  постоянно отображается на дисплее.

- Проверьте состояние подключения к Интернету.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если мобильное устройство использует его для доступа в Интернет.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительного выключения снова подключите его.



Во время регистрации или смены точки доступа на дисплее показывается ошибка CF (Сбой подключения):

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включен.
- Проконтролируйте, чтобы маршрутизатор Wi-Fi был расположен вблизи от прибора.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Проверьте наличие режима шифрования WPA2.
- Убедитесь в том, что название сети короче 32 знаков (включая пробелы).
- Проверьте состояние подключения к Интернету.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если мобильное устройство использует его для доступа в Интернет.
- Отключите прибор от электрической сети и после проверки действительно-го выключения снова подключите его.
- Попробуйте подключиться еще раз.

Для получения более подробной информации смотрите:

- Веб-страницу www.smeg.com/faq/