


VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер VA-BLS2218T

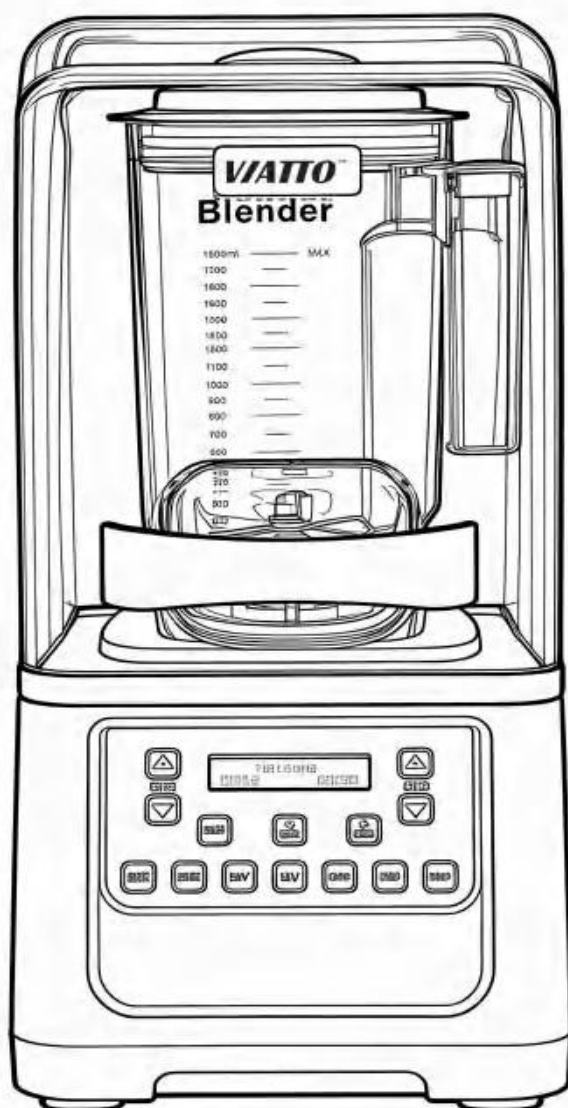

Данное руководство пользователя разработано для обеспечения вашей безопасности при эксплуатации. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием и храните его в легкодоступном месте.

Меры предосторожности

Перед использованием прибора всем пользователям необходимо внимательно изучить и четко понимать данные правила безопасности во избежание травм и повреждения устройства.

Предупреждение: *Во избежание риска получения серьезных травм при использовании блендера необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:*

- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний.
- Для защиты от риска поражения электрическим током не погружайте основу блендера в воду или другие жидкости.
- Вилку необходимо извлечь из розетки, если устройство не используется, а также перед установкой или снятием деталей, и перед очисткой.
- Избегайте контакта с подвижными деталями.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены, а также если оно работает неправильно или повреждено.
- Изменение или модификация любой части основы блендера или чаши, включая использование деталей, не являющихся оригинальными авторизованными запчастями производителя, могут спровоцировать возгорание, поражение электрическим током или привести к травме.
- Использование принадлежностей, прямо не разрешенных производителем для данной модели блендера (включая банки для консервирования), может спровоцировать возгорание, поражение электрическим током или привести к травме.
- Во время работы блендера не помещайте руки и кухонные принадлежности в чашу, чтобы снизить риск серьезной травмы или повреждения устройства. Резиновый скребок или лопатку можно использовать только при выключенном блендере MK-BL2225B.
- Прилагаемый темпер можно использовать только тогда, когда основная крышка установлена на место.
- Лезвия острые. Обращайтесь со всем блоком ножей или извлекайте его из чаши с особой осторожностью, чтобы избежать травм. Чтобы снизить риск, никогда не устанавливайте блок ножей на основу, если он не собран с чашей VA-BLS2218T.
- Не оставляйте в чаше посторонние предметы (ложки, вилки, ножи, центральную заглушку), так как они могут повредить ножи и другие компоненты при запуске устройства и стать причиной травмы.
- Никогда не пытайтесь работать с поврежденными ножами.
- При смешивании горячих жидкостей или ингредиентов соблюдайте осторожность; возможное разбрызгивание или выходящий пар могут вызвать ожоги.
- Не наполняйте чашу до максимального объема.

Особые меры безопасности

- Режущие ножи в чаше могут стать причиной серьезной травмы. Не опускайте руки в чашу!
- При длительном использовании движущиеся части могут нагреваться. Не прикасайтесь к движущимся частям. Риск ожога!

Подготовка перед первым использованием

- Убедитесь в том, что прибор не поврежден. В случае обнаружения повреждений немедленно свяжитесь с поставщиком и НЕ пользуйтесь прибором.
- Полностью удалите упаковку.

- Протрите прибор теплой водой с мягкой тканью.

Установите прибор на устойчивую ровную поверхность.

Панель управления



Эксплуатация

- Подключите блендер к сети.
- Убедитесь, что на дисплее появились индикаторы.
- Устройство готово к работе, когда кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) мигает.
- Откройте шумоизолирующую крышку и извлеките чашу. Загрузите ингредиенты в чашу и закройте её крышкой. Затем установите чашу обратно на блендер.
- Закройте шумоизолирующую крышку и активируйте режим готовности двигателя, нажав на мигающую кнопку.
- Выберите нужную программу или установите время и скорость, затем нажмите кнопку «Пуск» (Start).

Для мгновенного смешивания удерживайте нажатой кнопку «Импульсный режим» (Pulse) в течение нужного времени.

Уход и очистка

Для подготовки нового устройства к первому использованию выполните действия, описанные в разделе «Стандартная очистка» ниже.

Стандартная очистка:

1. Наполните чашу наполовину теплой водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды.
2. Установите двухкомпонентную крышку (основную часть с центральной заглушкой) до щелчка в зафиксированное положение.
3. Выберите НИЗКУЮ (LOW) скорость. Включите устройство и медленно увеличьте скорость до СРЕДНЕЙ (MEDIUM), а затем до ВЫСОКОЙ (HIGH).
4. Запустите устройство на ВЫСОКОЙ (HIGH) скорости на 30–60 секунд.
5. Выключите устройство, промойте чашу и слейте воду.

Дезинфекция:

1. Выполните стандартную очистку по инструкции выше.
2. Наполните чашу наполовину водой и добавьте 1,5 чайной ложки жидкого хлорного раствора.
3. Установите двухкомпонентную крышку (основную часть с центральной заглушкой) до щелчка в зафиксированное положение.
4. Выберите НИЗКУЮ (LOW) скорость. Включите устройство и медленно увеличьте скорость до СРЕДНЕЙ (MEDIUM), а затем до ВЫСОКОЙ (HIGH).
5. Запустите устройство на ВЫСОКОЙ (HIGH) скорости на 30–60 секунд.
6. Выключите устройство и оставьте раствор в чаше на дополнительные 90 секунд.
7. Слейте раствор. Дайте чаше высохнуть на воздухе.
8. Не ополаскивайте чашу после дезинфекции.

Крышка, центральная заглушка и темпер:

Разъедините крышку и центральную заглушку. Вымойте детали в теплой мыльной воде. Тщательно ополосните под проточной водой и высушите. Соберите перед следующим использованием.

Важно: Для обеспечения постоянной и эффективной работы не мойте крышку чаши, центральную заглушку или темпер в посудомоечной машине.

Чистка основы устройства:

1. Отключите шнур питания от сети.
2. Протрите наружную поверхность влажной тканью или губкой, смоченной в слабом растворе жидкого моющего средства и теплой воды. Не погружайте основу устройства в воду.
3. Амортизирующую (центрирующую) прокладку можно снять для более тщательной очистки.
4. Тщательно очистите переключатели, чтобы они двигались свободно. От частого использования они могут стать липкими. Используйте смоченную ватную палочку для очистки пазов вокруг влагозащищенных переключателей.
5. Отполируйте поверхность мягкой тканью.