


VIATTOTM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР VA-BLS2215

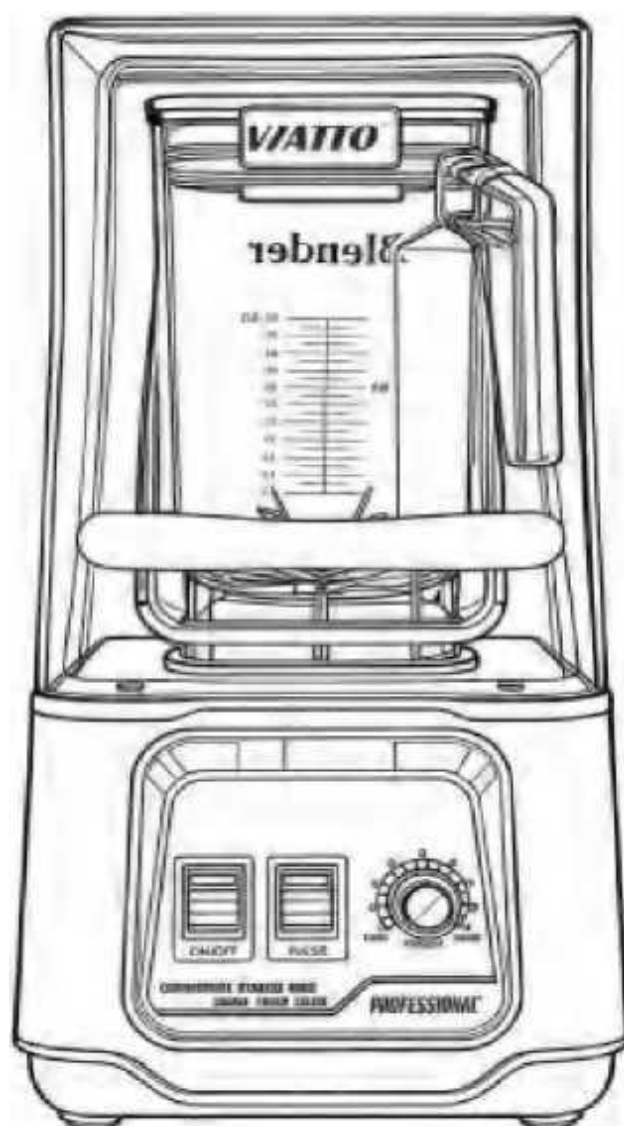

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

При использовании данного электроприбора в обязательном порядке соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните их для дальнейшего использования.
2. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать прибор вне помещения. Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений.
3. Прибор можно использовать лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только если они находятся под контролем или получили инструкции по безопасному использованию и понимают связанные с ним опасности.
4. Во избежание опасности в случае повреждения кабеля питания он подлежит замене изготовителем, его агентом по сервисному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
5. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, при опорожнении чаши и при ее очистке.
6. НЕ открывайте крышку и соблюдайте осторожность, если в чашу устройства залита горячая жидкость, так как она может выплеснуться из-за внезапного образования пара.
7. НЕ пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию. Во избежание опасности заменяйте поврежденный кабель только кабелем того же типа. Замену должен производить исключительно производитель, его сервисная служба или квалифицированный специалист.
8. Отключайте прибор от сети перед заменой комплектующих.
9. Данный прибор предназначен для использования в чистых и сухих помещениях, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- клиентами в отелях, придорожных гостиницах;
- в отелях типа постель и завтрак.

Перед использованием:

1. Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и сохраните их для дальнейшего использования.
2. Снимите все упаковочные материалы.
3. Установите чашу на основу блендера и промойте ее, следуя инструкциям в разделе «Уход и очистка». Промойте крышку и центральную заглушку в теплой мыльной воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Соблюдайте повышенную осторожность при обращении с чашей: лезвия очень острые.

4. Промойте, высушите и соберите устройство.
5. Протрите основу блендера влажной тканью.
НЕ погружайте основу блендера в воду или другие жидкости.
НЕ используйте агрессивные моющие средства или абразивные чистящие средства для любой части прибора.
6. НЕ мойте чашу или детали в посудомоечной машине.
НЕ используйте для очистки дезинфекционные шкафы.

Описание прибора

Примечание:

Не переполняйте прибор! Во избежание разбрызгивания не добавляйте ингредиенты/жидкость выше отметки **1100 мл.**

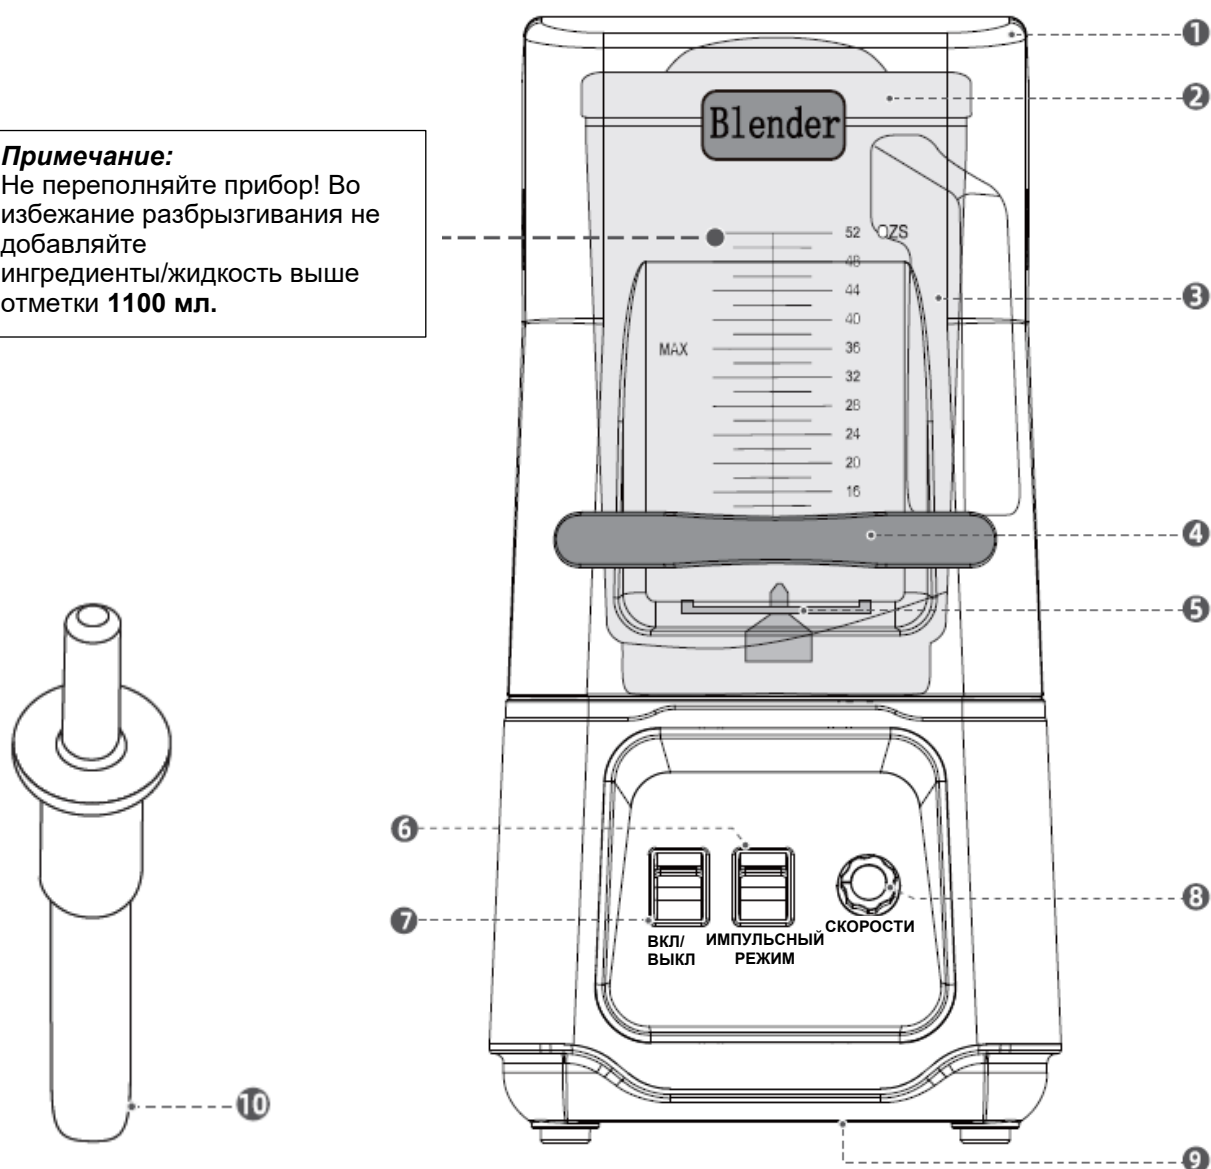

1	Шумоизолирующая крышка	5	Блок ножей / Ножи	9	Кнопка сброса при перегрузке
2	Рукоятка чаши	6	Кнопка переключения в импульсный режим	10	Темпер
3	Чаша	7	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)		
4	Шумоизолирующая ручка	8	Кнопка установки скорости		

Инструкции по применению

1. Версия с ручной панелью управления:



① Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) Нажмите вверх для перехода в режим «ВЫКЛ» (OFF) Нажмите вниз для перехода в режим «ВКЛ» (ON)

② Кнопка регулирования скорости: Позволяет выбрать множество скоростных настроек. Позиция (10) — самая высокая скорость. Переключитесь на (1), чтобы активировать более низкие переменные скорости.

Всегда убеждайтесь, что регулятор установлен на НИЗКУЮ (LOW) скорость (1-2), перед тем как перевести переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) в положение «ВКЛ» (ON). Не запускайте устройство на ВЫСОКОЙ (HIGH) скорости (7-10).

③ Переключатель импульсного режима: Убедившись, что чаша (контейнер) и крышка установлены правильно, нажмите эту кнопку переключения, чтобы устройство кратковременно работало на максимальной скорости. Блендер будет работать на этой скорости, пока удерживается кнопка переключения. Функция импульсного режима может использоваться, когда переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) находится в положении «ВКЛ» (ON) или «ВЫКЛ» (OFF). После отпускания переключателя блендер вернется к предыдущей скорости или остановится.


Версия с панелью управления с таймером



«ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF)	Включить питание, пуск или остановка: Нажмите вверх для перехода в режим «ВЫКЛ» (OFF) Нажмите вниз для перехода в режим «ВКЛ» (ON).
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ	Кнопка импульсного режима: убедившись, что чаша (контейнер) и крышка установлены правильно, нажмите эту кнопку переключения для кратковременной работы блендера.
РУЧНОЙ	«1» Первая функция «РУЧНОЙ РЕЖИМ» (MANUAL): Выберите время остановки, нажмите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF), чтобы выбрать нужную скорость.
30S	«2» Вторая функция «30S»: Устанавливает время работы 30 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 30S: фиксированное время 30 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
60S	«3» Третья функция «60S»: Устанавливает время работы 60 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 60S: фиксированное время 60 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
90S	«4» Четвертая функция «90S»: Устанавливает время работы 90 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 90S: фиксированное время 90 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
120S	«5» Пятая функция «120S»: Устанавливает время работы 120 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 120S: фиксированное время 120 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
180S	«6» Шестая функция «180S»: Устанавливает время работы 180 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 180S: фиксированное время 180 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
240S	«7» Седьмая функция «240S»: Устанавливает время работы 240 секунд; устройство автоматически остановится по истечении заданного времени. 240S: фиксированное время 240 секунд, интеллектуальный таймер, можно выбрать скорость от 1 до 9.
СКОРОСТИ	Позволяет выбрать множество скоростных настроек. При выборе функции «Ручной режим» (Manual) скорость вращения ножей регулируется поворотом регулятора скорости.

2. Общие правила использования:

- ① Установите блендер на чистую, ровную, сухую и горизонтальную поверхность.
- ② Загрузите ингредиенты в чашу и плотно закройте крышку до установки на основу. Если не указано иное, сначала загружайте жидкие, затем сухие ингредиенты. Лед, крупные и твердые продукты всегда добавляйте последними. Убедитесь, что центральная заглушка зафиксирована в крышке, повернув её по часовой стрелке.

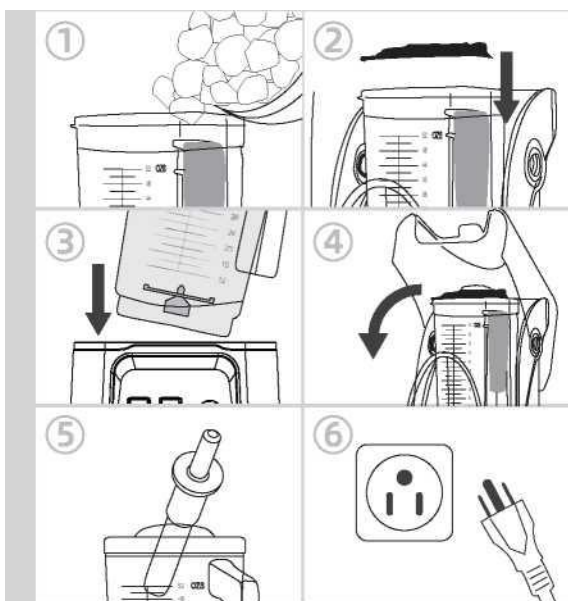

1. Поместите подготовленные продукты в чашу. Используйте мерные стаканы или соблюдайте пропорции ингредиентов. Нарезьте ингредиенты на кусочки размером примерно 3–5 см (мясо — кубиками). Добавляйте ингредиенты в количестве, соответствующем личному вкусу.
2. Закройте чашу крышкой (если на краю есть фиксатор, его необходимо защелкнуть).
3. Установите чашу на устройство.
4. Для моделей со ШУМОИЗОЛИРУЮЩЕЙ КРЫШКОЙ: после установки чаши на устройство опустите шумоизолирующую крышку. Ручка чаши должна плавно размещаться справа от устройства.
5. Можно использовать мешалку.
(Примечание: в чаше не должно быть других посторонних металлических предметов).
6. Подключите шнур питания и приступайте к работе (следуя функциям панели управления).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании функции ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НЕ используйте темпер дольше 5 минут. Время непрерывного измельчения — не более 5 минут, после чего необходимо дать устройству отдохнуть 30 минут перед продолжением работы, чтобы избежать перегрева и повреждения компонентов.

- ③ Никогда не используйте устройство для измельчения твердых лекарственных трав (таких как каменные ласточкины гнезда, каменные семена лотоса, каменные магниты и т.п.).
- ④ Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
- ⑤ Дождитесь полной остановки двигателя, прежде чем снимать чашу с основы. Никогда не устанавливайте и не снимайте чашу, пока двигатель работает.
- ⑥ После использования немедленно очистите все съемные принадлежности. Мойте и высушивайте чашу после каждого применения.
- ⑦ Кнопка сброса при перегрузке — для защиты двигателя блендера от перегрева в экстренных ситуациях устройство автоматически отключается. Если это произошло, переведите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) в положение «ВЫКЛ» (OFF, O), снимите чашу и дождитесь остывания двигателя. Примерно через 20–40 минут блендер сбросится автоматически. Если этого не произошло, нажмите эту кнопку, расположенную в нижней части основы устройства.

Очистка и техническое обслуживание

1. Перед чисткой всегда отключайте блендер от сети.
2. Очищайте устройство и соответствующие детали после каждого использования.
3. Корпус можно протирать влажной тканью.
4. Мойте чашу после каждого использования. Не используйте абразивные средства или жесткие щетки для очистки основы или чаши блендера, чтобы не поцарапать их.
5. После использования на лезвиях может оставаться осадок. Это влияет на их работу, поэтому обязательно очищайте их для оптимальной производительности.
6. Убедитесь, что устройство чистое и сухое, прежде чем убрать его на хранение.
7. Отключайте устройство от сети при длительном неиспользовании и храните его вдали от пыли, насекомых и влаги.
8. **НЕ МОЙТЕ ЧАШУ БЛЕНДЕРА И КРЫШКУ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.**