


Инструкция по эксплуатации

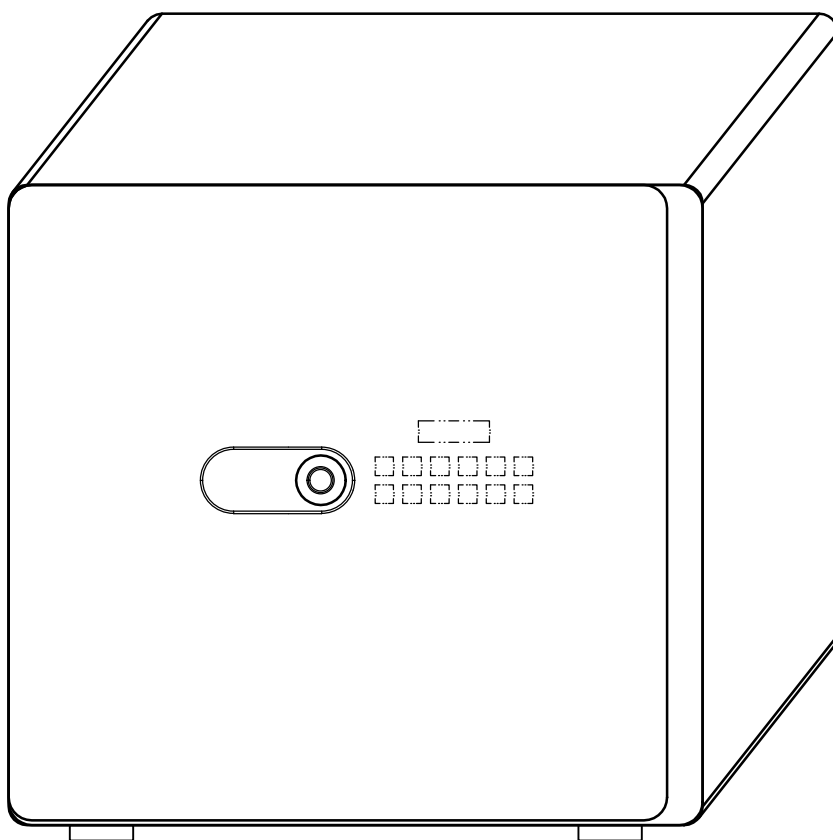

Сейф с электронным замком

SF11-449-402



Название модели	SF11-449-402
EAN	4657764561139
Тип управления	сенсорная клавиатура
Длина пользовательского кода	4-6 цифр (1234 по умолчанию)
Длина мастер кода	6 цифр (888888 по умолчанию)
Поддержка CEU	нет
Внутреннее освещение	нет
Толщина двери\корпуса, мм	8 \ 6
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	402x433x315
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	414x449x380
Внутренний объем, л	54,8
Вес нетто\брутто, кг	47 \ 50,5
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	475x515x460
Гарантия	1 год
Срок службы	2 года



СОДЕРЖАНИЕ

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ - 3
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ - 3
ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ - 3
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ - 4
СМЕНА МАСТЕР КОДА - 5
РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА - 5
УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И СБРОС СЕЙФА - 6
СИГНАЛИЗАЦИЯ - 6
LO-BAT - 6
E-RUN / B-LOC - 6
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ - 6



НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

- 1. Сенсорная клавиатура:** код пользователя по умолчанию - 1234 / мастер код по умолчанию - 888888
- 2. Отпечаток пальца:** по умолчанию - не зарегистрирован, любой палец может открыть дверь

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

(a). Код ИЛИ отпечаток пальца:

1. Код: прикоснитесь к зоне клавиатуры, чтобы активировать сенсорную клавиатуру. Затем введите правильный код и нажмите #. Когда вы увидите надпись "OPENED", потяните дверь рукой.
2. Отпечаток пальца: приложите зарегистрированный палец к датчику, загорится синий свет и прозвучит сигнал. Подождите пока не загорится зеленый свет и на индикаторе не появится надпись "OPENED". Затем потяните дверь рукой.

(b). Код И отпечаток пальца:

1. Для разблокировки двери вам потребуется **И** правильных кода пользователя **И** отпечаток пальца. Затем потяните дверь рукой.
2. Если вы ввели мастер-код, то отпечаток пальца не нужен, вы можете открыть дверь сразу.

ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

(1) Полностью закройте дверь и подождите около 2 секунд, мотор задвинет запорные болты, и дверь автоматически закроется.

(2) (Это необходимо для проверки нового PIN-кода)

Ручная блокировка двери: Когда дверь открыта активируйте клавиатуру и нажмите "#": Мотор задвинет запорные ригели, чтобы запереть дверь. Теперь вы можете ввести новый PIN-код, чтобы проверить, работает он или нет.

(3) (Это для проверки отпечатка пальца)

Когда дверь открыта, приложите палец к датчику и подождите около 2 секунд: если двигатель задвинет запорные болты и закроет дверь, это означает, что палец был успешно зарегистрирован.



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

В меню "SET" можно установить PIN-код пользователя, способ открытия двери и обнаружение вибрации.

Вход в меню "SET" осуществляется следующим образом:

1.Активируйте сенсорную клавиатуру.

2.Нажмите и удерживайте кнопку * около двух секунд, когда на индикаторе появится надпись "SET", введите правильный PIN-код пользователя и нажмите #.

Если в текущем режиме открытия двери требуется И кода И отпечаток пальца, то необходимо также предъявить правильный отпечаток пальца.

3.Затем вы увидите подменю, как показано ниже:

SET-PD

SET-OP

SET-RL

"0" для выбора подменю вышеуказанных опций

"#" для перехода в это подменю или для подтверждения новой настройки

"*" для выхода

(a) SET-PD: изменение PIN-кода пользователя

Сначала: введите новый PIN-код пользователя (1-10 цифр) и нажмите #

Снова: введите тот же новый код (1-10 цифр) еще раз и нажмите #

Готово: процесс смены кода успешно завершен

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.

(b) SET-OP: изменение режима открытия двери

Код ИЛИ отпечаток: используйте отпечаток пальца или PIN-код пользователя, любой из них может открыть дверь

Код И отпечаток: для открытия двери требуется как отпечаток пальца, так и PIN-код пользователя

"0" для выбора вышеуказанных опций

"#" для подтверждения новой настройки

"*" Выход напрямую

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.

**(с)SET-RL: установка уровня обнаружения вибрации**

RL-1: уровень чувствительности 1 (самая низкая чувствительность)

RL-2: уровень чувствительности 2

RL-3: уровень чувствительности 3 (настройка по умолчанию)

RL-4: четвертый уровень чувствительности

RL-5: уровень чувствительности 5 (наивысшая чувствительность)

RL-ON: включите обнаружение вибрации для включения функции сигнализации. Ввод правильного кода / отпечатка пальца может остановить сигнал тревоги.

RL-OFF: отключение обнаружения вибрации (настройка по умолчанию)

"0" для выбора вышеуказанных опций

"#" для подтверждения новой настройки

"*" Выход

Если в течение 10 секунд не будет произведено никаких действий, произойдет автоматический выход из меню настроек.)

СМЕНА МАСТЕР КОДА

1. Убедитесь, что дверь открыта

2. Используйте руку для активации сенсорной клавиатуры

3. Нажмите и удерживайте кнопку * около двух секунд, когда на светодиоде появится надпись "SET", введите правильный мастер-код и нажмите #.

NEW: введите новый мастер-код (1-10 цифр) и нажмите #

AGAIN: снова введите тот же новый мастер-код (1-10 цифр) и нажмите #

DONE: процесс успешно завершен

(После его изменения наш стандартный мастер-код 888888 больше недействителен)

РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

1. Нажмите кнопку на левой боковой панели крышки двери (рядом с дверной петлей)

2. Вы услышите сигнал, и синий индикатор включится.

3. Приложите палец к датчику и не убирайте палец пока не загорится зеленый индикатор и вы не услышите сигнал.

4. Теперь уберите палец.

5. Когда синий свет снова загорится, приложите тот же палец к сенсору и не двигайтесь, пока не загорится зеленый свет, и вы услышите два сигнала. Это означает, что процесс успешно завершен.

6. Если во время процесса вы услышите три сигнала, это означает, что регистрация прошла неудачно, и вам необходимо повторить описанные выше шаги с самого начала.

Важно:

1. После регистрации, пожалуйста, не закрывайте сразу дверцу, и держите ее открытой и попробуйте проверить отпечаток пальца.

2. Возможно зарегистрировать только 100 разных отпечатков пальцев одновременно.

3. Регистрация одного и того же пальца под разными углами (спереди, с левой стороны, с правой стороны и т.д.) может улучшить распознавание сенсора.

4. В течение всего процесса вам нужно использовать один и тот же палец 2 раза.

5. Пожалуйста, держите палец сухим и чистым, прежде чем касаться сенсора.



УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ И СБРОС СЕЙФА

Убедитесь, что дверь открыта и ригели замков находятся внутри двери, нажмите и удерживайте кнопку на левой боковой панели крышки двери (рядом с дверной петлей) около 4 секунд. Затем вы услышите два сигнала, это означает, что ВСЕ зарегистрированные отпечатки пальцев и коды удалены и восстановлены до заводских настроек по умолчанию.

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Когда дверь заперта, если ввести непрерывно 3 раза неправильный PIN-код, это активирует сигнализацию на 1 минуту. При использовании неправильного отпечатка пальца 5 раз также включается сигнал тревоги.

Когда дверь заперта, если сейф обнаружит вибрацию (см. выше "SET-AL: установка уровня обнаружения вибрации"), он включит сигнализацию на 1 минуту.

Способ остановки сигнала тревоги: Пожалуйста, введите правильный PIN-код или зарегистрированный отпечаток пальца.

LO-BAT

Пожалуйста, своевременно заменяйте 4шт батарейки AA внутри сейфа.

E-RUN / B-LOC

1. Возможно, заклинило запорные болты - попробуйте ввести код или отпечаток пальца, чтобы снова открыть дверь и снова заблокировать ее.
2. Что-то не так с двигателем - необходимо заменить двигатель (пожалуйста, обратитесь за помощью к дистрибьютору, у которого вы купили этот сейф).
3. Если вы используете аварийный ключ для открытия двери, то вытащите ключ.

Замечания: Если вы используете аварийный ключ для открытия двери, пожалуйста, выньте ключ перед вводом отпечатка пальца/пин-кода. Это необходимо для защиты двигателя и запорного механизма.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Передняя панель этого сейфа сделана из стекла, при перемещении/поднятии/постановке этого продукта, пожалуйста, будьте осторожны.
2. Пожалуйста, не задевайте переднюю панель чем-либо.
3. Ставьте это изделие на **ПЛОСКУЮ** поверхность с прочным основанием. В противном случае передняя панель может сломаться из-за столкновения с нижней частью.
4. Будьте внимательны к полярности "Внутреннего держателя батареи", чтобы избежать короткого замыкания при замене 4шт батарей AA.
5. После использования аварийного ключа для открытия двери, пожалуйста, поверните ключ и вытащите его, прежде чем использовать сенсорную клавиатуру/отпечаток пальца. Храните ключ в другом безопасном месте, прежде чем что-либо делать с сейфом.



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.


Дата производства указана в серийном номере.

A = 0 D = 3 G = 6 J = 9

B = 1 E = 4 H = 7

C = 2 F = 5 I = 8

CCAG-0001 = (22) год (06) месяц - 0001 (номер в партии)

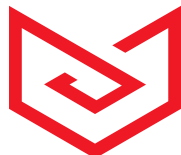

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания
meyvel.com
