



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

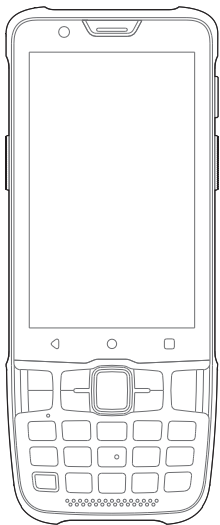

- 1. Фронтальная камера (не для всех комплектаций)
- 2. Индикатор уведомлений
- 3. Функциональная клавиша
Короткое нажатие запускает настроенные функции.
- 4. Кнопка сканирования
Короткое нажатие для сканирования.
- 5. Кнопка питания
Короткое нажатие: При включенном устройстве – включение и выключение экрана.
Длительное нажатие: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2–3 секунд, чтобы включить устройство; при использовании устройства – нажмите и удерживайте кнопку в течение 2–3 секунд, чтобы выключить или перезапустить устройство.
При сбросе устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 11 секунд для автоматической перезагрузки.
- 6. Решетка динамика

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

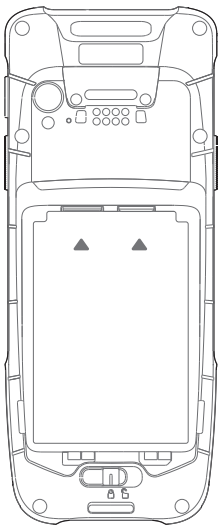

- 7. Сканер
Для сбора 1D /2D кодов.
- 8. Задняя камера
Поддержка фото– и видеосъемки, сканирование 1D/2D кодов.
- 9. Контакты Pogo Pin
Для подключения дополнительного оборудования.
- 10. Слот SIM / PSAM
- 11. Слот NanoSIM + Micro SD карте
Для установки NanoSIM и MicroSD карт.
- 12. Замок крышки батарейного отсека
Ползунок замка крышки батарейного отсека.
- 13. Считыватель NFC карт
- 14. Контакты Pogo Pin
Для зарядки устройства через опциональную станцию зарядки.

УСТАНОВКА НАЛАДОННОГО РЕМЕШКА

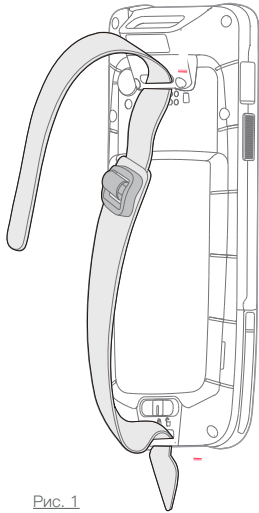


Рис. 1



Рис. 2

УСТАНОВКА НАЛАДОННОГО РЕМЕШКА

- 1) Продеть ремешок в верхнюю и нижнюю петлю, согласно рис. 1;
- 2) Зафиксировать ремешок, согласно рис. 2.

ЗАМЕНА АКБ

- Замена АКБ
- 1) Разблокируйте крышку батарейного отсека, сдвинув ползунок замка крышки (12);
 - 2) Извлеките АКБ;
 - 3) Установите заряженную АКБ;
 - 4) Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте ползунок замка для блокировки.
- Крышка батарейного отсека должна быть установлена на устройстве, в противном случае это повлияет на его нормальное использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- ✓ Терминал x 1
- ✓ Руководство пользователя x 1
- ✓ Зарядное устройство x 1
- ✓ USB-кабель x 1
- ✓ Съемная АКБ x 1
- ✓ Гарантийный талон x 1

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1) При выключенном питании установите 3G/4G Sim-карту в слот.
- 2) Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу питания. На экране появится изображение и начнется загрузка устройства.
- 3) Настроить выход в интернет можно 2 способами:
 - Используйте установленную ранее SIM-карту с подключенной услугой передачи данных (3G/4G).
 - Используйте WIFI. Для этого в списке доступных сетей выберите нужную и введите пароль доступа к этой сети (в случае необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметр	Технические характеристики
Операционная система	Android 11
ЦП	MTK 8767
Базовая частота процессора	4 ядра*1,5 ГГц + 4 ядра* 2,0 ГГц
Оперативная память	2 или 4 Гб
Flash-память	16 или 32 Гб Nand Flash
Дисплей	Диагональ 4 дюйма, HD, разрешение 800*480
Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток
Камера	Задняя 13 Мп (8 Мп) с автоматической фокусировкой и вспышкой / передняя 5Мп (опционально)
NFC	Mifare; Felica ; ISO/IEC 14443 / Тип A/B / ISO15693
Сотовая связь	2G/3G/4G
WIFI	2.4 ГГц/5 ГГц, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Кнопки	23* кнопки на лицевой части, 1*Переназначаемая кнопка, 2*кнопка сканирования
Порты	Usb type-C (поддержка OTG), 2*rogo pin для зарядки, 8*rogo pin для подключения доп оборудования
Разъемы для карт	1*SIM/PSAM, 1*MicroSD, 1*nanoSIM
Габаритные размеры	Длина 160 мм * Ширина 64.5 мм * Высота 14. 4 мм
Аккумулятор	Съемный, 5000 мАч
Адаптер	ВЫХОД : 5В /3А; 9В/2А
Сканер	Считывание 1D / 2D кодов
Защита	Защита от пыли и влаги IP68

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	
Предупреждения - Подключите вилку переменного тока к розетке переменного тока, как указано на адаптере; - Не используйте при наличии взрывоопасных газов; - Данное изделие соответствует уровню А и при обычном использовании может вызывать радиопомехи. - Во избежание нежелательных радиопомех, могут потребоваться дополнительные действия. - Замена аккумуляторной батареи: - Установка неподходящего аккумулятора может привести к взрыву! ! Использованный аккумулятор необходимо вернуть специалисту по обслуживанию. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь! Важные инструкции по безопасности - Во избежание удара молнии, старайтесь не устанавливать и не использовать устройство во время грозы; - При обнаружении необычного запаха, следов перегрева или задымления, пожалуйста, немедленно отключите питание; Рекомендации - Не используйте устройство в условиях сильного холода или жары (например, рядом с источником огня или зажженной сигаретой); - Не роняйте, не кидайте и не гните устройство; - Старайтесь использовать устройство в чистом и непыльном месте и избегайте попадания мелких частиц в терминал; - Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения.	
Компания не несет ответственности за следующие действия - Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием и обслуживанием устройства в условиях, описанных в руководстве; - Компания не несет никакой ответственности за любые повреждения или проблемы, связанные с использованием дополнительных деталей или расходных материалов (не являющихся оригинальными или одобренными компанией изделиями). Модификация или изменение устройства без согласования с компанией не допускается. - Операционная система данного устройства поддерживает официальное обновление. Установка пользователями встроенных программ третьих лиц или изменение системных файлов с помощью взлома может привести к нестабильной работе системы, а также к возникновению угрозы безопасности.	
В связи с обновлениями изделия, некоторые данные, приведенные в настоящем документе, могут не соответствовать характеристикам изделия. Компания оставляет за собой право изменять настоящий документ. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления.	
Настоящее руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.	

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	
Отказ при начальной загрузке (например, низкий заряд батареи) - Подключите USB-кабель, и зарядите устройство не менее 3 минут; - Проверьте, отображается ли на экране состояние зарядки. Сбой системы - Длительное нажатие клавиши питания в течение 11 секунд приведет к перезагрузке устройства. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по установке приложения	
Официальный дистрибьютор на территории России компания Мертех. Web: mertech.ru	
С.А.Н. 02-09-2022	

