



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ



**Модель:**  
TT-2026I



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Внешний вид .....                | 05 |
| Технические характеристики ..... | 07 |
| Меры безопасности .....          | 07 |
| Инструкция по эксплуатации ..... | 08 |
| Выбор посуды .....               | 10 |
| Обслуживание и уход .....        | 11 |
| Возможные неисправности .....    | 12 |
| Утилизация .....                 | 13 |
| Гарантия .....                   | 14 |


## ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                  |   |
|------------------|---|
| Плитка .....     | 1 |
| Инструкция ..... | 1 |

# ВНЕШНИЙ ВИД

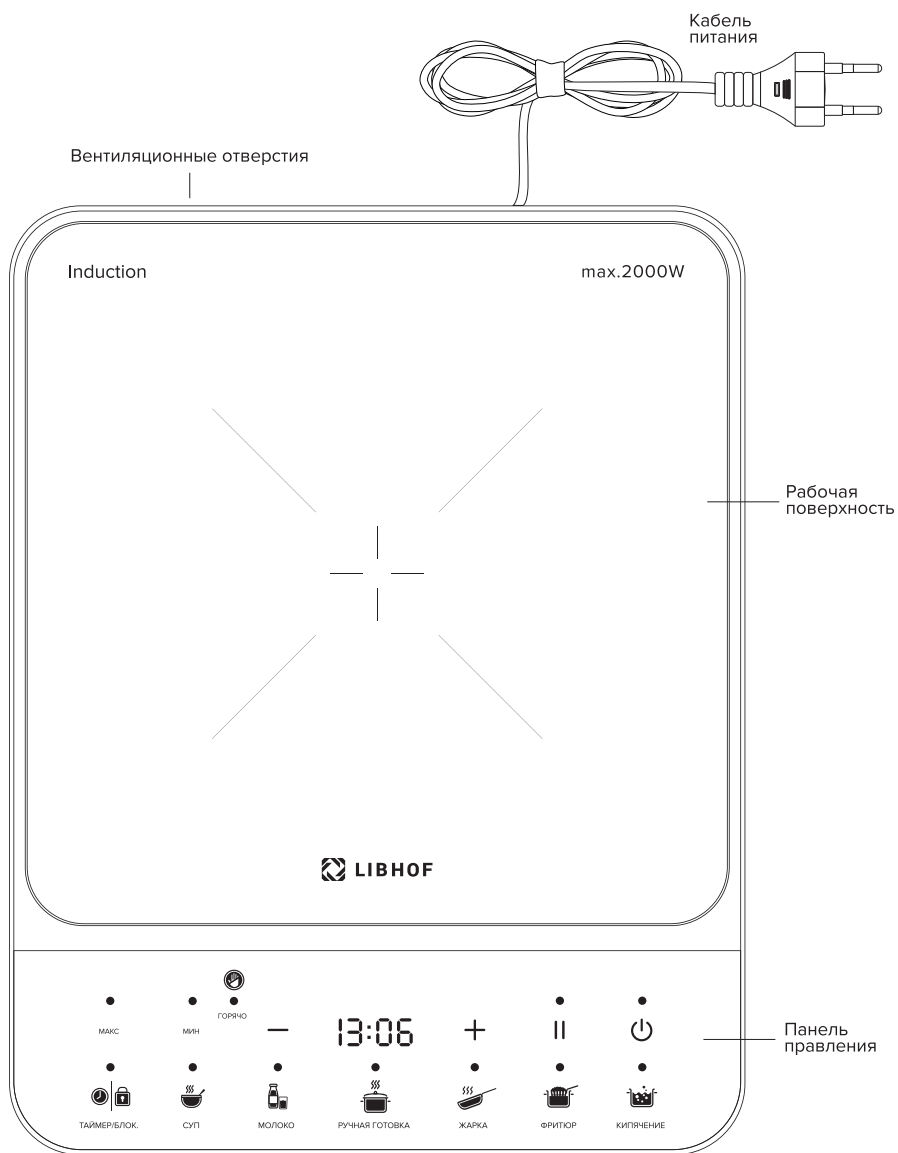

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

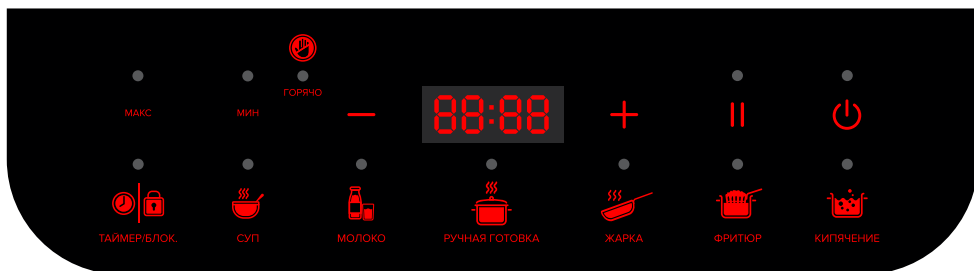

Кнопка «Вкл/Выкл»



Кнопка «Таймер/блок»



Кнопка «Пауза»



Режим «Суп»



Кнопка «+» увеличения температуры/  
мощности/ времени



Режим «Молоко»



Кнопка «-» уменьшения температуры/  
мощности/ времени



Ручной режим

88:88

Дисплей



Режим «Жарка»



Индикатор «Горячо»



Режим «Фритюр»

МИН

Кнопка «Мин»



Режим «Кипячение»

МАКС

Кнопка «Макс»

На панели управления имеется дисплей. Рядом с каждой кнопкой находится индикатор. Горящий индикатор сообщает о том, что данная функция или режим активен.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                        | TT-2026I   |
|-----------------------------------------------|------------|
| Мощность, Вт                                  | 2000       |
| Напряжение, В                                 | 220        |
| Частота переменного тока, Гц                  | 50         |
| Потребляемый ток, А                           | 10         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | class II   |
| Температура, °C                               | 60-240     |
| Таймер, мин                                   | 1-180      |
| Диаметр рабочей зоны, мм                      | 135        |
| Габариты устройства, мм                       | 280x370x43 |
| Масса устройства, кг                          | 1,6        |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Незамедлительно отключите индукционную плиту в случае появления трещин на рабочей поверхности.

1. Не размещайте устройство вблизи от источников тепла, во избежание повреждений.
2. Устройство следует подключать к отдельной розетке. Номинальный электрический ток не менее 10А.
3. Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности, расстояние между ним и окружающими предметами должно быть не менее 10 см.
4. Не погружайте прибор и электрический шнур в воду или иную жидкость и не допускайте попадания жидкости в корпус устройства. Перед очисткой шнур питания необходимо отключить.
5. Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия во время приготовления, это может стать причиной неисправности.
6. Если после самостоятельной проверки устройство по-прежнему не работает, свяжитесь с нашими сервисными центрами. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание причинения вреда здоровью.
7. Не располагайте металлические предметы непосредственно на рабочей поверхности.

8. Не разогревайте пустую кастрюлю, это может привести к неисправности.
9. Всегда очищайте устройство, чтобы грязь не попала в вентилятор и не помешала нормальной работе.
10. Не прикасайтесь к рабочей поверхности во время работы устройства и некоторое время после, чтобы не обжечься.
11. Не позволяйте детям использовать устройство без присмотра взрослых, чтобы избежать ожогов или опасности.
12. Если у вас есть кардиостимулятор, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о допустимости пользования индукционной плитой.
13. Не кладите бумагу, ткань или другие предметы под дно кастрюли, во избежание возгорания.
14. Не ставьте устройство на ткань, ковер и т.д., чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия.
15. Пожалуйста, избегайте ударов по рабочей поверхности устройства, в случае появления трещин следует немедленно выключить устройство и отключить его от сети, а затем связаться с сервисной службой.
16. Не прикасайтесь к панели управления острыми предметами.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Включение

1. Поставьте на конфорку подходящую посуду.
2. Вставьте вилку в розетку, прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы мигнут по одному разу, после чего начнет мигать индикатор “Вкл/Выкл”.
3. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы включить устройство. Индикатор “Вкл/Выкл” загорится, плитка готова к использованию.

### Выключение

Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы выключить устройство по окончании готовки, индикатор “Вкл/Выкл” продолжит мигать.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

### Функция “Суп”:

Нажмите кнопку “Суп” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “0:20”, что означает, что рабочее время по умолчанию составляет 20 минут.

Нажимайте кнопки “+” или “-”, чтобы установить желаемое время. Диапазон регулировки времени от 1 минуты до 3 часов. Нажмите и удерживайте кнопки “+” или “-” для быстрой настройки. Уровень мощности и температура приготовления в режиме «Суп» устанавливаются автоматически не могут быть изменены пользователем.

### Функция “Молоко”:

Нажмите кнопку [Молоко] - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “600”, обозначающее, что мощность по умолчанию составляет 600 Вт. Уровень мощности и настройки таймера в режиме «Молоко» устанавливаются автоматически не могут быть изменены пользователем.

### Функция “Ручной режим”:



Нажмите кнопку “Ручная готовка” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1200”, что означает, что мощность по умолчанию составляет 1200 Вт.

Её можно отрегулировать, нажав кнопку “+” или “-”, чтобы установить желаемые уровни мощности, включая 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

### Функция “Жарка”:



Дважды нажмите кнопку “Жарка” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “220°”, что означает, что температура по умолчанию составляет 220°C.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-”. Всего доступно 10 уровней: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C.

### Функция “Фритюр”:



Нажмите кнопку “Фритюр” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1400», что означает, что мощность по умолчанию составляет 1400 Вт.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-”, чтобы установить желаемый уровень: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

### Функция “Кипячение”:



Нажмите кнопку “Кипячение” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1600”, что означает, что мощность по умолчанию составляет 1600 Вт.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-”, чтобы установить желаемый уровень: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

### Функция “Минимальная мощность”: МИН

Нажмите кнопку “Мин” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “200”, обозначающее, что устройство работает с минимальной мощностью 200 Вт.

Уровень мощности и настройки таймера для минимального режима не регулируются.

### Функция “Максимальная мощность”: МАКС

Нажмите кнопку “Макс” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “2000”, обозначающее, что устройство работает с максимальной мощностью 2000 Вт.

Уровень мощности и настройки таймера для максимального режима не регулируются.

### Функция “Таймер”:

Вы можете установить время приготовления, если выбран определенный режим приготовления.

Нажмите кнопку “Таймер/Блок”, на дисплее начнет мигать значение [0:00]. Нажимайте кнопки “+” или “-”, чтобы установить желаемое время, диапазон регулировки от 1 минуты до 3 часов. Нажмите и удерживайте кнопки “+” или “-” для быстрой настройки.

Снова нажмите кнопку “Таймер/Блок” для подтверждения или подождите, пока дисплей не перестанет мигать.

Чтобы отменить таймер, вы можете либо нажать и удерживать кнопку “Таймер/Блок” для возобновления работы, либо нажать кнопку “Вкл/Выкл” для выключения устройства.

Функция “Пауза”: **||**

Нажмите кнопку “Пауза”, чтобы временно остановить работу, на дисплее отобразится “PAU”.  
Никакие операции, регулировка мощности и времени не доступны.


Чтобы возобновить работу, нажмите клавишу “Пауза” повторно.

Функция “Блокировка клавиш”: 

Чтобы активировать защиту от детей, пользователь может нажать и удерживать кнопку “Таймер/Блок”. Это заблокирует устройство, никакие операции не будут доступны, кроме кнопки “Вкл/Выкл”. Нажмите и удерживайте кнопку “Таймер/Блок” в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель управления.

**ВЫБОР ПОСУДЫ**

Посуда, используемая для индукционной варочной поверхности, должна быть изготовлена из металла, иметь магнитные характеристики и иметь достаточную плоскую поверхность дна.

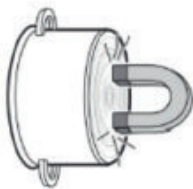

Вот как определить, подходит ли посуда для использования на индукционной панели:

Убедитесь, что на кастрюле имеется надпись о ее пригодности для приготовления пищи с использованием индукционной плиты, или проведите следующую проверку магнитом:

- Поместите магнит (например, магнит из магнитной доски) рядом с дном кастрюли. Если он сильно притягивается, вы можете использовать кастрюлю на индукционной плите.
- Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать правильную кухонную утварь:

| Подходящая посуда                                                                                                             | Неподходящая посуда                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Посуда с магнитным дном                                                                                                       | Кастрюли из меди, алюминия, термостойкого стекла и другие неметаллические кастрюли. |
| Стальные кастрюли с эмалированным покрытием и толстым дном                                                                    | Кастрюли из нержавеющей стали без магнитного железного сердечника.                  |
| Чугунные кастрюли с эмалированным дном                                                                                        | Кастрюли, которые не стоят на плите ровно                                           |
| Кастрюли из нержавеющей стали, многослойной стали, нержавеющей стали, ферритовой стали или алюминия со специальным основанием | Кастрюли с диаметром дна менее 12 см или более 24 см.                               |

## ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Использование индукционных кастрюль некоторых производителей может привести к появлению шума, обусловленного конструкцией этих кастрюль.

- Всегда держите варочную панель и нижнюю часть кастрюли чистыми и сухими. Если жидкость попадет между дном кастрюли и варочной панелью, эта жидкость может испариться, и возникающее давление может привести к тому, что кастрюля подпрыгнет в воздух, что может привести к травме.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Прежде чем приступить к очистке устройства, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- Устройство необходимо регулярно очищать и удалять остатки пищи. Если устройство не поддерживается в чистоте, это отрицательно скажется на сроке его службы, а также может привести к опасному состоянию устройства, а также к росту грибков и бактерий.

- Перед чисткой выключите устройство и выньте вилку из сетевой розетки.

- После использования варочная панель может быть горячей. Существует опасность ожога! Подождите, пока прибор остынет.

- Очищайте варочную панель после использования, как только она остынет. Длительное ожидание неоправданно усложняет очистку, а в крайних случаях может сделать ее невозможной. Чрезмерное скопление грязи при определенных обстоятельствах может даже повредить устройство.

## ВНИМАНИЕ

- Попадание влаги в устройство может привести к повреждению электронных компонентов. Убедитесь, что жидкость не может попасть внутрь устройства через вентиляционные отверстия.

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не помещайте его в посудомоечную машину.

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.

- Не соскребайте стойкие загрязнения твердыми предметами.

## ВНИМАНИЕ

- Чтобы не повредить пластиковые детали, не используйте чистящие средства на основе растворителей, например, бензин.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если во время работы произошла какая-либо ошибка, пожалуйста, проверьте следующую таблицу, прежде чем обращаться в службу поддержки. Ниже приведены распространенные ошибки и способы проверки.

| Неисправность                                                                | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Способ устранения                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| После подключения питания и нажатия кнопки питания прибор не реагирует       | Электричество отключено?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Используйте после возобновления подачи электричества                                                                                                                                                             |
|                                                                              | Перегорел предохранитель?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тщательно проверьте основные причины. Если проблему не удастся устранить, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта                                                                                    |
|                                                                              | Вилка вставлена в розетку надёжно?                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| При нормальном использовании нагрев прерывается, и раздается звуковой сигнал | Несовместимая посуда?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Используйте только посуду подходящую для индукционной плиты                                                                                                                                                      |
|                                                                              | Посуда установлена по центру конфорки?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Поместите посуду в центр зоны нагрева                                                                                                                                                                            |
|                                                                              | Посуда часто снимают с конфорки?                                                                                                                                                                                                                                                                              | Поместите посуду в зону нагрева                                                                                                                                                                                  |
| Во время использования нагрева никаких действий не происходит                | Посуда пуста или температура слишком высокая?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пожалуйста, проверьте, не используется ли прибор не по назначению                                                                                                                                                |
|                                                                              | Засорено ли воздухозаборные/вытяжные отверстия?                                                                                                                                                                                                                                                               | Удалите посторонние предметы, засоряющие воздухозаборное/вытяжное отверстие. После остывания снова включите прибор                                                                                               |
|                                                                              | Работает ли плита более 2 часов?                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сбросьте режимы приготовления или используйте функцию таймера                                                                                                                                                    |
| Возникают коды ошибок                                                        | E0 Ошибка внутренней цепи<br>E1 Посуда отсутствует или используется несовместимая посуда<br>E2 Внутренний перегрев<br>E3 Перенапряжение<br>E4 Пониженное напряжение<br>E5 Обрыв/короткое замыкание датчика рабочей поверхности<br>E6 Обрыв/короткое замыкание IGBT-датчика<br>E7 Перегрев рабочей поверхности | E1, E2 или E7: пожалуйста, проверьте, подходит ли посуда, или включите прибор снова включите после того, как он остынет естественным путем.<br>E0, E3-E6: обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта |

Если вышеуказанные способы не могут решить проблему, немедленно отключите прибор от сети, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта. Во избежание опасности и повреждения прибора не разбирайте его и не ремонтируйте его самостоятельно.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

# ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждении портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);




Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_/Подпись продавца/

\_\_\_\_\_/Подпись покупателя/

М.П.





**Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia**

Импортер: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

**EAC**