

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Объем камеры, л.	Холодопроиз- водительность кг./ 24 ч.	Вес, кг	Габариты, мм.
BD-446	446	25	63	1523x689x842

Система охлаждения заполнена хладагентом R134A.

Комплектность: Прилавок холодильный, Инструкция по эксплуатации. Упаковка.

Прилавок морозильный предназначен для использования как торговое холодильное оборудование для предприятий торговли и общественного питания. Для хранения и демонстрации замороженный пищевых продуктов.


Изготовитель: Aucma Co., Ltd, Qingdao,China



ПРИЛАВОК МОРОЗИЛЬНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: BD-446

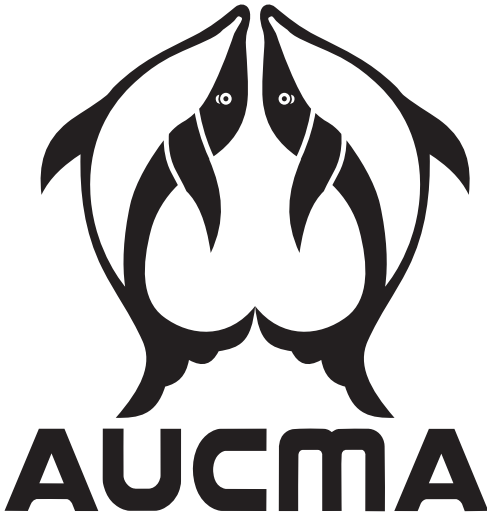

4

3

ЗАМОРОЗКА

Размораживание холодильного прилавка должно производиться каждый раз, когда толщина инеи превышает 5 мм. Если замораживаемые продукты хорошо заморозены и внутри камеры не проникает влажный воздух, размораживание следует производить каждые 5-8 месяцев.

Для размораживания делайте следующее:

1) Установите термостат в положение STOP или в крайнее левое положение.

2) Отключите шнур питания из розетки, освободите холодильную камеру от продуктов, затем поместите лист картона на дно холодильной камеры и поставьте на него сосуд с горячей водой (не кипяткой). Закройте дверцу и подождите 30 минут.

После каждого размораживания промойте внутреннюю холодильную камеру раствором соды, тщательно высушите, включите прилавок на 30 минут, а затем загружайте продукты.

Для чистой внешней поверхности холодильного прилавка не используйте абразивные чистящие средства.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1) Продукты, подлежащие замораживанию не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами.

2) Холодный прилавок следует включить незадолго перед загрузкой продуктов.

3) Перед загрузкой продуктов в холодильный прилавок, рекомендуем поместить их в контейнер с ледяной крышкой или обернуть целлофановой пленкой для предотвращения высыхания и смешивания запахов.

4) Необходимо по возможности максимально снизить частоту открывания и закрывания дверей холодильного прилавка.

5) Не замораживайте газированные напитки.

6) Не замораживайте сильно кубики льда.

7) Не следует резко выключать и включать прибор. Сделайте перерыв не менее 5 минут перед следующим включением.

8) Не располагайте холодильный прилавок в слишком влажных помещениях, это может привести к повреждению электроизоляции и коррозии корпуса прилавка.

ВНИМАНИЕ:

Для предотвращения удущения детей храните ключи в недоступном для них месте. Запрещается использовать холодильный прилавок для хранения легковоспламеняющихся, взрывчатых или кислотоустойчивых веществ. Холодильная витрина должна быть заземлена.

Следующие явления считаются нормой:

- Звук текущей воды в трубке – это перемещается хладагент в системе охлаждения.
- В процессе работы термостат и конденсор нагреваются.
- Если влажность в помещении высокая, на поверхности холодильного прилавка могут выступать капли воды.

1

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

Во время транспортировки угол наклона холодильного прилавка не должен превышать 45° (рис.1), в противном случае может быть поврежден компрессор. При установке прилавка в выбранном месте, убедитесь, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности (при необходимости отрегулируйте высоту ножек). Не рекомендуется подставлять холодильные предметы под ножки прилавка. Холодильный прилавок(ларь) должен быть установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источника нагревания и прямого солнечного света. Чтобы поддерживать нормальную работу компрессора и продлить срок его службы, располагайте холодильный прилавок(ларь) на расстоянии, представляемых на рис.2. Накрывать прилавок не рекомендуется.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Перед включением прилавка в первый раз промойте внутренний контейнер раствором соды (0,2 кг на литр теплой воды), затем ополосните чистой водой и тщательно просушите. Перед включением убедитесь, что розетка снабжена нормальной системой заземления. Холодильный прилавок(ларь) можно подключить к электросети(ларь) через 20 минут после окончания транспортировки.

Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате несоблюдения вышеперечисленных правил. Перед первой загрузкой прилавка, дайте ему поработать в течение 4-5 часов. После включения выключите розетку установите термостат в положение "4".

Максимальный объем загружаемых продуктов не должен превышать величину, равную объему прилавка разделенного на 20.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

При включении холодильного прилавка(ларь) в сеть, загорается зеленая индикаторная лампочка (POWER). Регулирование температуры во время хранения продуктов осуществляется с помощью термостата. Позиция "4" на термостате предполагает среднюю температуру замораживания -18°С. Позиция STOP (или крайнее левое положение ручки термостата) включает компрессор. Если выключите компрессор (или крайнее левое положение ручки термостата) более низкая температура, поверните термостат по часовой стрелке. При повороте ручки термостата в крайнее правое положение включается режим супер заморозки. В этом режиме компрессор переходит в режим длительной работы и исключает управление температурой при помощи термостата. Красный индикатор горит во время работы компрессора. Зеленый индикатор горит, если холодильный прилавок (ларь) подключен к сети.

рис. 1

рис. 2