

I. Функции и особенности

Этот аппарат для производства попкорна объединил в себе все преимущества подобной техники. Он изготовлен из алюминиевого сплава и закаленного стекла, имеет нетребовательное внутреннее покрытие. Безопасный в использовании, экономичный, подходит для ресторанов, закусочных, кинотеатров и подобных заведений.

II. Технические характеристики:

III. Меры предосторожности:

Модель	Мощность (кВт)	Напряжение	Температура (°C)	Размеры (мм)
HP-6A	1,3	220-240В/50-60Гц	50~250	500×370×680
HP-6B	1,3	220-240В/50-60Гц	50~250	560×420×
HP-6C	1,3	220-240В/50-60Гц	50~250	560×420×760
HP-16A	2,34	220-240В/50-60Гц	50~250	750*550*1100
HW-P8	1,9	220-240В/50-60Гц	50~250	905*420*755
HP-P16	3,5	220-240В/50-60Гц	50~250	1350×570×1020

1. Поставьте прибор на устойчивую плоскую поверхность.
2. Прибор должен подключаться к подходящему источнику питания, согласно указаниям производителя, с отклонением мощности +10% (В).
3. Рядом с прибором должен быть установлен выключатель с защитой от тока утечки и блоком предохранителей. Не закрывайте доступ к выключателю посторонними предметами.
4. Провод заземления и провод питания должны идти от одного источника в безопасную трех-контактную розетку.
5. Все работы по электрической установке должен выполнять квалифицированный электрик.

IV. Управление:

1. Поверните выключатель питания, чтобы включить свет и нагрев.
2. Поверните выключатель кастрюли, чтобы прогреть ее за 5~6 минут. В кастрюлю налейте 50 мл масла, насыпьте 150 г кукурузы и 100 г сахара, и кукуруза начнет трещать.

3. Следите за греющейся кукурузой, чтобы ее не сжечь. Плотно закройте дверцу, чтобы кукуруза не высыпалась.
4. Перемешивайте кукурузу, пока она не лопнет, затем высыпьте ее на поддон.
5. Чтобы приготовить еще попкорна, повтрите 1–5 раз. Чтобы кукуруза трескалась непрерывно, достаточно 2 минут.
6. Не проливайте масло на поддон. Иначе при нагреве до определенной температуры оно загорится.
Осторожно! Не капайте водой на поддон, когда кукуруза трещит!

V. Чистка и защита:

1. Во избежание несчастных случаев перед чисткой прибора выключите питание и достаньте вилку из розетки.
2. Очистите корпус снаружи влажным полотенцем и неагрессивным моющим средством. Не мойте прибор непосредственно водой. Это приведет к неисправности электрокомпонентов.
3. В случае длительного простоя выключите питание и достаньте вилку из розетки.
4. Не чистите прибор изнутри с помощью жестких металлических предметов. Это приводит к повреждению покрытия.


VI. Устранение неполадок:

Неполадка	Причины	Устранение
Не горит свет	Вилка не включена в розетку.	1. Затяните винт, соединяющий провода. 2. Замените лампочку.
Нет нагрева	1. Отошел провод ТЭНа 2. Перегорел ТЭН 3. Неисправен предохранитель.	1. Затяните винт, от которого идут провода. 2. Замените ТЭН. 3. Замените предохранитель.
Неподходящая температура	Неисправен термостат	Замените термостат

К аппарату прилагаются:

1. руководство пользователя
2. лампочка

VII. Электрическая схема

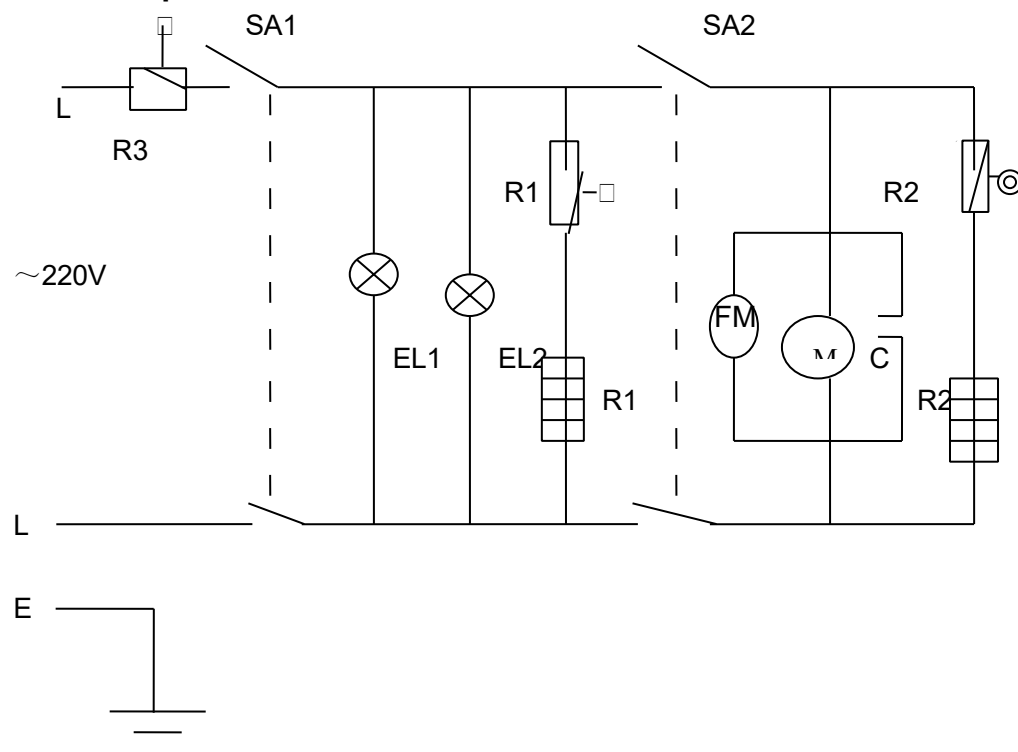

- Привод k1-выключатель питания
- k2-выключатель кастрюли
- EL-свет R1-ТЭН сохранения тепла
- R2-ТЭН нагрева
- B1-термостат (в кастрюле)

VIII. Температура кастрюли для попкорна регулируется.

1. Чтобы увеличить температуру, поверните по часовой стрелке.
2. Чтобы уменьшить температуру, поверните против часовой стрелки.

Аппарат для попкорна

Руководство пользователя



Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.