

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION  
TOASTERS**

**INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION  
TOASTERS**

**TS 1270 / TS 3270**



**Fabrication française  
Made in France**

Décembre 2016



## **TOASTERS**

### **TS 1270 / TS 3270**

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil de cuisson haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

#### **1. CONSIGNES DE SECURITE**

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.

- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande et les poignées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin de cuisson, pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

## **2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE**

Appareil : Un toaster avec grilles protégées tubes

Accessoires : - Un plat

- Une grille de cuisson avec poignées (TS 1270/TS 3270)
- Une grille de cuisson avec un déflecteur (TS 3270)
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée des toasters en fin de document.

### **3. CONFORMITE D'UTILISATION**

Utiliser l'appareil uniquement pour cuire, réchauffer tout type de plats en grande quantité, sans fumée ni odeur.

### **4. MODE DE FONCTIONNEMENT**

Uniques au monde, ces toasters salamandres à 1 ou 2 étages respectivement 2 ou 3 rampes de cuisson, permettent de décongeler, dorer, glacer, griller, toaster ou gratiner tous type de plats.

Pour un service rapide, le compartiment supérieur fermé (TS 3270) est équipé d'un plateau à poignées.


De part ces dimensions, ces toasters vous permettent de griller de 200 à 400 toasts par heure sans fumée ni odeur.

Le préchauffage est inutile, car la montée en température est très rapide, en moins de trente secondes.

Pour allumer le toaster, il suffit d'actionner le commutateur (n°1 sur la photo) sur la position souhaitée (de 2 à 4), de tourner la minuterie (n°4 sur la photo) suivant la durée de cuisson désirée. Le voyant lumineux (n° 2 sur la photo) s'allume, votre appareil est en fonctionnement.

Le réglage de la zone de chauffe se fait à l'aide du commutateur.

Ne jamais utiliser le toaster sans le plat (n°5 sur la photo).

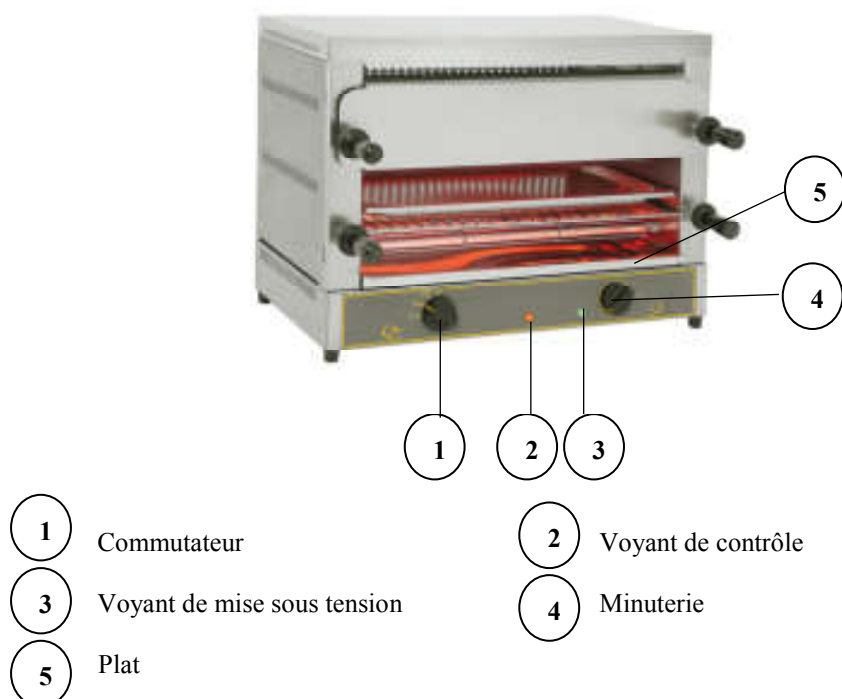

## **5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION**

### **a) Installation/Montage :**

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le toaster sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer tous les films de protection.

### **b) Première mise en service :**

Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation, faire chauffer votre toaster en extérieur afin d'évacuer les fumées résiduelles d'huile de fabrication des parties métalliques. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants.

#### ***Premier nettoyage***

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

#### ***Branchement de l'appareil***

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique, si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

**NB :** En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

### **c) Utilisation de l'appareil :**

#### ***Eléments de commande et affichage***

| Commande/Affichage                                                                                                                  | Fonction                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur 4 positions (n° 1 sur la photo) :<br>Position 1<br>Position 2 Toaster/Salamandre<br>Position 3 Four Pizza<br>Position 4 | Arrêt<br>Tube du bas et du milieu en chauffe seulement<br>Tube du haut et du milieu en chauffe seulement<br>Tous les tubes chauffent |
| Voyant orange (n°2 sur la photo)                                                                                                    | Appareil en marche                                                                                                                   |
| Voyant vert (n°3 sur la photo)                                                                                                      | Mise sous tension                                                                                                                    |
| Minuterie 15 min (n°4 sur la photo)                                                                                                 | Durée du temps de cuisson                                                                                                            |

#### ***Mise en marche***

Actionner le commutateur (n°1 sur la photo) sur l'une des positions en fonction de la puissance souhaitée.

Tourner le bouton de la minuterie (n°4 sur la photo) suivant la durée de cuisson désirée.

Le voyant de contrôle (n°2 sur la photo) s'allume, l'appareil est en marche.

Vous pouvez utiliser votre toaster en marche continue, en tournant la minuterie vers la gauche depuis la position 0.

#### ***Réglage de la température***

Régler la puissance désirée en positionnant le commutateur (n°1 sur la photo) sur la position souhaitée.

#### ***Arrêt de l'appareil***

Mettre la minuterie sur 0.

Positionner le commutateur sur 0.

Laisser refroidir l'appareil.

Débrancher le câble d'alimentation électrique.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

### **d) Panne/Réparation :**

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

## **6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Ne jamais nettoyer les tubes quartz quand ils sont chauds.
- Eviter de toucher les tubes directement avec les doigts, utiliser un chiffon imbibé d'alcool.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

## **7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| Modèles                   | TS 1270     | TS 3270<br>1 cordon | TS 3270<br>2 cordons |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Dimensions externes<br>mm | 640x380x330 | 640x380x475         | 640x380x475          |
| Poids                     | 13 Kg       | 19 Kg               | 19 Kg                |
| Puissance                 | 2700 W      | 4000 W              | 2 x 2000 W           |
| Nbre tube quartz          | 6           | 9                   | 9                    |
| Ampère                    | 11 A        | 17.4 A              | 8.5 A /Phase         |
| Voltage                   | 220-240 V ~ | 380-440 V 3 N ~     | 2 x 220-240 V ~      |

Correspondance des couleurs des fils

|         |            |
|---------|------------|
| Phase 1 | Marron     |
| Phase 2 | Noir       |
| Phase 3 | Gris       |
| Neutre  | Bleu       |
| Terre   | Jaune-Vert |

## **8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES**

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1  
IEC/EN 60335-2-48  
EN 55014-1 + 55014-2  
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

## **9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021  
2002/95/CE (ROHS)  
2006/95 CE  
2004/108 CE



### **Réglementation Reach**

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

## **10. GARANTIE**

### **Conditions de garantie**

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

### **Clauses d'exclusion de la garantie**

**Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.**

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

## **TOASTERS**

### **TS 1270 / TS 3270**

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment.

#### **1. SECURITY INSTRUCTIONS**

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circum-spection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions and keep it system-atically with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 10 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary.
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of chil-dren or disabled persons without surveillance.
- Never move the appliance when it is working or when the surfaces of cooking are still hot.
- Check that the appliance is definitely off before con-necting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working. Always use handles and control knobs.

- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the electrical cord in contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct hearings of aeration of the appliance.
- To avoid any electric shock, never plunge the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust repairs only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- At the end of cooking, before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

## **2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING**

Device: A toaster with protecting grids

Accessories:

- One tray
- One cooking grid with handles (TS 1270/TS 3270)
- One cooking grid with deflector (TS 3270 only)
- The present note

See exploded views for TS 1270 / TS 3270 at the end of the document.

## **3. CONFORMITY OF USE**

Use the appliance only to cook, reheat, glaze, brown, toast... in quantity your croque-monsieur, pizzas, quiches, cheese/meat puffs....with no preheating, smokes or odours.

#### **4. WAY OF FUNCTIONING**

Unique in the world, these salamanders toasters with 1 or 2 levels and 2 or 3 quartz tubes lines enable to defrost, brown, glaze, grill or toast every kind of dishes.

For fast service, the top part of the salamander (TS 3270) is closed and fitted with a tray with handles.


According to the dimension of the machine, you can cook instantly at core with no smoke and odour thanks to the rays of the infrared quartz tubes from 200 to 400 toasts per hour.

Preheat is not necessary as the temperature rise is very fast, less than 30 sec.

To turn on the toaster, just action the commutator (n°1 on picture) on the desired position (from 2 to 4), turn on the timer (n°4 on picture) according the desired cooking time. The orange pilot light (n°2 on picture) ignites. Your machine is working.

The selection of the cooking zone is made through the commutator.

Never use the toaster without its tray (n°5 on picture).

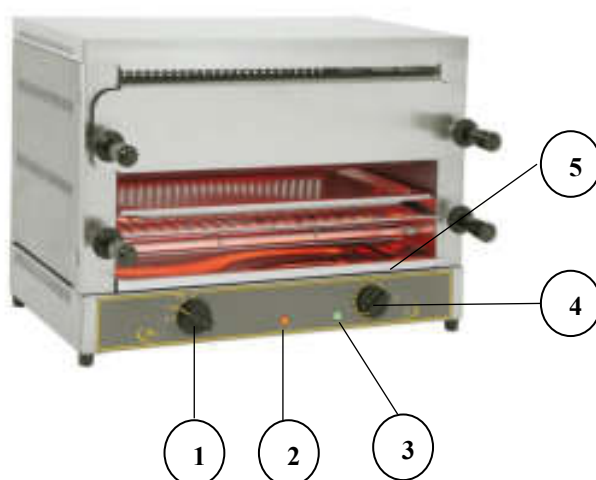

- 1 Commutator
- 3 On/off pilot light
- 5 Tray

- 2 Orange pilot light
- 4 Timer

## **5. FUNCTIONING / MANIPULATION**

### **a) Installation / assembly:**

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place it on a plane and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition makes of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of minimum 10 cm with the partition or the wall is necessary.
- Remove the protective films

### **b) First starting:**

During the first use, warm your machine up outside to evacuate residual smokes of manufacturing oil from the metallic parts. This may emit a slight smell for a few moments.

#### ***First cleaning***

Clean the device before the first use. (See 6. Cleaning)

#### ***Connection of the device***

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged. If necessary, it has to be replaced by the manufacturer, its after sale service or any qualified person to avoid any risk.
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

**NB:** in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person .

### **c) Use of device :**

#### ***Elements of command and display***

| <b>Command/Display</b>                                                                                                             | <b>Function</b>                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutator 4 positions (n° 1 on picture) :<br>Position 1<br>Position 2: Toaster/salamander<br>Position 3: Pizza oven<br>Position 4 | Stop<br>Bottom and middle quartz tubes on<br>Top and middle quartz tubes on<br>All the tubes warm |
| Orange pilot light (n°2 on picture)                                                                                                | Machine is on                                                                                     |
| Green pilot light (n°3 on picture)                                                                                                 | On/off                                                                                            |
| Timer 15 min (n°4 on picture)                                                                                                      | Cooking time                                                                                      |

#### ***Putting on***

Turn on the commutator (n°1 on picture) on the wished position.  
Turn on the timer control knob (n°4 on picture) on the wished cooking time  
The orange pilot light (n°2 on picture) ignites. The machine is on.

You can use your toaster in continuous by turning the timer on left side from position 0. Caution : do not forget to turn off your pizza oven after use.

#### ***Temperature setting***

Set the power desired by positioning the commutator (n°1 on picture) to the wished position.

#### ***Stopping the appliance***

Set the timer (n°4 on picture) on 0  
Set the commutator (n°1 on picture) on 0: the appliance is no longer functioning.  
Disconnect the power cable.  
Clean the appliance. (see 6. Cleaning)

### **d) Breakdown / repair:**

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

## **6. CLEANING AND MAINTENANCE**

- Disconnect the device.
- Let cool completely the device before any technical intervention or cleaning.
- Never clean the quartz tubes when they are hot
- Avoid touching quartz tubes with your fingers but use a cloth moistened with spirit.
- Clean regularly the external walls of your device with warm water and wash liquid: avoid the abrasive towelling. Rinse your device with a wet sponge.
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in a irreparable way.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- During a prolonged non-use, we recommend you strongly to keep the device shielded from the humidity.

## **7. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

| <b>Models</b>                | TS 1270     | TS 3270<br>1 cable | TS 3270<br>2 cords |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Outside dimensions mm</b> | 640x380x330 | 640x380x475        | 640x380x475        |
| <b>Weight</b>                | 13 Kg       | 19 Kg              | 19 Kg              |
| <b>Power</b>                 | 2700 W      | 4000 W             | 2 x 2000 W         |
| <b>No quartz tube</b>        | 6           | 9                  | 9                  |
| <b>Current</b>               | 11 A        | 17.4 A             | 8.5 A/Phase        |
| <b>Voltage</b>               | 220-240 V ~ | 380-440 V 3 N ~    | 2 x 220-240 V ~    |

Wires colours correspondence

|         |              |
|---------|--------------|
| Phase 1 | Brown        |
| Phase 2 | Black        |
| Phase 3 | Grey         |
| Neutral | Blue         |
| Earth   | Yellow-Green |

## **8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS**

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1  
 IEC/EN 60335-2-48  
 EN 55014-1 + 55014-2  
 EN 61000-3-2 + 61000-3-3

## **9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE**

The device respects the directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021  
2002/95/CE (ROHS)  
2006/95 CE  
2004/108 CE



### **Reach rule**

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

## **10. GUARANTEE**

### **Conditions of guarantee**

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.

The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.


### **Exclusion clauses of the guarantee**


**Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.**


Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes.

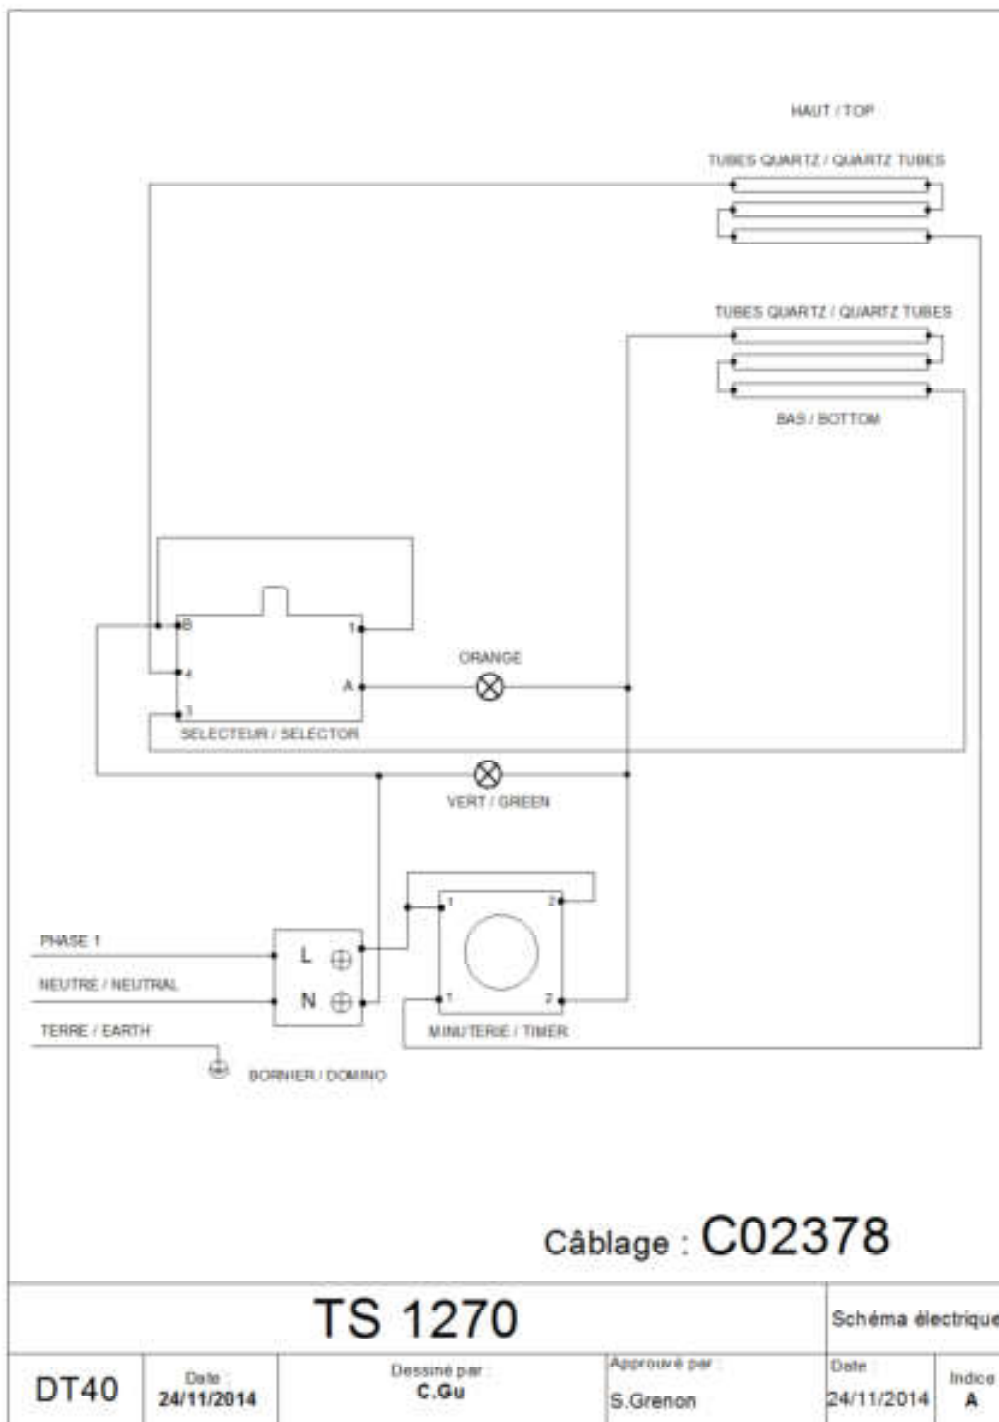

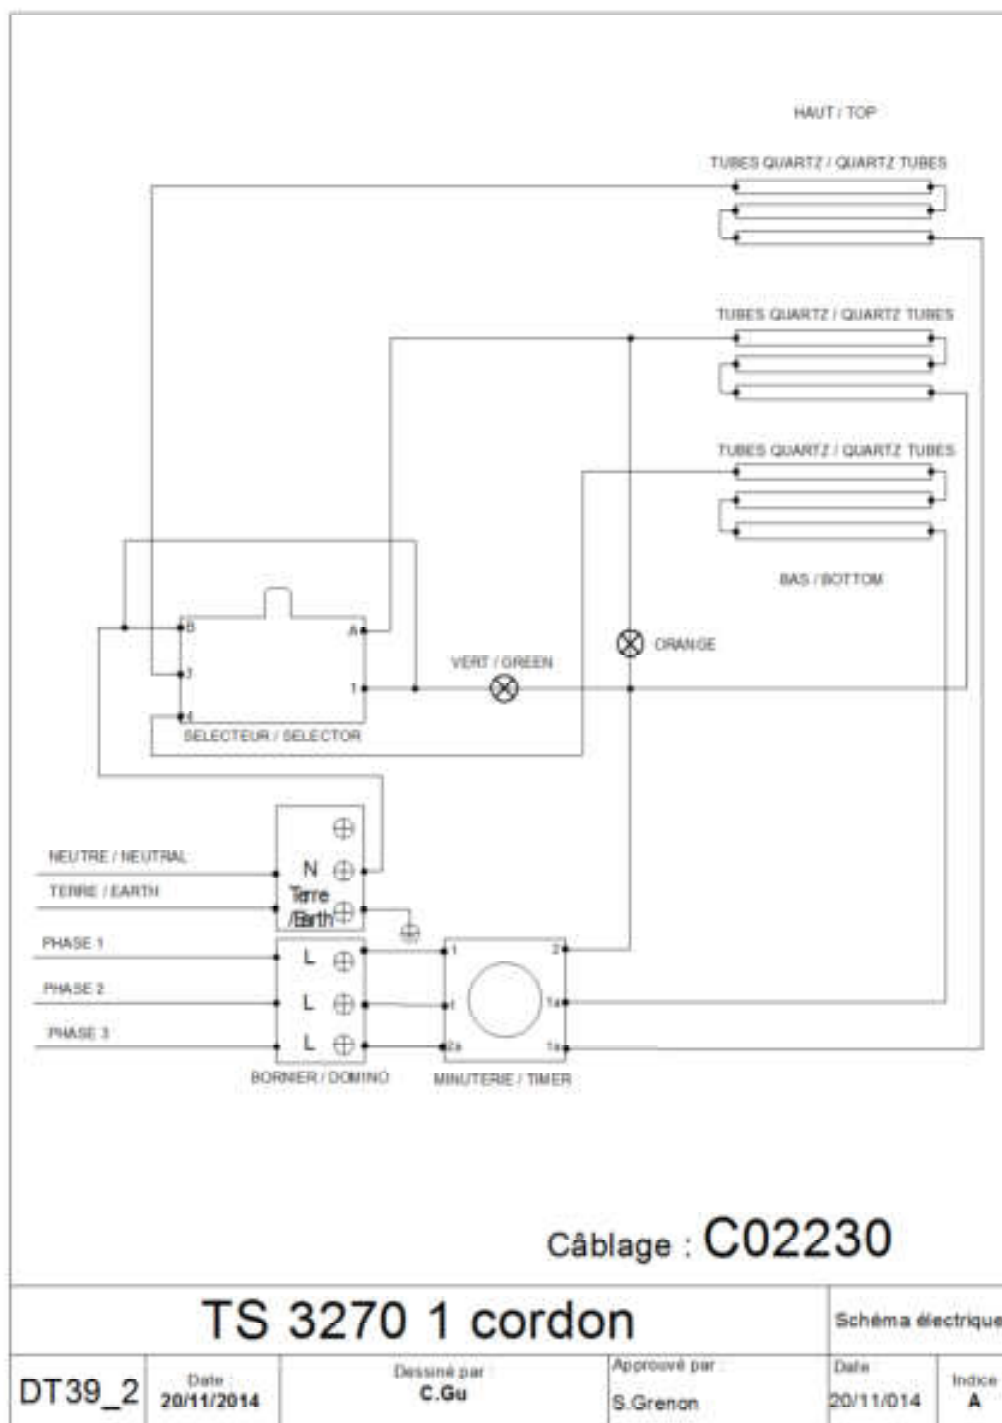

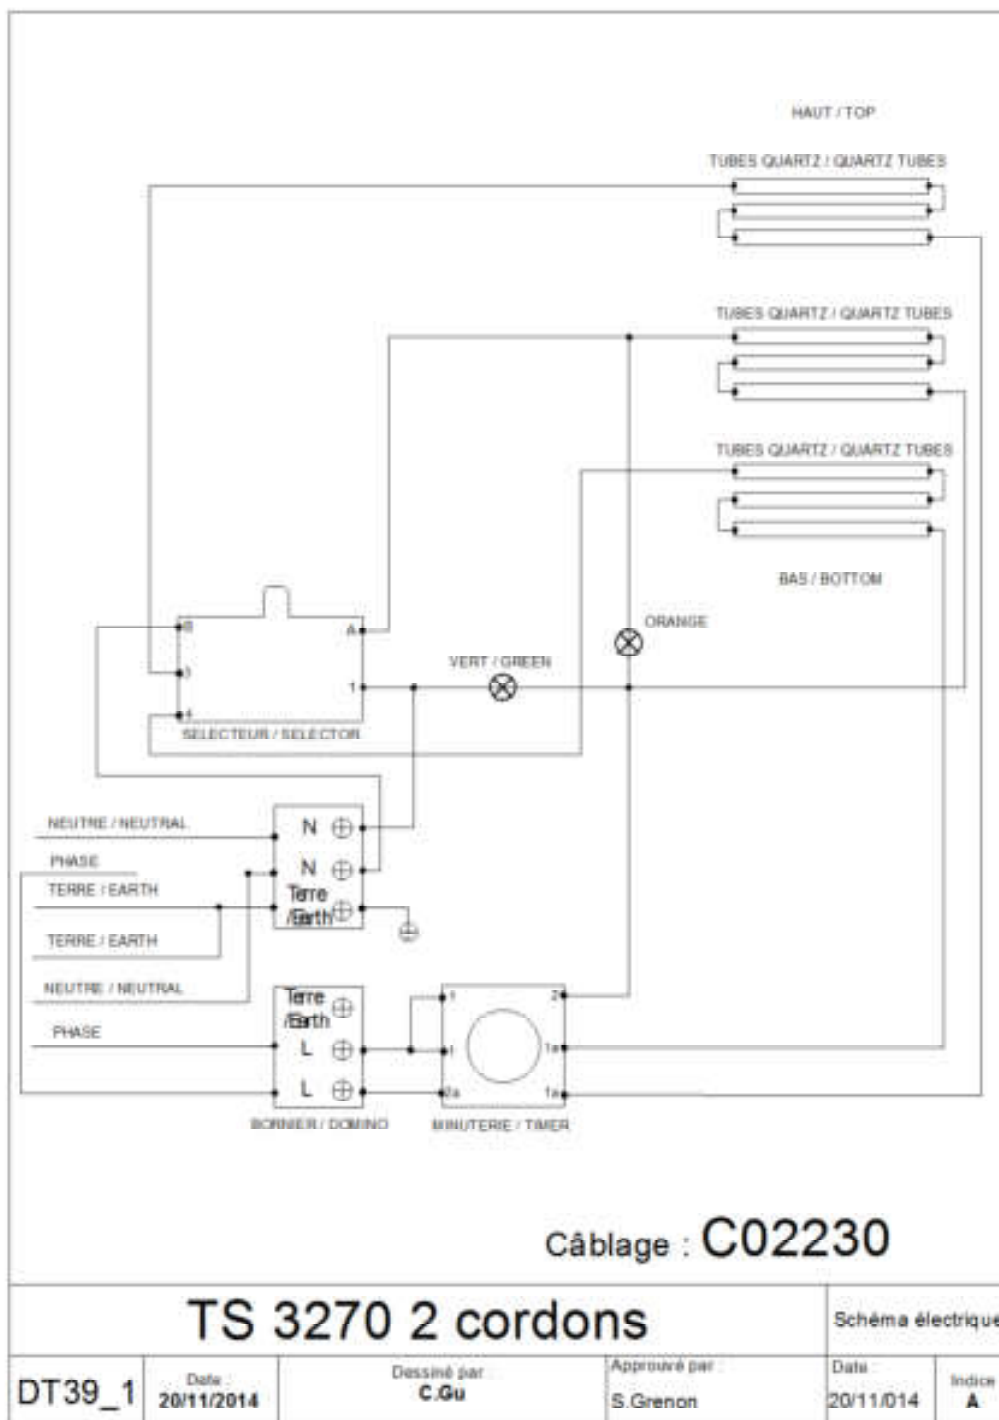


| CODE      | QTE | PIECE                                            | SPARE PART                                      |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 44037     | 1   | FOND SOCLE TS 3270/TG 535                        | BOTTOM ENCLOSURE TS 3270/TG 535                 |
| 44041     | 1   | PLAT TS 3270/TG 535                              | TRAY TS 3270/TG 535                             |
| 44042     | 1   | SOCLE                                            | BASE                                            |
| 44043     | 1   | TOIT TS 3270/TG 535                              | ROOF TS 3270/TG 535                             |
| 44044     | 1   | TOIT INTERIEUR TS 3270/TG 535                    | INSIDE ROOF TS 3270/TG 535                      |
| 44045     | 1   | ARRIERE TS 1270                                  | BACK TS 1270                                    |
| 44046     | 2   | FLASQUE GAUCHE/DROITE TS 1270                    | SIDE LEFT/RIGHT TS 1270                         |
| 44047SE   | 1   | MONTANT DROIT TS 1270                            | RIGHT UPRIGHT TS 1270                           |
| 44048SE   | 1   | MONTANT GAUCHE TS 1270                           | LEFT UPRIGHT TS 1270                            |
| 44049     | 1   | CACHE TROU SOCLE TOASTER                         | BASE HOLE COVER TOASTER                         |
| A01017    | 1   | COMMUTATEUR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 | COMMUTATOR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 |
| A02008    | 1   | MINUTERIE 15 MN RST, BAR                         | TIMER 15 MN TOASTERS                            |
| A08003    | 1   | VOYANT ORANGE DIAM 12                            | ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12                      |
| A08009    | 1   | VOYANT VERT DIAM 12                              | GREEN PILOT LIGHT DIAM 12                       |
| A10032    | 1   | PRESSE ETOUPE                                    | CORD CLOSER                                     |
| A12011    | 2   | PASSE FIL DA 110                                 | CABLE SHOE DA 110                               |
| A13017    | 4   | PIED                                             | FOOT                                            |
| A14078    | 2   | BOUTON 12 H ELECT                                | KNOB 12H FOR ELECTRIC                           |
| A16012    | 1   | BORNIER 2 PLOTS                                  | 2 HOLES DOMINO                                  |
| A17010    | 2   | POIGNEE SUPPORT GRILLE TG 535                    | GRID HOLDER HANDLE TG 535                       |
| A17011    | 2   | FLANC POIGNEE DIAM 45                            | FLANK HANDLE DIAM 45                            |
| B07025    | 12  | RESSORT BRIDE TUBE QUARTZ                        | TUBE HOLDER SPRING                              |
| B08004    | 1   | RIVET TERRE                                      | EARTH RIVET                                     |
| B08044    | 2   | ENTRETOISE GRILLE TG 535                         | SPACER TG 535                                   |
| C03P04017 | 1   | CORDON                                           | CORD                                            |
| D04033    | 6   | RESISTANCE + TUBE QUARTZ TOASTER TG 535/TS 3270  | QUARTZ TUBE ASSEMBLY TOASTER TG 535/TS 3270     |
| F01026    | 2   | GRILLE PROTEGE TUBES RST 1270/2270               | TUBES PROTECTING GRID RST 1270/2270             |
| F01062    | 1   | GRILLE TOASTER TG 535                            | TOASTER GRID TG 535                             |
| F02010    | 4   | TIGE GRILLE PROTEGE TUBES                        | TUBES PROTECTING GRID STEM                      |
| G06P04017 | 1   | CADRAN                                           | FRONT PANEL                                     |

## TS 1270


Nomenclature

|      |                      |                       |                            |                      |             |
|------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| DT40 | Date :<br>24/11/2014 | Dessiné par :<br>C.Gu | Approuvé par :<br>J.Godéré | Date :<br>28/11/2016 | Indice<br>B |
|------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|

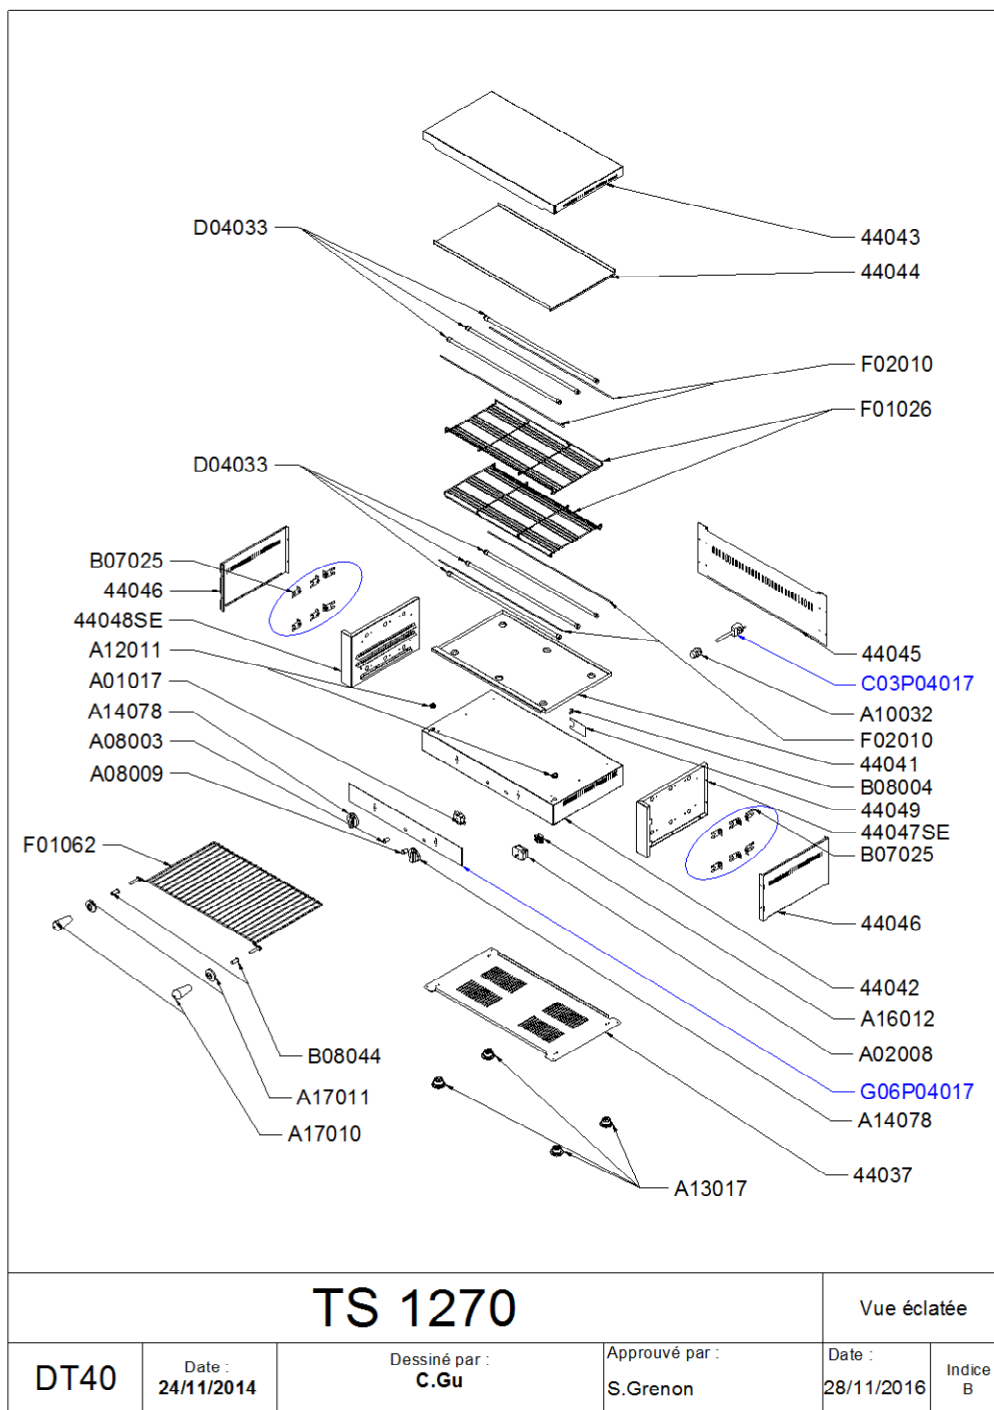


| CODE      | QTE | PIECE                                            | SPARE PART                                      |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 44034     | 1   | ARRIERE TG 535/TS 3270                           | BACK TG 535/TS 3270                             |
| 44035     | 1   | BANDEAU GRILLE TS 3270/TG 535                    | GRID DEFLECTOR TS 3270/TG 535                   |
| 44036     | 2   | FLASQUE G/D TS 3270/TG 535                       | RIGHT AND LEFT WALL TS 3270/TG 535              |
| 44037     | 1   | FOND SOCLE TS 3270/TG 535                        | BOTTOM ENCLOSURE TS 3270/TG 535                 |
| 44039SE   | 1   | MONTANT DROIT TS 3270/TG 535                     | RIGHT UPRIGHT TS 3270/TG 535                    |
| 44040SE   | 1   | MONTANT GAUCHE TS 3270/TG 535                    | LEFT UPRIGHT TS 3270/TG 535                     |
| 44041     | 1   | PLAT TS 3270/TG 535                              | TRAY TS 3270/TG 535                             |
| 44042     | 1   | SOCLE                                            | BASE                                            |
| 44043     | 1   | TOIT TS 3270/TG 535                              | ROOF TS 3270/TG 535                             |
| 44044     | 1   | TOIT INTERIEUR TS 3270/TG 535                    | INSIDE ROOF TS 3270/TG 535                      |
| 44049     | 1   | CACHE TROU SOCLE TOASTER                         | BASE HOLE COVER TOASTER                         |
| A01017    | 1   | COMMUTATEUR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 | COMMUTATOR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 |
| A02002    | 1   | MINUTERIE RST 227 15 MN                          | TIMER RST 227 15 MN                             |
| A08003    | 1   | VOYANT ORANGE DIAM 12                            | ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12                      |
| A08009    | 1   | VOYANT VERT DIAM 12                              | GREEN PILOT LIGHT DIAM 12                       |
| A10032    | 1   | PRESSE ETOUPE                                    | CORD CLOSER                                     |
| A12011    | 2   | PASSE FIL DA 110                                 | CABLE SHOE DA 110                               |
| A13017    | 4   | PIED                                             | FOOT                                            |
| A14078    | 2   | BOUON 12H ELECT                                  | KNOB 12 H FOR ELECTRIC                          |
| A16012    | 1   | BORNIER 2 PLOTS                                  | 2 HOLES DOMINO                                  |
| A16013    | 1   | BORNIER 3 PLOTS                                  | 3 HOLES DOMINO                                  |
| A17010    | 4   | POIGNEE SUPPORT GRILLE TG 535                    | GRID HOLDER HANDLE TG 535                       |
| A17011    | 4   | FLANC POIGNEE DIAM 45                            | FLANK HANDLE DIAM 45                            |
| B07025    | 18  | RESSORT BRIDE TUBE QUARTZ                        | TUBE HOLDER SPRING                              |
| B08004    | 1   | RIVET TERRE                                      | EARTH RIVET                                     |
| B08044    | 4   | ENTRETOISE GRILLE TG 535                         | SPACER TG 535                                   |
| C01P04016 | 1   | CABLE                                            | CABLE                                           |
| D04033    | 9   | RESISTANCE + TUBE QUARTZ TOASTER TG 535/TS 3270  | QUARTZ TUBE ASSEMBLY TOASTER TG 535/TS 3270     |
| F01026    | 4   | GRILLE PROTEGE TUBES RST 1270/2270               | TUBES PROTECTING GRID RST 1270/2270             |
| F01062    | 2   | GRILLE TOASTER TG 535                            | TOASTER GRID TG 535                             |
| F02010    | 8   | TICE GRILLE PROTEGE TUBES                        | TUBES PROTECTING GRID STEM                      |
| G06P01016 | 1   | CADRAN                                           | FRONT PANEL                                     |

| TS 3270 1 cordon |                      |                        |                             | Nomenclature         |             |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| DT39_2           | Date :<br>20/11/2014 | Dessiné par :<br>C. Gu | Approuvé par :<br>J. Godéré | Date :<br>28/11/2016 | Indice<br>B |

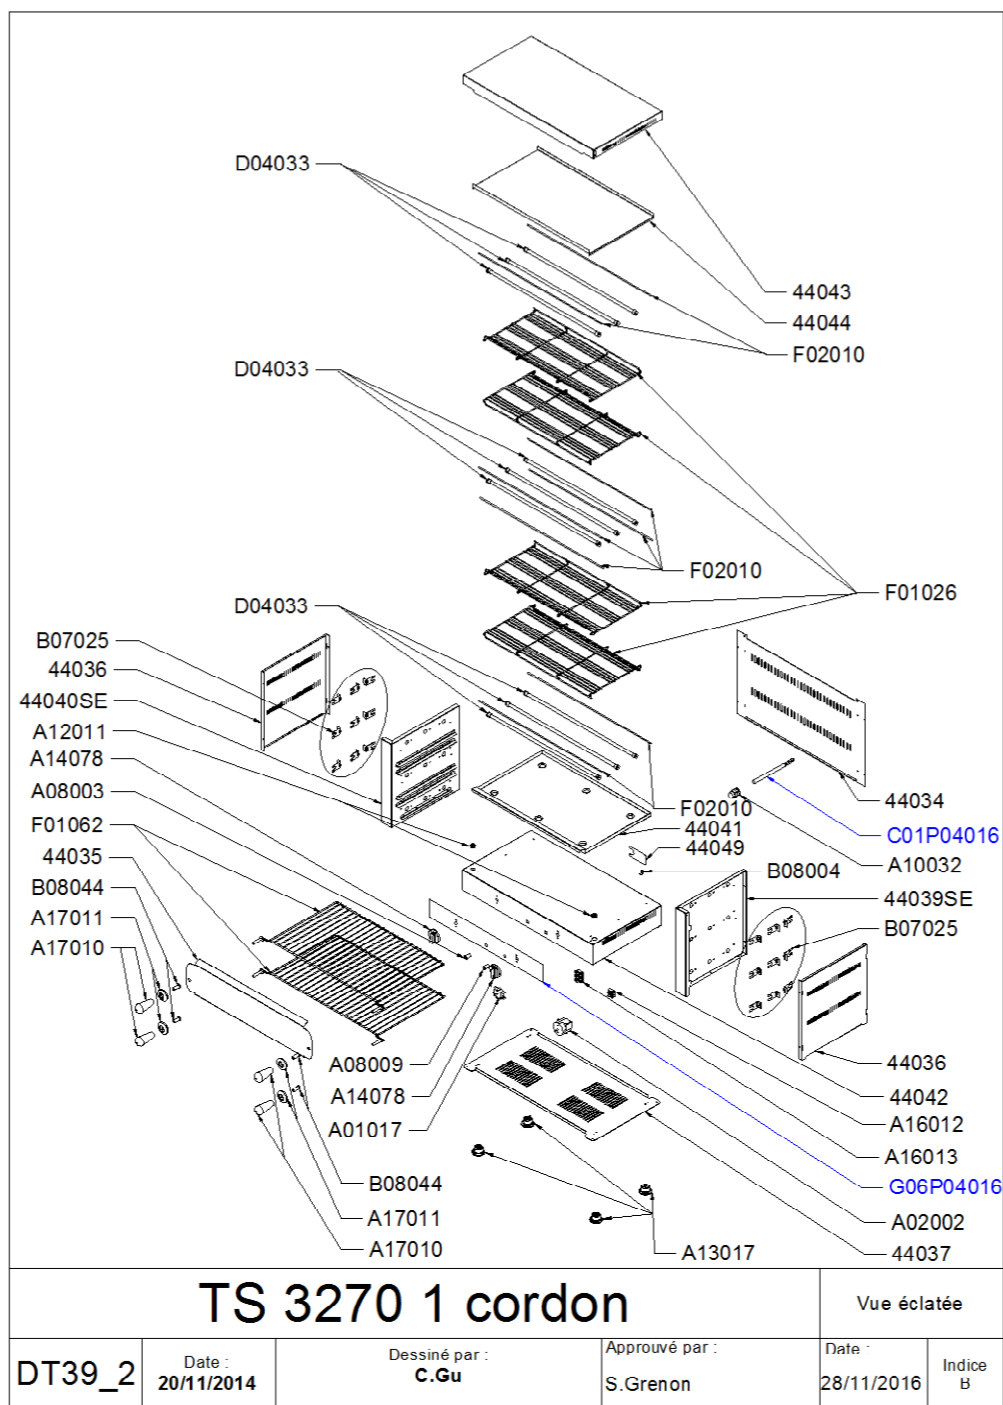

| CODE      | QTE | PIECE                                            | SPARE PART                                      |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 44034     | 1   | ARRIERE TG 535/TS 3270                           | BACK TG 535/TS 3270                             |
| 44035     | 1   | BANDEAU GRILLE TS 3270/TG 535                    | GRID DEFLECTOR TS 3270/TG 535                   |
| 44036     | 2   | FLASQUE G/D TS 3270/TG 535                       | RIGHT AND LEFT WALL TS 3270/TG 535              |
| 44037     | 1   | FOND SOCLE TS 3270/TG 535                        | BOTTOM ENCLOSURE TS 3270/TG 535                 |
| 44039SE   | 1   | MONTANT DROIT TS 3270/TG 535                     | RIGHT UPRIGHT TS 3270/TG 535                    |
| 44040SE   | 1   | MONTANT GAUCHE TS 3270/TG 535                    | LEFT UPRIGHT TS 3270/TG 535                     |
| 44041     | 1   | PLATS TS 3270/TG 535                             | TRAY TS 3270/TG 535                             |
| 44042     | 1   | SOCLE                                            | BASE                                            |
| 44043     | 1   | TOIT TS 3270/TG 535                              | ROOF TS 3270/TG 535                             |
| 44044     | 1   | TOIT INTERIEUR TS 3270/TG 535                    | INSIDE ROOF TS 3270/TG 535                      |
| A01017    | 1   | COMMUTATEUR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 | COMMUTATOR 3 POS. BAR 1000/2000 + RST 1270/2270 |
| A02002    | 1   | MINUTERIE RST 227 15 MN                          | TIMER RST 227 15 MN                             |
| A08003    | 1   | VOYANT ORANGE DIAM 12                            | ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12                      |
| A08009    | 1   | VOYANT VERT DIAM 12                              | GREEN PILOT LIGHT DIAM 12                       |
| A10032    | 2   | PRESSE ETOUPE                                    | CORD CLOSER                                     |
| A12011    | 2   | PASSE FIL DA 110                                 | CABLE SHOE DA 110                               |
| A13017    | 4   | PIED                                             | FOOT                                            |
| A14078    | 2   | BOUTON 12 H ELECT                                | KNOB 12 H FOR ELECTRIC                          |
| A16012    | 2   | BORNIER 2 PLOTS                                  | 2 HOLES DOMINO                                  |
| A17010    | 4   | POIGNEE SUPPORT GRILLE TG 535                    | GRID HOLDER HANDLE TG 535                       |
| A17011    | 4   | FLANC POIGNEE DIAM 45                            | FLANK HANDLE DIAM 45                            |
| B07025    | 18  | RESSORT BRIDE TUBE QUARTZ                        | TUBE HOLDER SPRING                              |
| B08004    | 1   | RIVET TERRE                                      | EARTH RIVET                                     |
| B08044    | 4   | ENTRETOISE GRILLE TG 535                         | SPACER TG 535                                   |
| C03P04016 | 2   | CORDON                                           | CORD                                            |
| D04033    | 9   | RESISTANCE + TUBE QUARTZ TOASTER TG 535/TS 3270  | QUARTZ TUBE ASSEMBLY TOASTER TG 535/TS 3270     |
| F01026    | 4   | GRILLE PROTEGE TUBES RST 1270/2270               | TUBES PROTECTING GRID RST 1270/2270             |
| F01062    | 2   | GRILLE TOASTER TG 535                            | TOASTER GRID TG 535                             |
| F02010    | 8   | TIGE GRILLE PROTEGE TUBES                        | TUBES PROTECTING GRID STEM                      |
| G06P04016 | 1   | CADRAN                                           | FRONT PANEL                                     |

| TS 3270 2 cordons |                      |                       |                            | Nomenclature         |             |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| DT39_1            | Date :<br>20/11/2014 | Dessiné par :<br>C.Gu | Approuvé par :<br>J.Godéré | Date :<br>28/11/2016 | Indice<br>B |

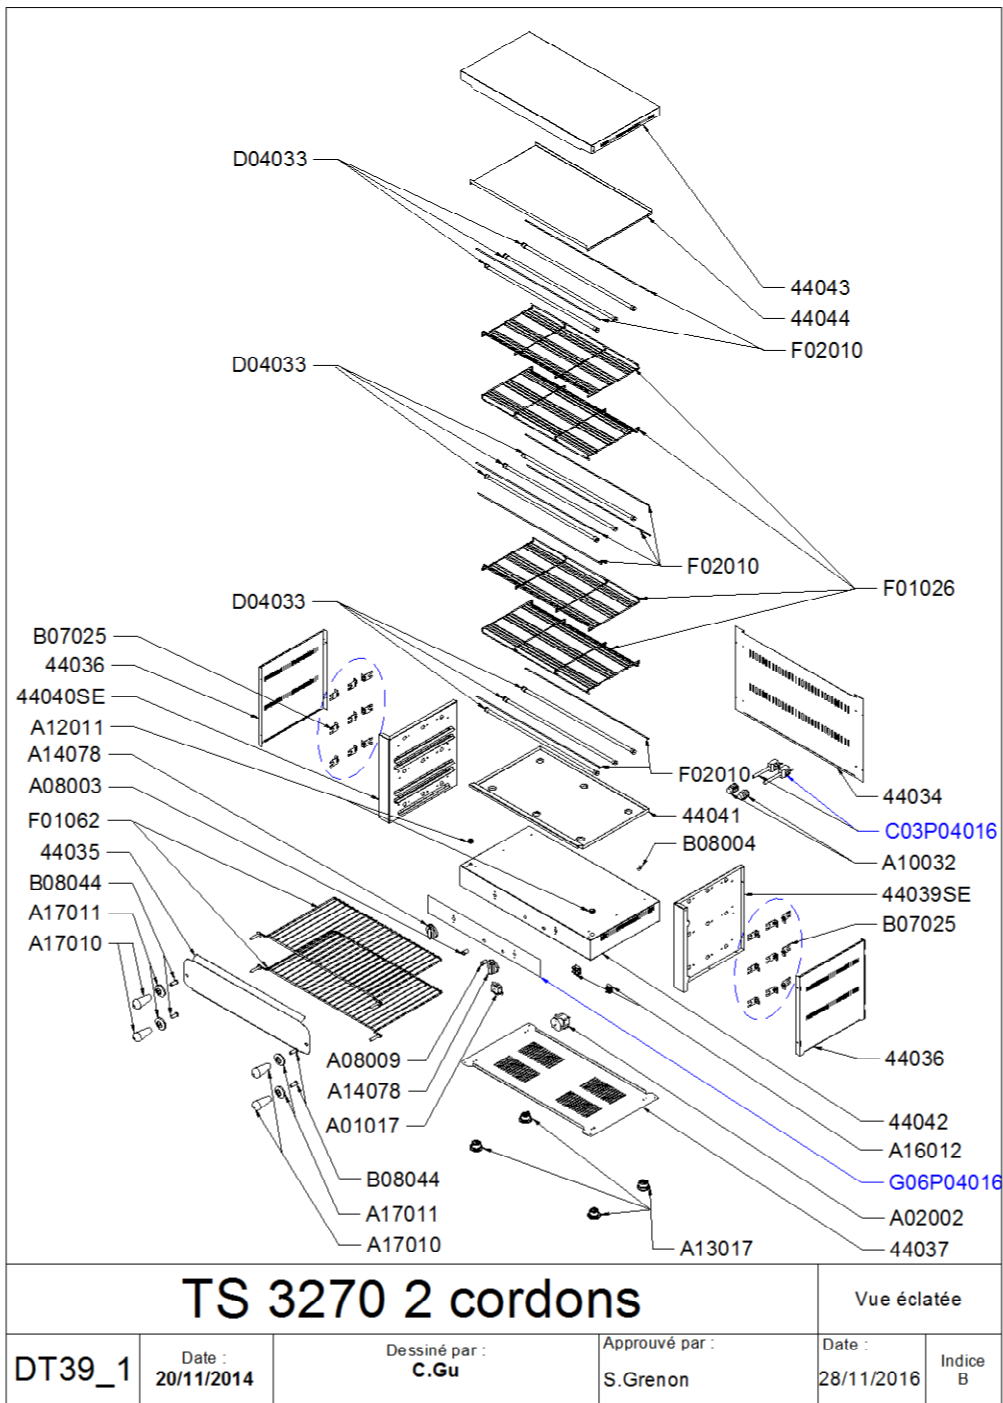

G03148