



## Вид спереди, вид сзади

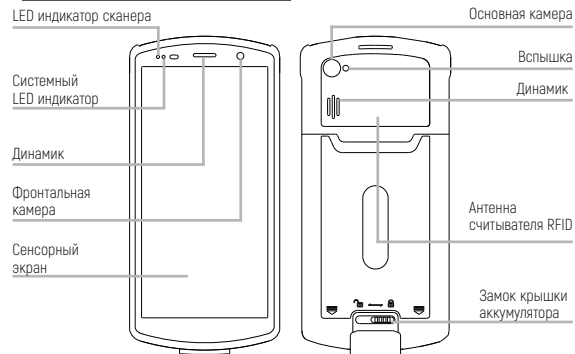

## Виды сбоку

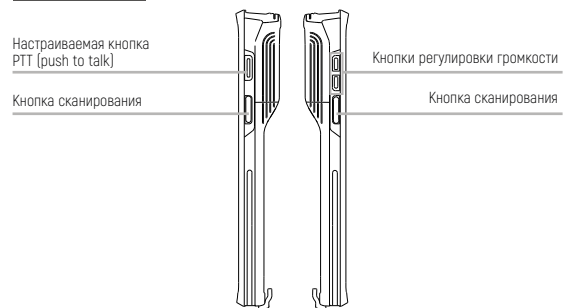

## Вид сверху



## Вид снизу


- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB Type-C - 1
- Аккумулятор - 1

## Подготовка к работе

### Установка SIM-карты и карты памяти

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД и извлеките аккумулятор.

Используйте серебряный язычок в левом верхнем углу, чтобы вытащить лоток для карт. Поместите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, как показано на изображении и полностью задвиньте лоток обратно.

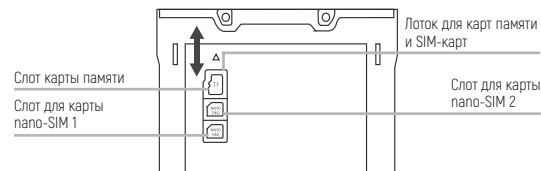


**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная модель устройства поддерживает SIM-карты формата nano (nano-SIM).

### Установка аккумулятора

- Установите аккумулятор в устройство, в направлении, показанном на рисунке.
- Установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвинут вправо; положение «открыто» - ползунок замка сдвинут влево).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** не применяйте чрезмерное усилие при установке или извлечении аккумулятора.

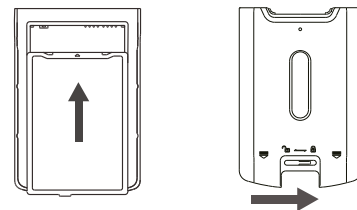

## Терминал сбора данных UROVO DT50D

### Краткое руководство пользователя

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

### Зарядка с помощью USB кабеля

Кабелем USB Type-C подключите устройство к адаптеру питания и включите адаптер в сеть. Для более удобной зарядки рекомендуется использовать подставку для зарядки.

## Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуются дополнительные драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически из Интернета.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения интерфейса настроек USB.

Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек USB, показанном на Рис. 1




Нажмите здесь, чтобы перейти в меню настроек разработчика, показанном на Рис. 2

Рисунок 1

Выберите этот пункт для передачи изображений

Выберите этот пункт для использования USB соединения только для зарядки устройства

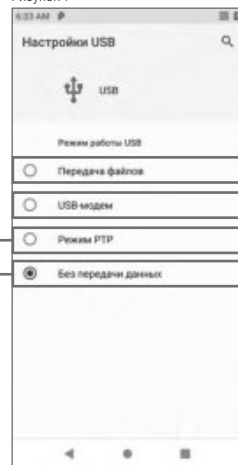

Выберите этот пункт для получения доступа к хранилищу устройства

Выберите этот пункт для использования устройства в качестве USB-модема

5

На компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и в открывшемся окне выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии в меню настроек USB опций выбора управляющего устройства.

1. Если устройство подключено к компьютеру в качестве ведомого (SLAVE), автоматически будет выбрана опция «Это устройство» (This device).
2. Если устройство выполняет роль ведущего (HOST), автоматически будет выбрана опция «Подключенное устройство» (Connected device).


6

## Меры предосторожности

7

1. Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
2. Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
3. Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
4. Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
5. Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
6. Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

Рисунок 2

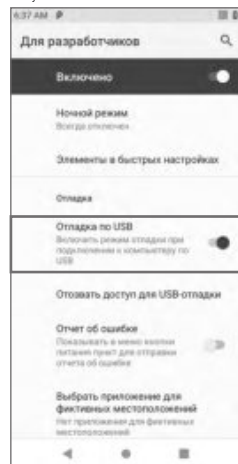

Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки

## Виды индикаторов в строке состояния

|             |  |                                                    |
|-------------|--|----------------------------------------------------|
| Аккумулятор |  | Полностью заряжен                                  |
|             |  | Неполностью заряжен                                |
|             |  | Аккумулятор заряжается                             |
|             |  | Низкий уровень заряда                              |
| Сеть        |  | Высокий уровень сигнала                            |
|             |  | Нестабильный сигнал                                |
|             |  | SIM-карта не установлена                           |
|             |  | Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети              |
| Wi-Fi       |  | Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения |
|             |  | Подключен к сети Wi-Fi                             |
|             |  | Wi-Fi выключен                                     |
| NFC         |  | NFC включен                                        |