


## Мясорубка электрическая производственная МЭП-1100

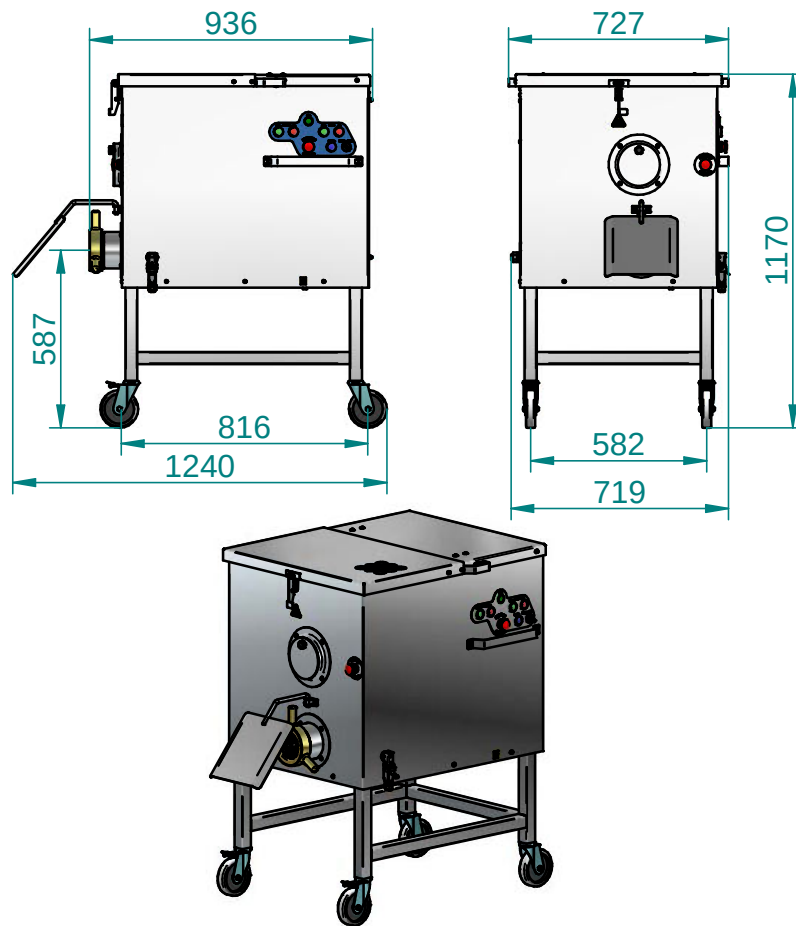

| Наименование параметра                      | Величина    |
|---------------------------------------------|-------------|
| Код изделия                                 | 0379        |
| Мощность привода вращения шнека, кВт        | 3,0         |
| Мощность привода вращения миксера, кВт.     | 1,1         |
| Номинальное напряжение, В                   | 400         |
| Род тока                                    | 3N/PE       |
| Частота тока, Гц                            | 50          |
| Рабочая температура, °С                     | +10 ... +45 |
| Вместимость (объем) загрузочного бункера, л | 80          |
| Диаметр решетки, мм.                        | 98          |
| Производительность, кг/час                  | 1100...1150 |
| Способ монтажа                              | напольная   |
| Наличие педали управления                   | доп. опция  |
| Дозатор фарша                               | доп. опция  |
| Габаритные размеры, мм.;                    |             |
| - длина                                     | 1240        |
| - ширина                                    | 727         |
| - высота                                    | 1170        |
| Масс, кг., не более                         | 210         |

**Мясорубка электрическая производственная МЭП-1100** предназначена для изготовления фарша из незамороженного мяса и измельчения некоторых других продуктов, а также производства колабс, купат, сосисок, сарделек.

Мясорубка специально разработана для быстрого измельчения незамороженного мяса, гарантируя высокое качество фарша. Мясорубка работает тихо и проста в разборке для чистки и мойки.

Для работы мясорубка устанавливается на ровном полу, поверхность которого для безопасной работы оператора не должна быть скользкой. Мясорубку необходимо размещать в стороне от проходов и дверей. Рабочее место должно иметь хорошее освещение.

На крышке загрузочного бункера находится микровыключатель, который не позволяет включить мясорубку в случае неплотно закрытой крышки.

На ножках корпуса мясорубки располагаются колеса. Передние колеса имеют тормозное устройство, при помощи которого фиксируется рабочее положение мясорубки. Задние колеса тормозных устройств не имеют. Наличие колес облегчает перемещение мясорубки в случае необходимости.