

1

/// BRAVILO BONAMAT



HWA 6



HWA 6D



Инструкция по эксплуатации

HWA 14/HWA4



HWA 14D / HWA 4D



HWA 21 / HWA 5



Модельный ряд:
HWA06-001
HWA06-002

HWA14-001
HWA14-003
HWA14-004
HWA14-005
HWA14-006
HWA14-007
HWA14-008
HWA14-009
HWA14-010

HWA21-001
HWA21-002
HWA21-003
HWA21-004



Информация



Содержание



Инструкция по
безопасности



Управление



Установка



Энергосберегающий
режим (эко-режим)



Ежедневная очистка



Программирование



Удаление накипи



Установка
температуры нагрева



Калибровка



Перемещение



Сообщения



Информацию на интересующем вас языке см. в конце настоящего документа.



Опции



Дополнительное
оборудование



Налив воды в
емкость вручную



Автоматический налив
воды в емкость



Подождите



Используйте
чистящие средства



Промойте водой



Счетчик



Наденьте защитные
перчатки



Наденьте защитные
очки



Осторожно,
горячие жидкости!



Осторожно, пар!



Свяжитесь с дилером



Мигание



Отключите
энергосберегающий
режим!





1.



2.



3.




4.



5.



6.

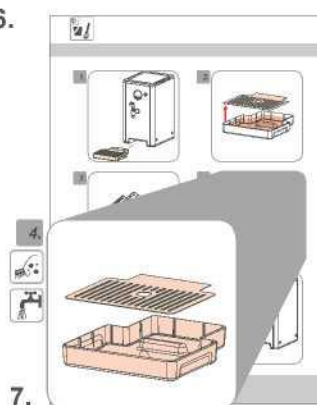



RU

Настоящее руководство содержит иллюстрации.

Причина: иллюстрации понятны вне зависимости от языка, они четкие и компактные.

Как пользоваться настоящей инструкцией?

Пункты 1-7, размещенные ниже, относятся к изображениям на предыдущей странице.

1. Ознакомьтесь с инструкциями по безопасности (700.403.347 / 700.403.713).

2. Прочитайте инструкцию по эксплуатации устройства.

3. Изучите все символы и их значения.


4. Чтобы найти необходимую главу или раздел, см. содержание.

Структура главы:

5. Тема главы (выделена красным цветом).


6. Страницы с действиями (выделены красным) и иллюстрациями (комментарии/, запрещенные действия).

7. Сначала полностью ознакомьтесь со страницами с инструкциями, затем выполните необходимые действия (выделены красным).

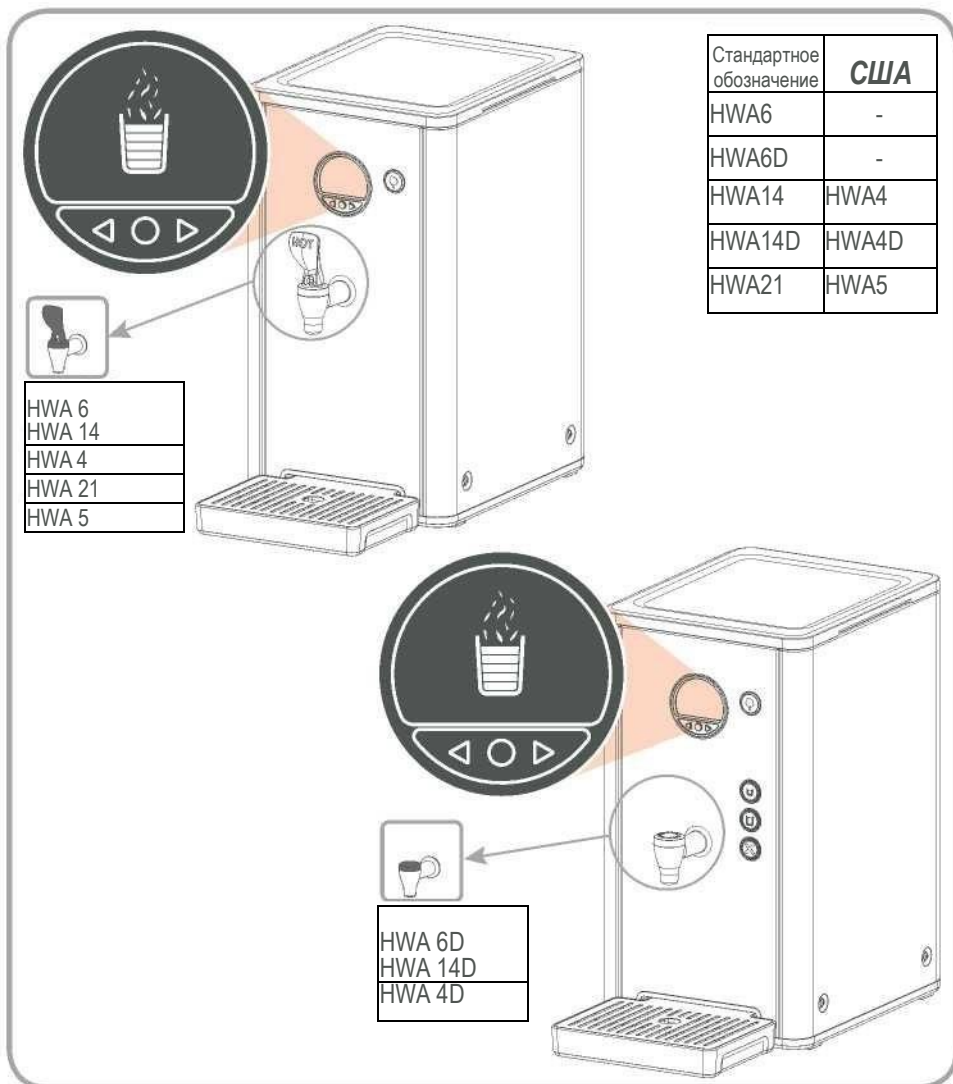



- RU
1. Кнопки управления меню
 2. Формат отображения объема
 3. Формат отображения температуры
 4. Текстовое/числовое поле
 5. Удаление накипи
 6. Фильтрация
 7. Счетчик
 8. Слив воды
 9. Слив воды вкл/выкл
 10. Текущий статус
 11. Температура воды
 12. Налив в емкость заблокирован
 13. См. инструкцию
 14. Энергосберегающий режим (эко-режим)
 15. Настройка/время запуска эко-режима
 16. Режим «смарт эко»
 17. Режим «смарт эко» вкл/выкл
 18. Дни недели

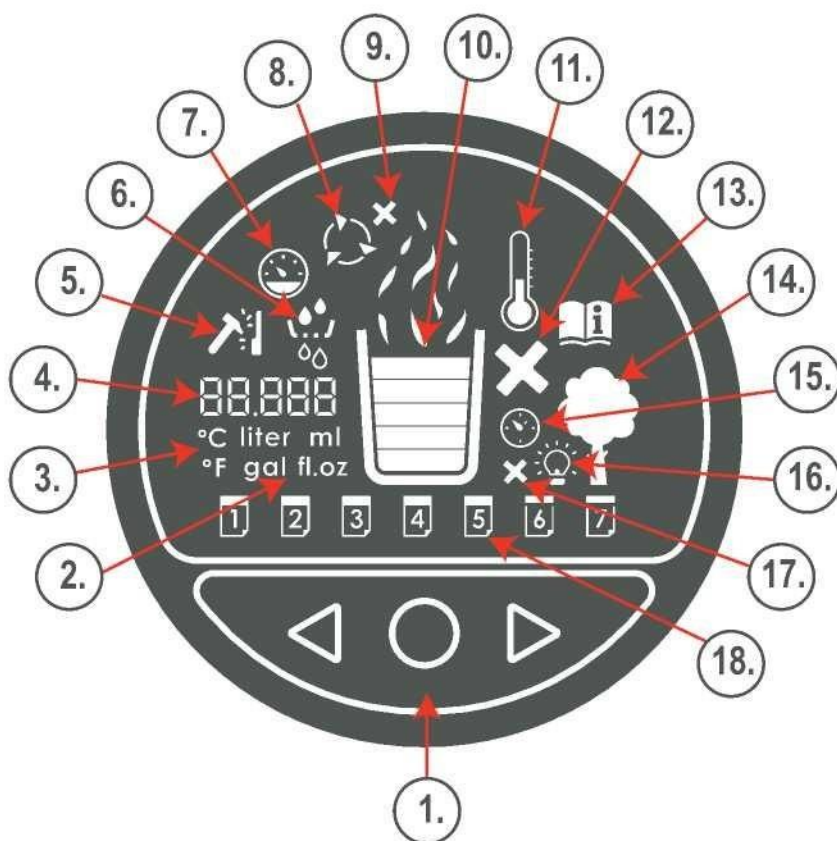

RU


1.	Нажмите на кнопку Эко (> 1 сек.)
2a	Нажмите (<1 сек.) =
3a	заполнение устройства водой на 1 / 2 объема
2b	Нажмите (> 1 сек.) = слив воды из
3b	устройства (макс. 2 л)
4.	Кнопка отмены



RU

Устройство **не** оснащено обратным клапаном!

Установка

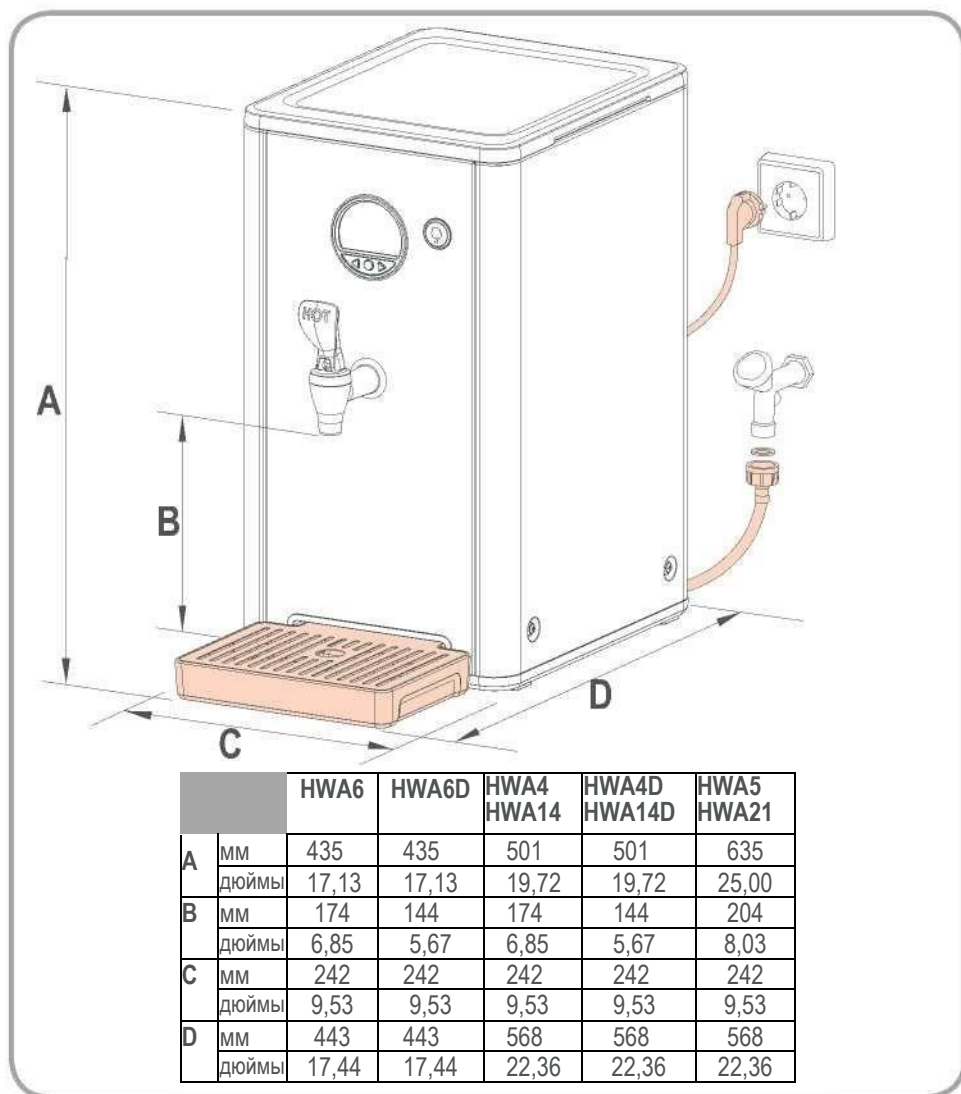





1.




2.

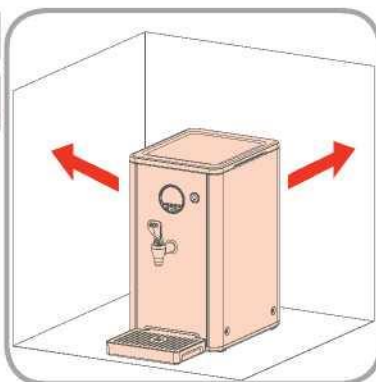


3.

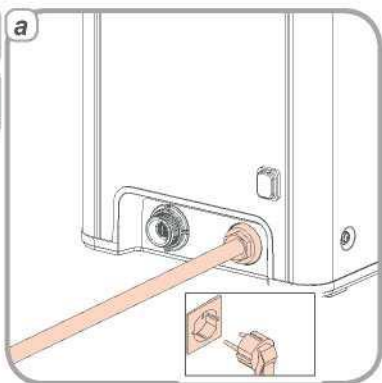

3.

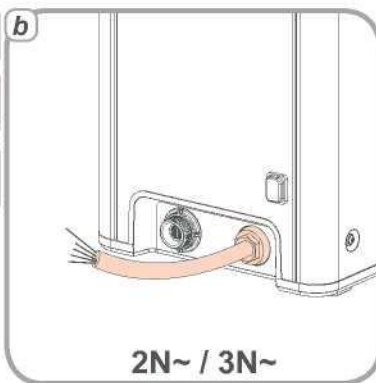

4.

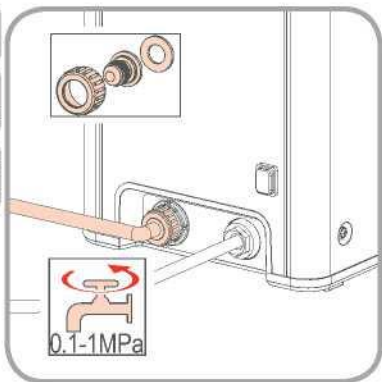

5.






6.



7.

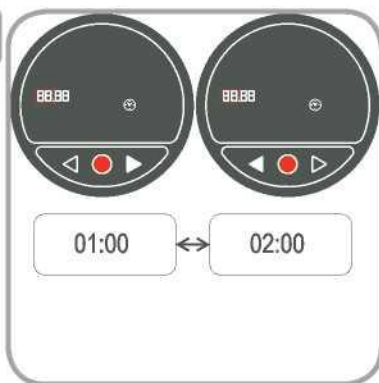

8.




9.



10.




11.

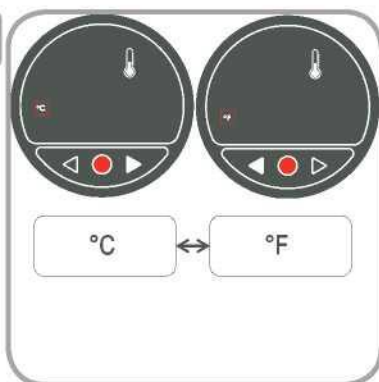




12.

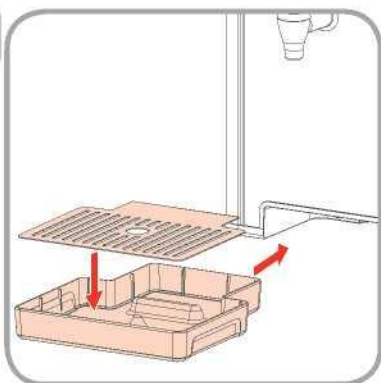

13.

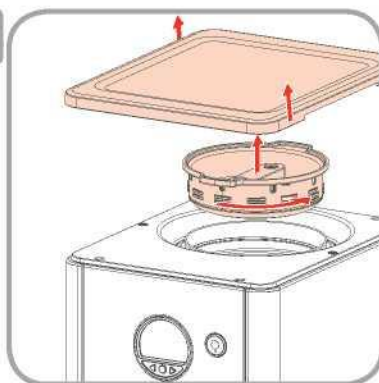


14.



15.



16.

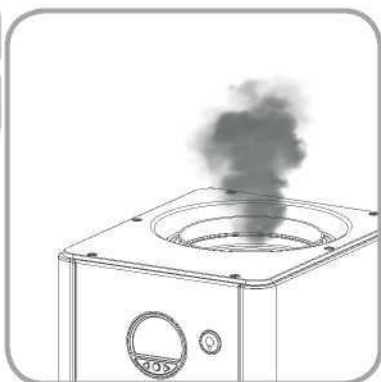

17.







18.




19.

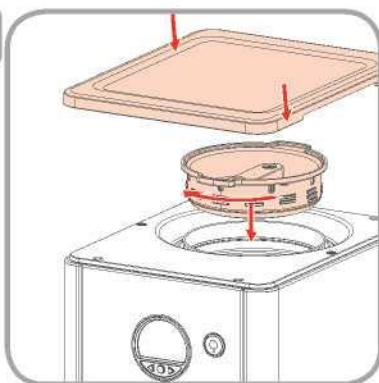

20.

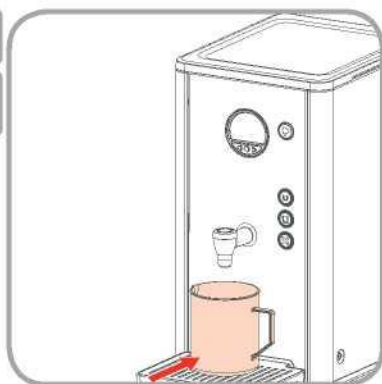

21.

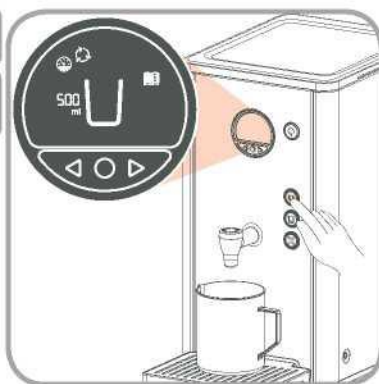


22.



23.




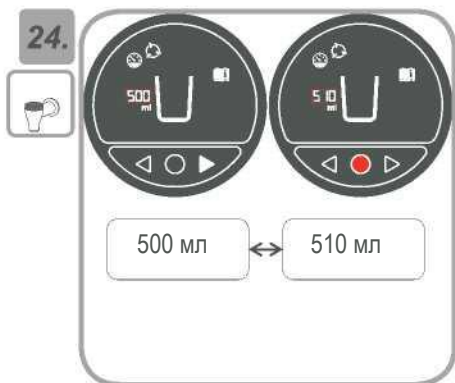



Энергосберегающий режим


режим (эко-режим)

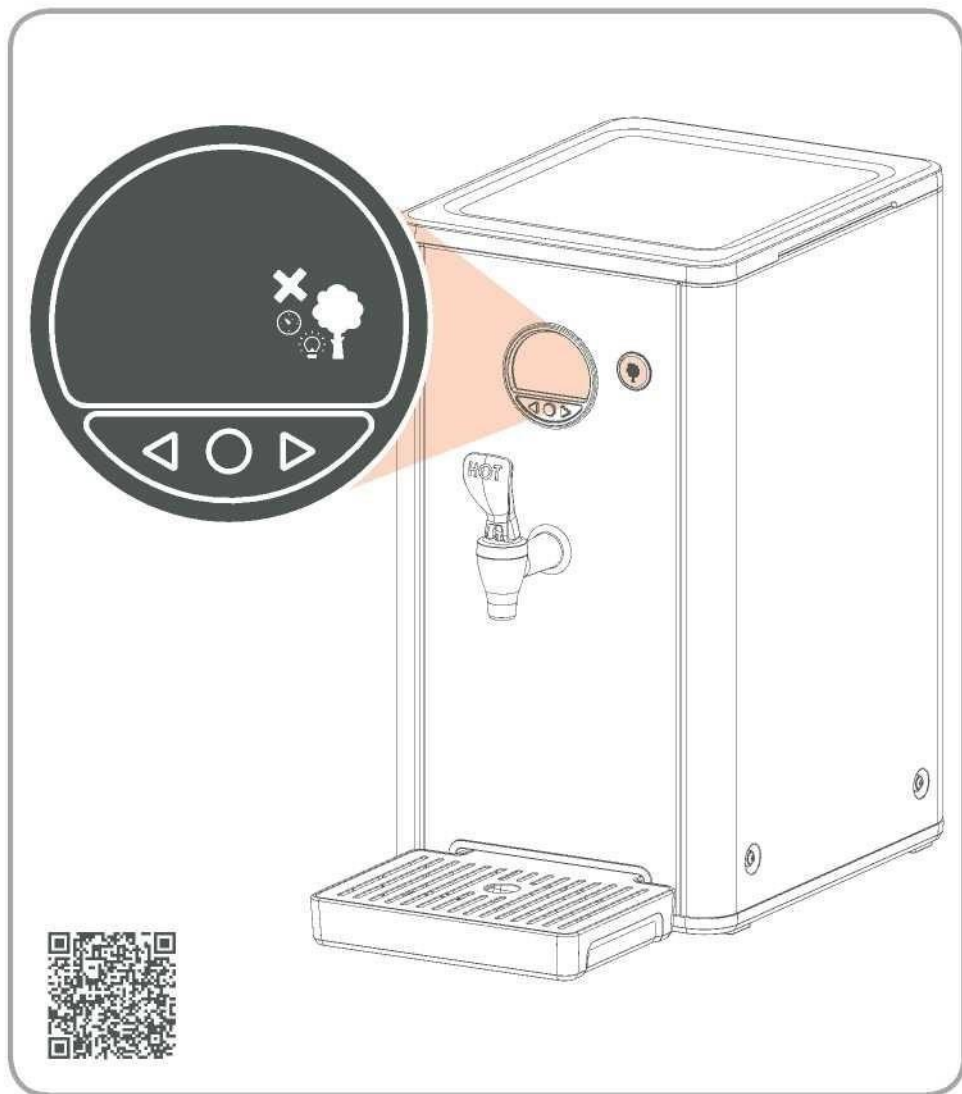




Энергосбережение ○ ○ ○

ЭКО-режим – не активирован

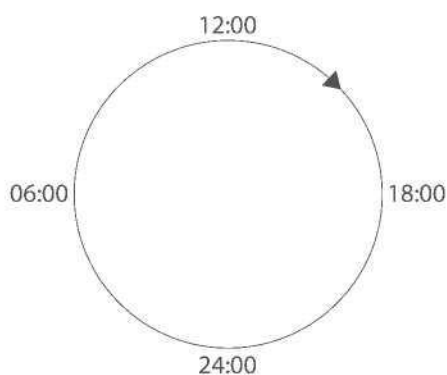

Энергосбережение ● ○ ○


ЭКО-режим – запуск вручную

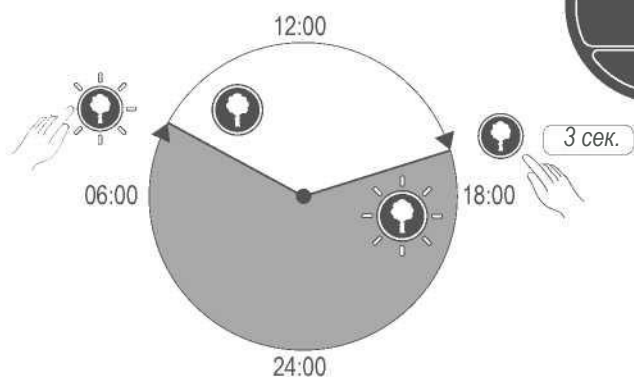




Энергосбережение ●●●

ЭКО-режим - программирование

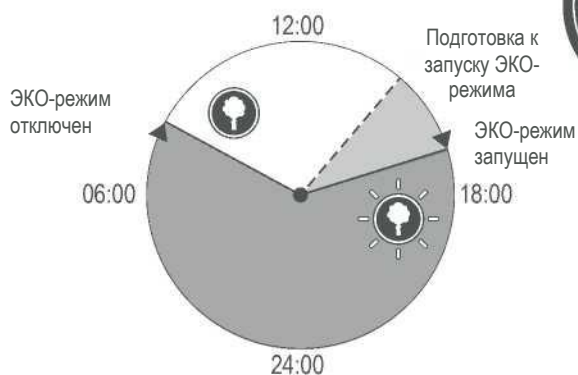


Энергосбережение ●●●


ЭКО-режим - смарт

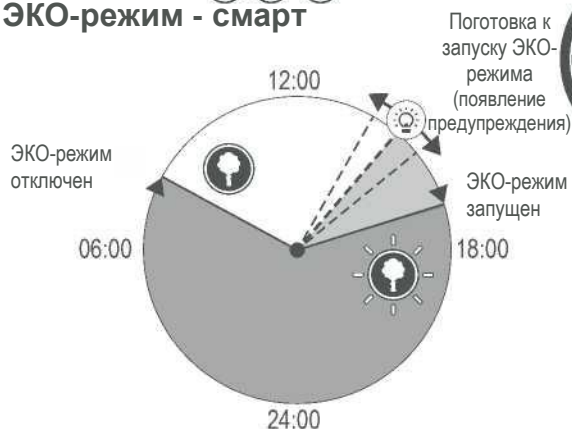


Очистка

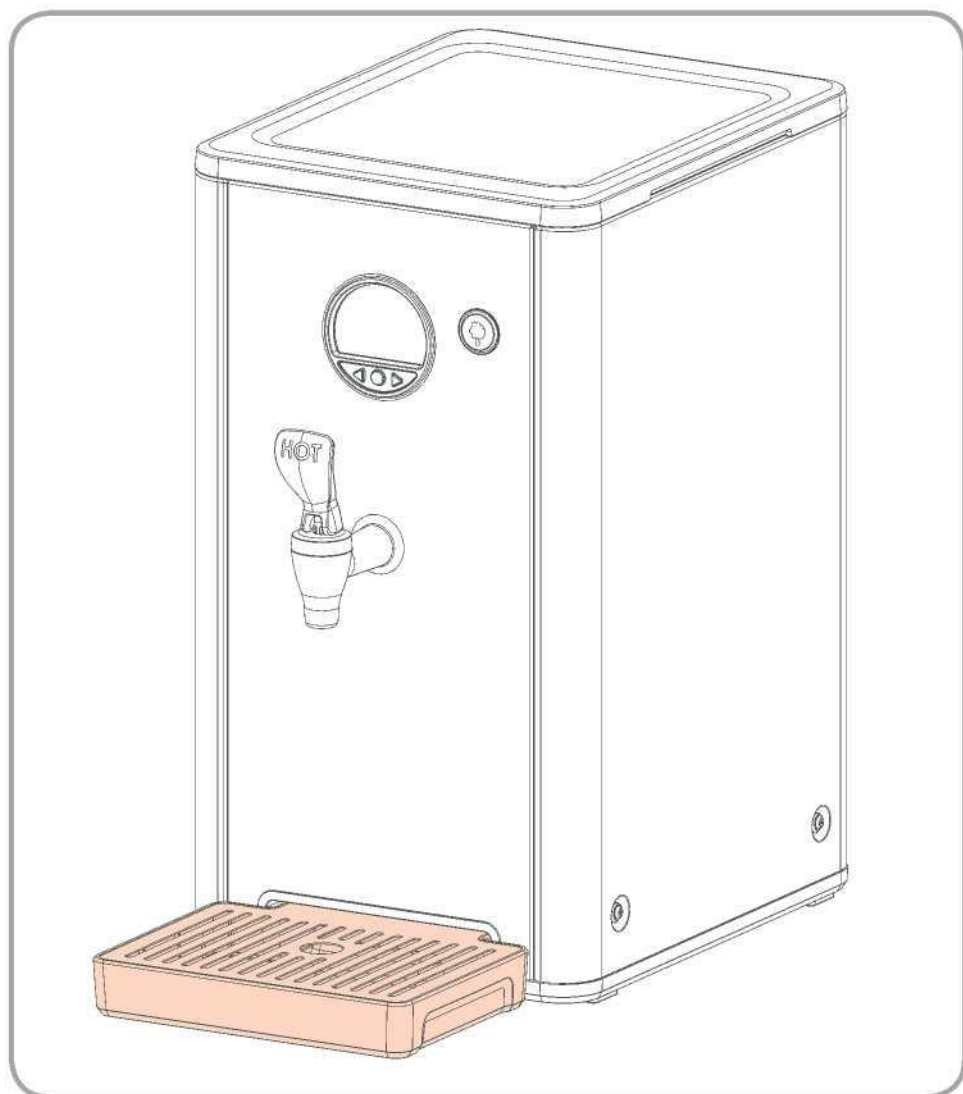

1.

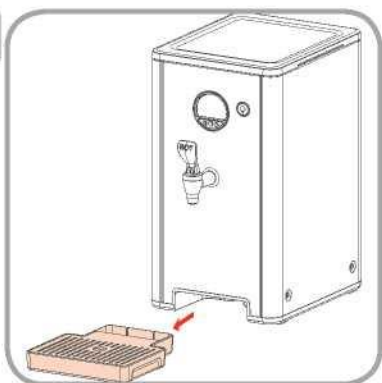


2.

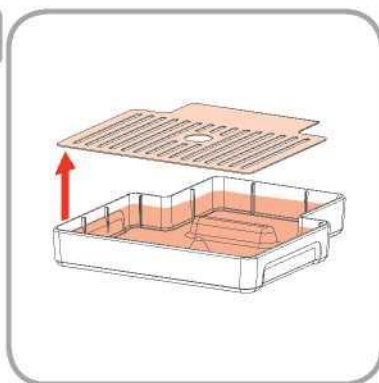


3.




4.

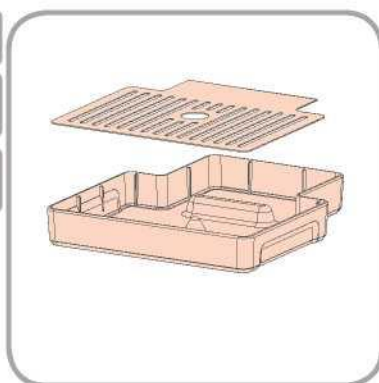



5.

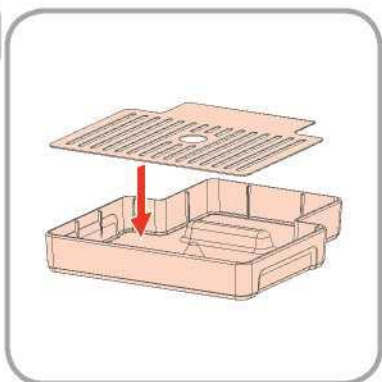


6.

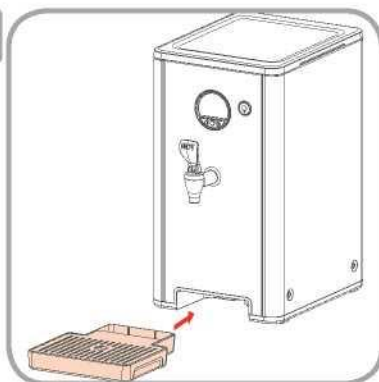


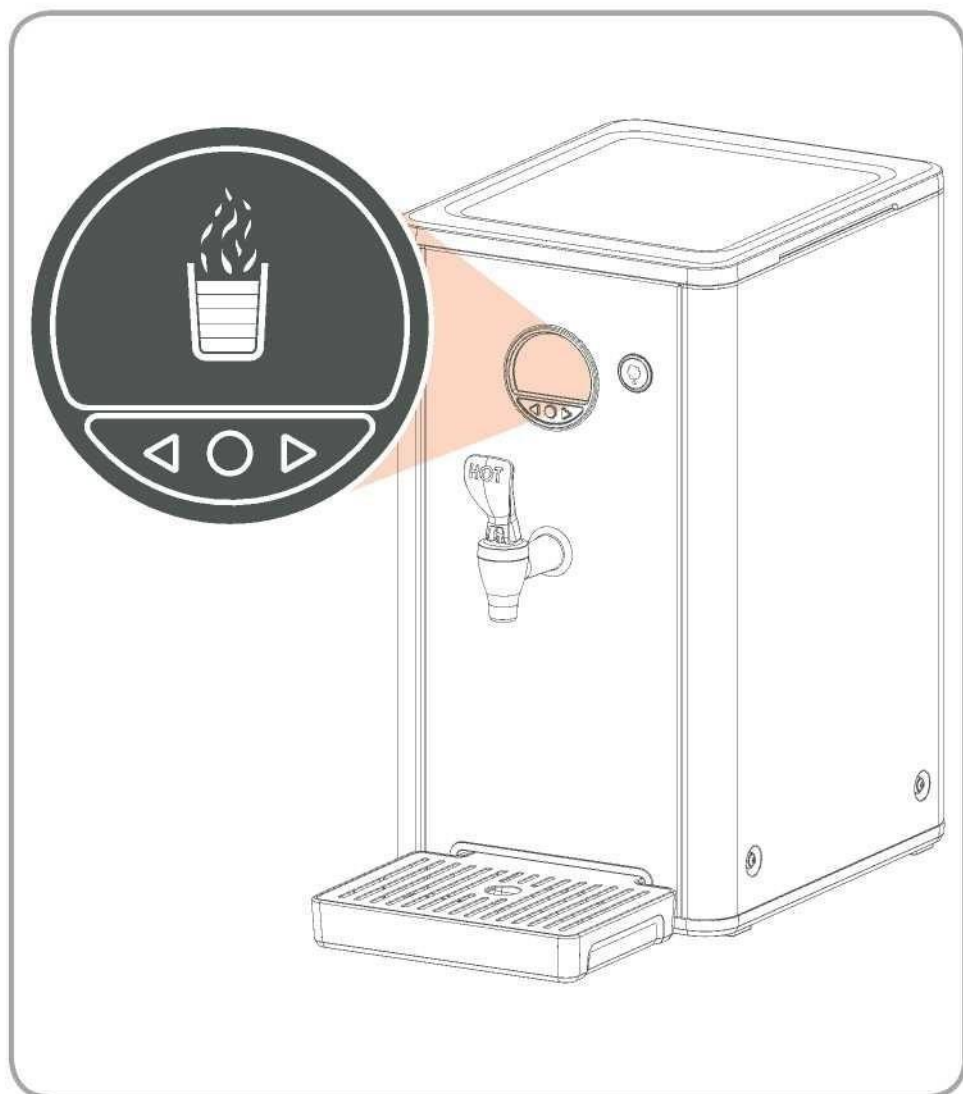

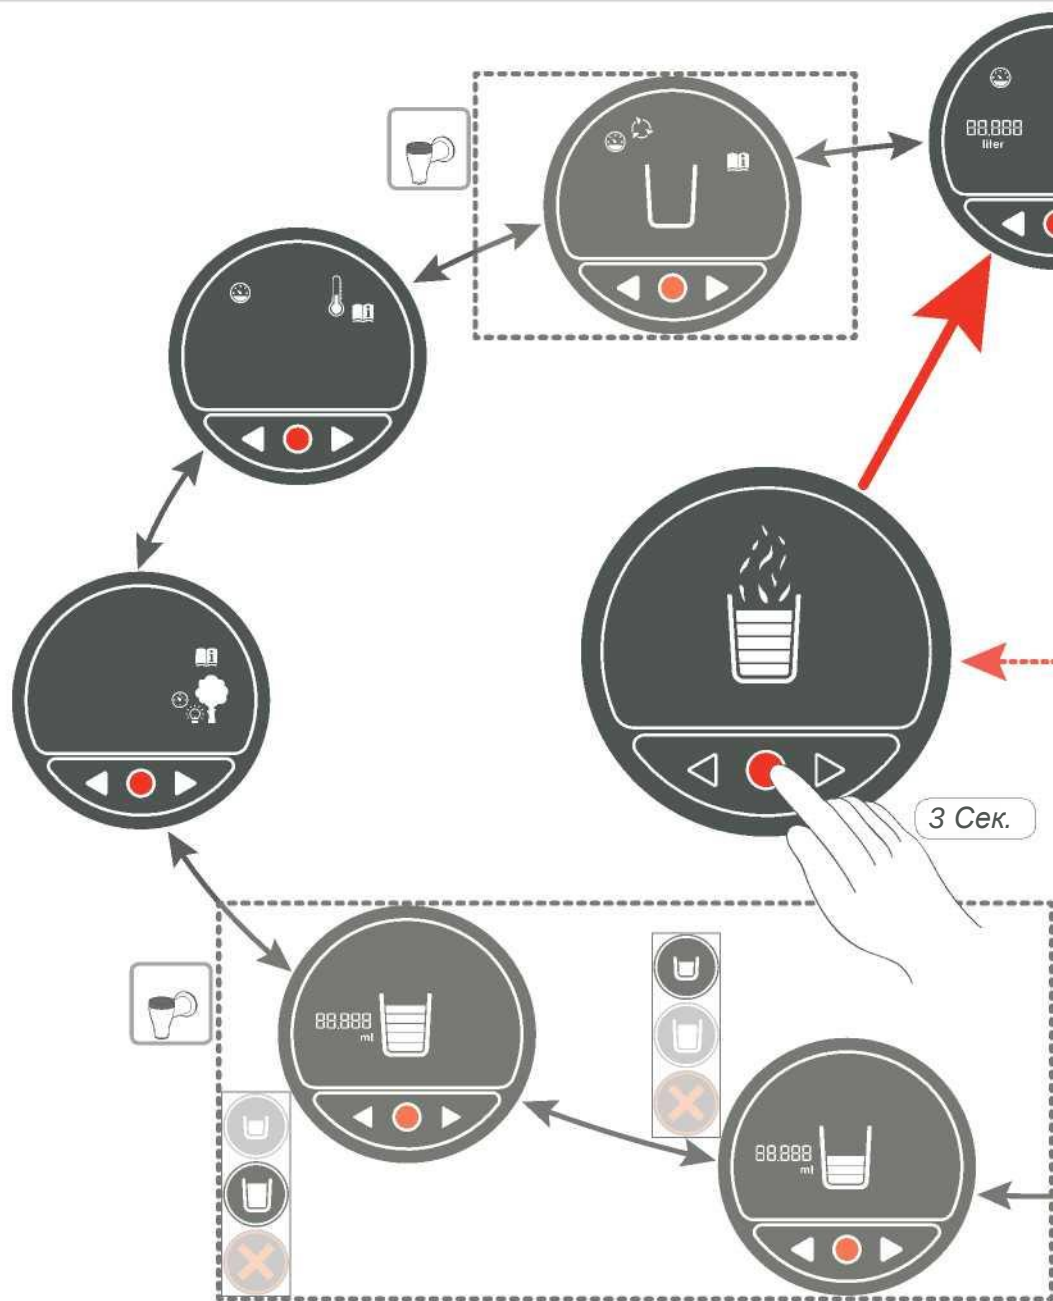

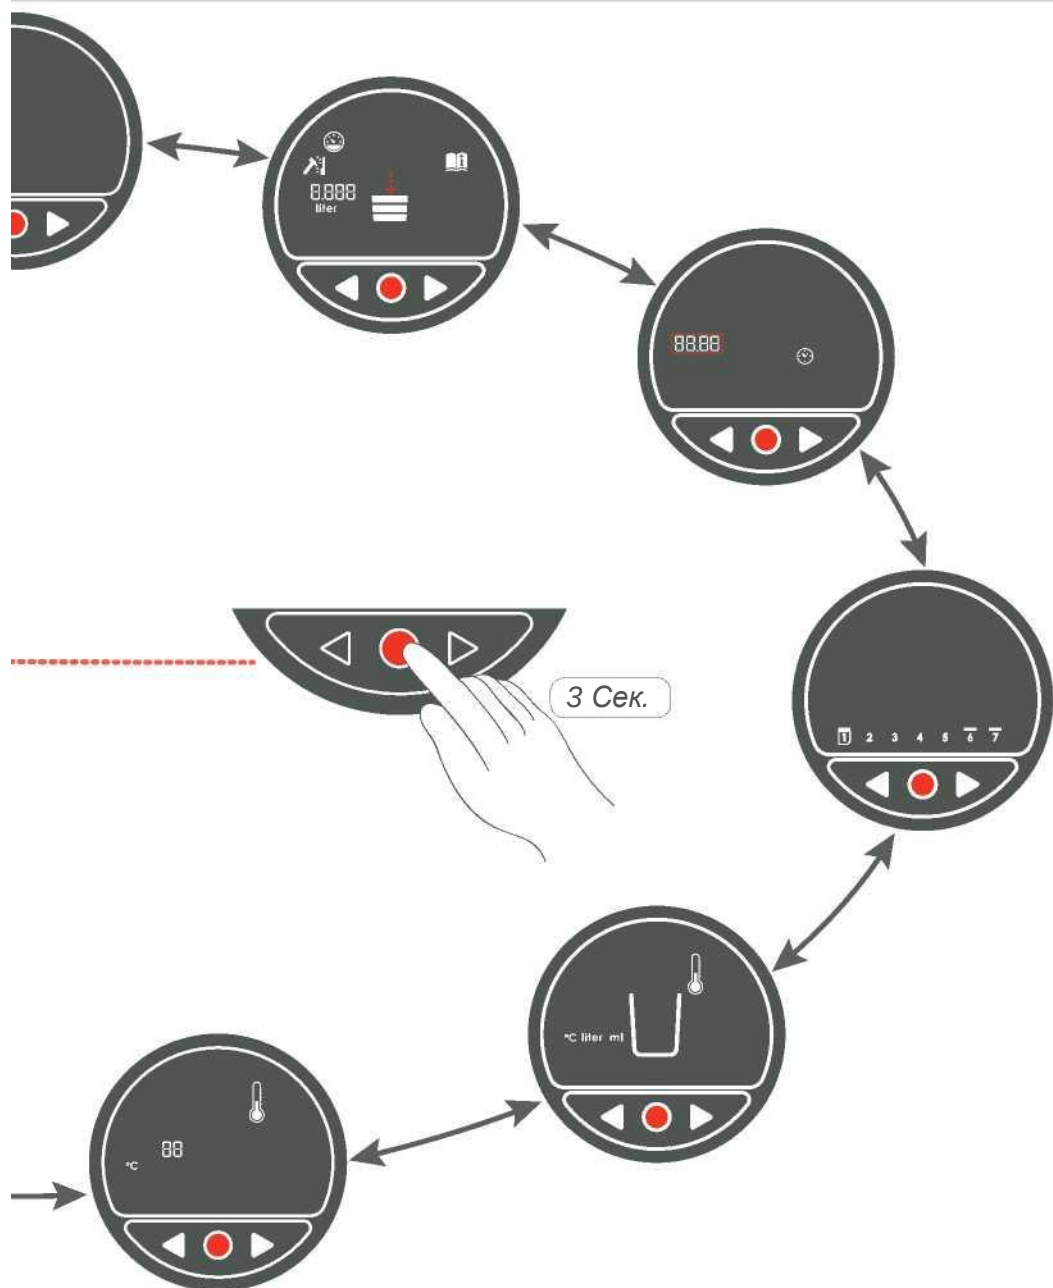


			
			
Выкл.	Минимальное значение	Значение по умолчанию	Максимальное значение

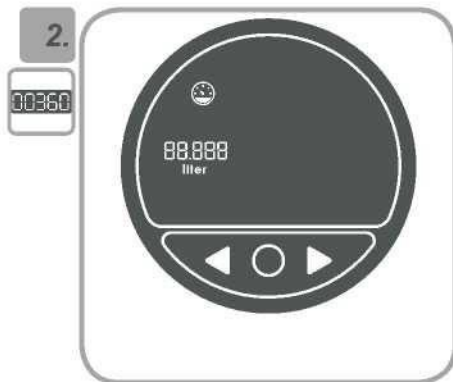

3.

Счетчик времени обслуживания
(удаление накипи / фильтрация)

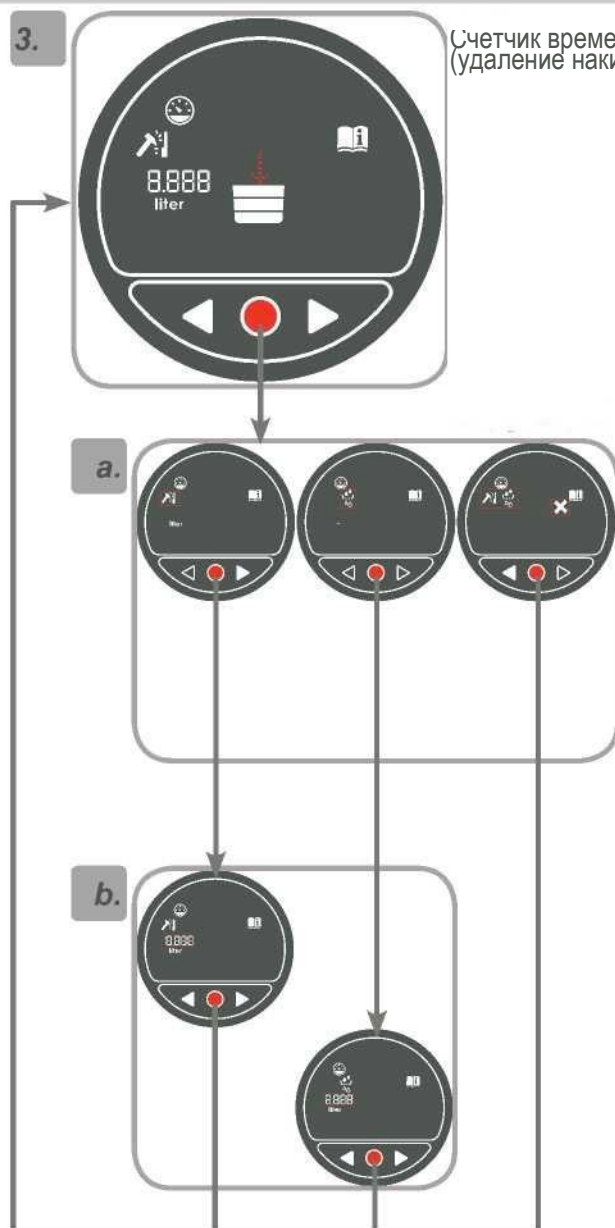

4.

Настройка времени




a.





00 — 23

b.

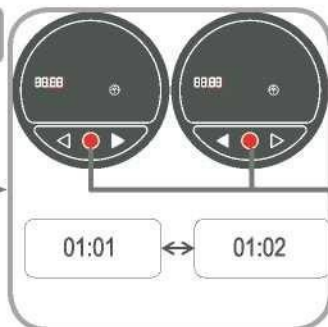

00 — 59

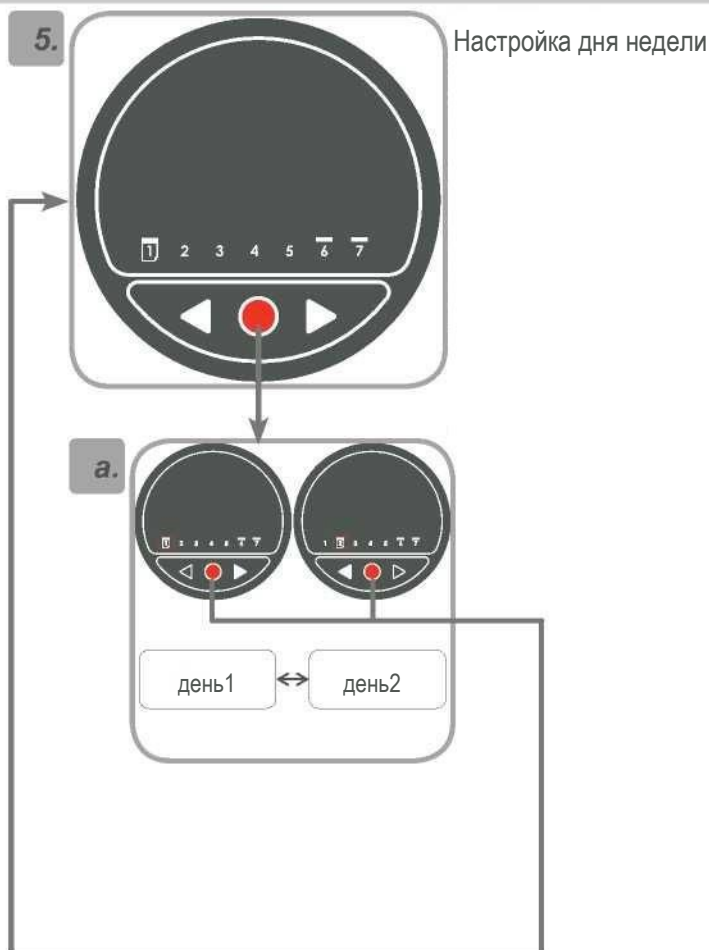

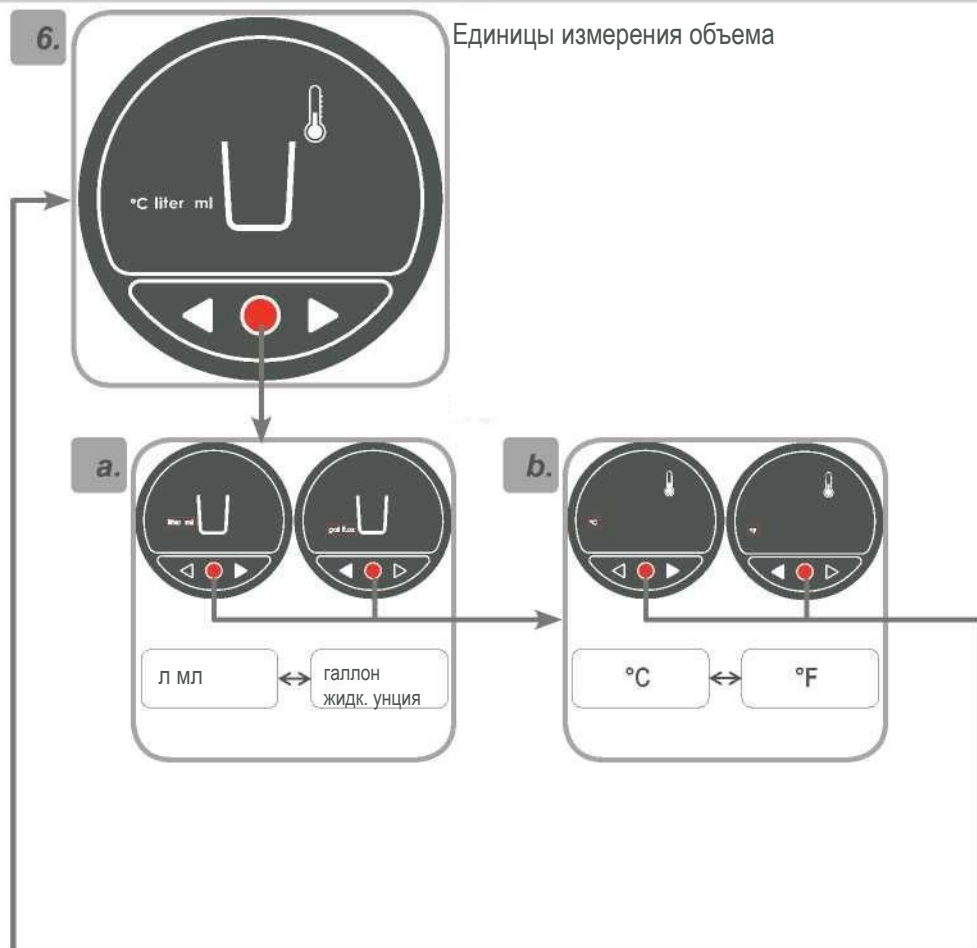


7.



Настройка температуры воды

a.

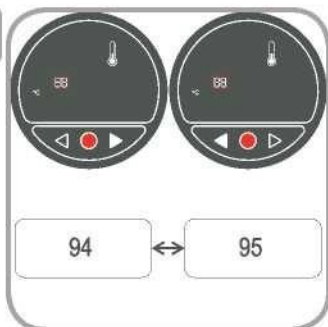


8.





Объем горячей воды при наливе в емкость




a.

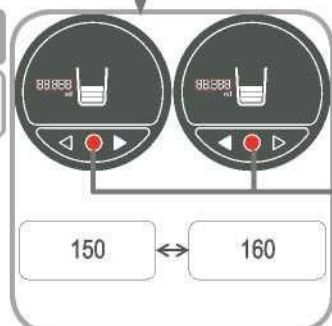

b.

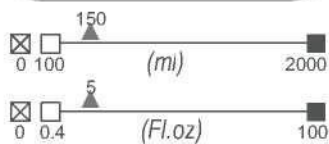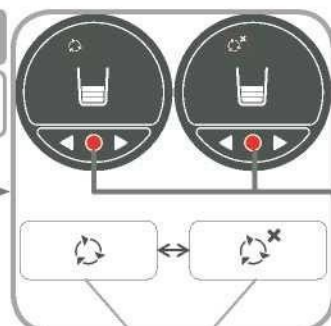

Объем горячей воды при наливе в емкость

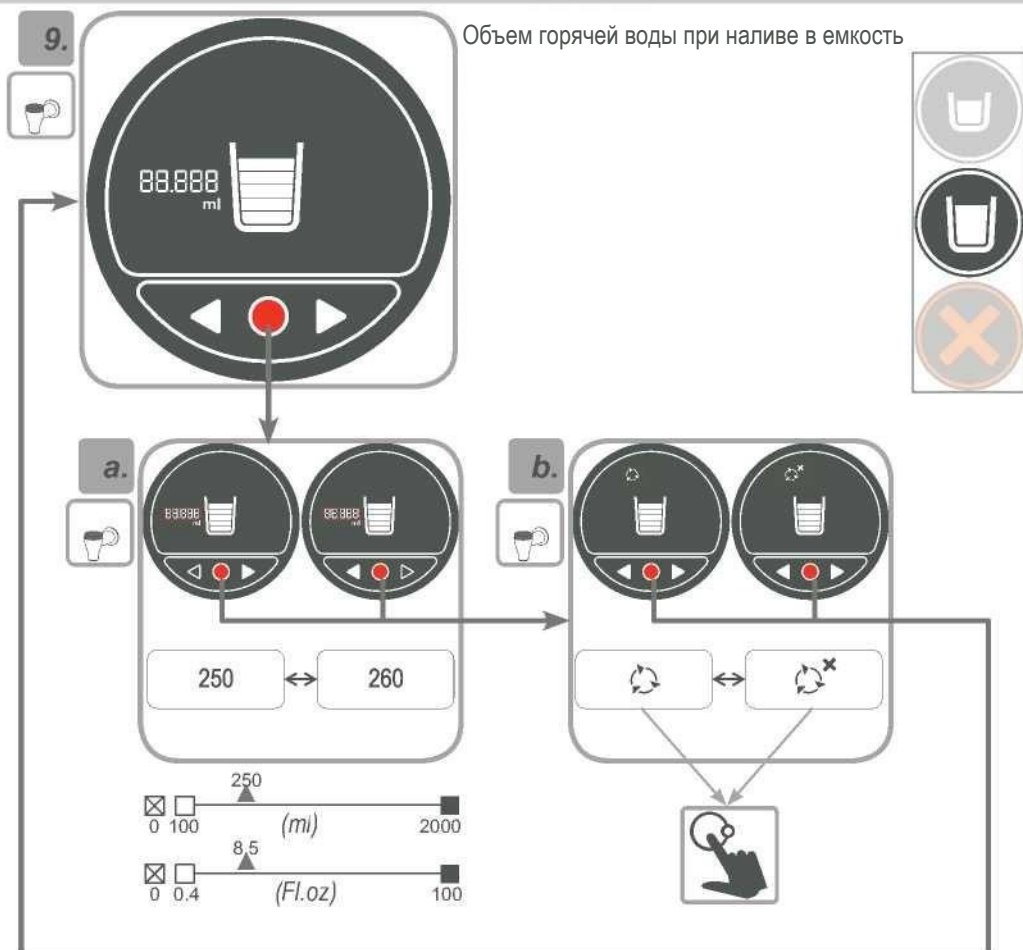


10.


Энергосберегающий режим




a.

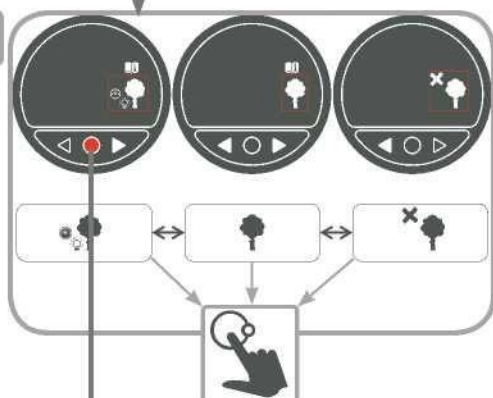

b1.

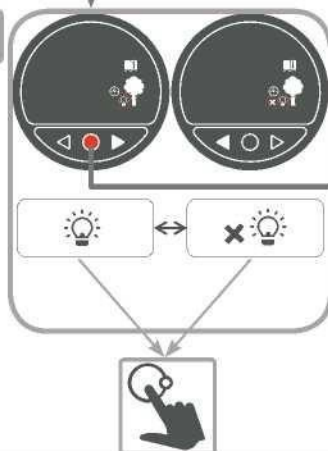

b2.

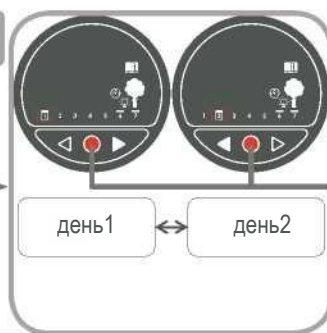

c1.



Время отключение ЭКО-режима / начала работы в стандартном режиме

c2.



Время запуска ЭКО-режима / окончания работы в стандартном режиме

c3.



Энергосберегающий режим (подготовка к переходу к ЭКО-режим)

11.



Стандартная процедура определения температуры кипения стр. 49

12.



Регулировка объема при наливе в емкость стр.53

13.




14.





Удаление накипи

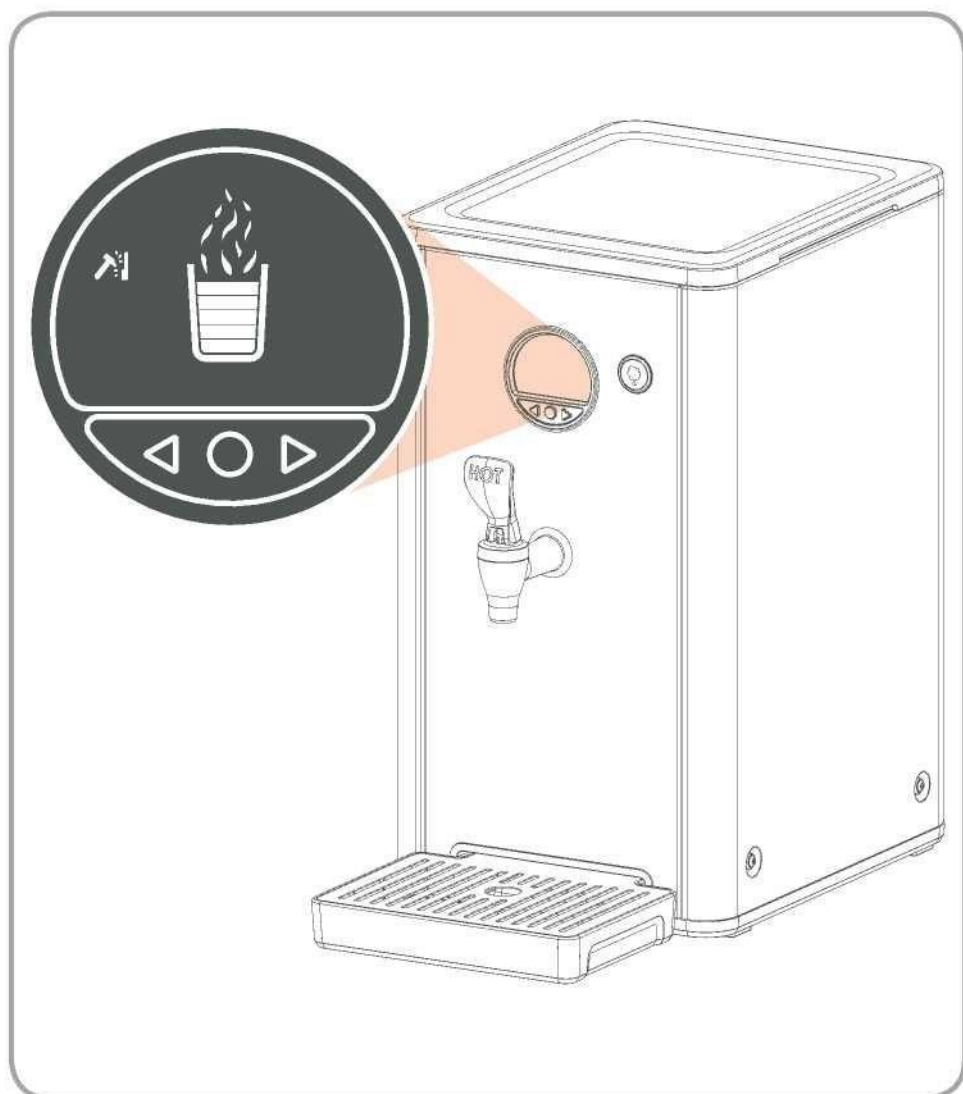





1.




2.

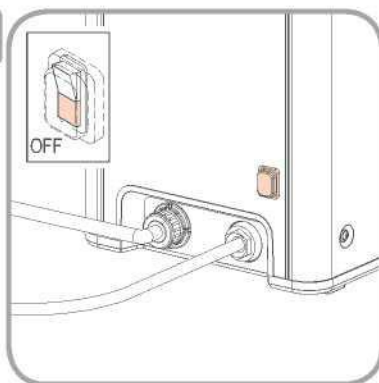


3.

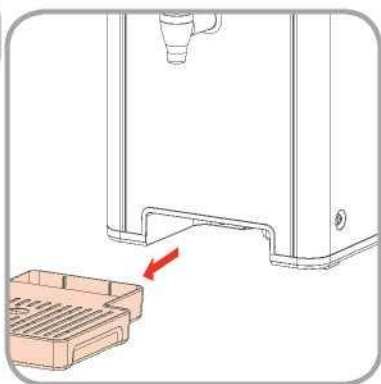

4.

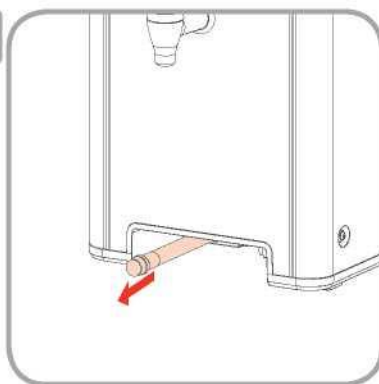

5.

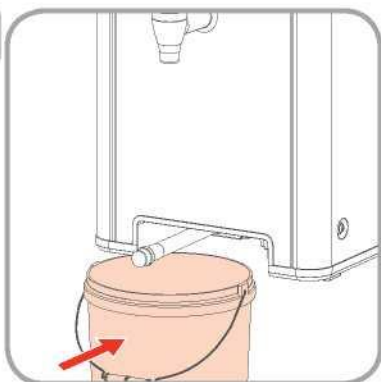


6.





7.

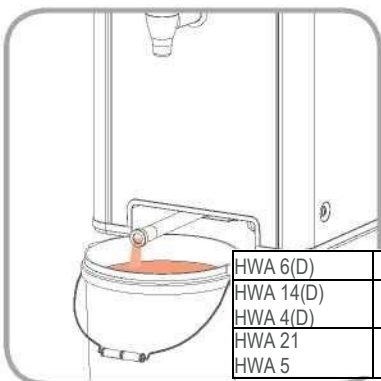


HWA 6(D)	6 л
HWA 14(D)	14 л
HWA 4(D)	475 жидк. унц.
HWA 21	21 л
HWA 5	710 жидк. унц.


8.




9.

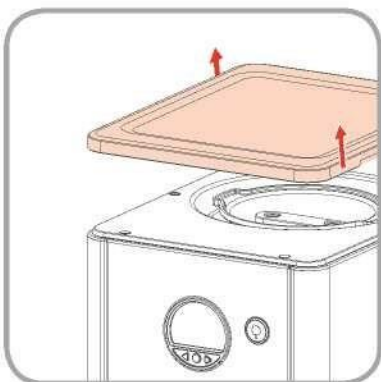

10.

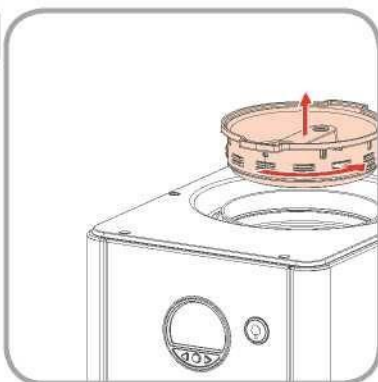

11.

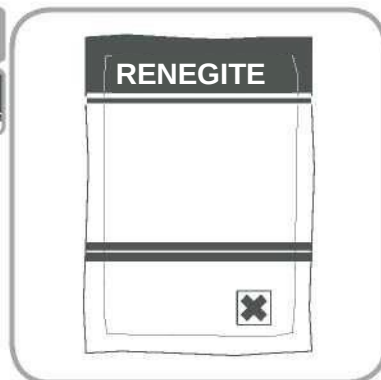

12.



HWA 6(D)	HWA 14(D)	HWA 4(D)	200 г / 7 жидк. унц.
100 г	HWA 21	HWA 5	2,0 л / 68 жидк. унц.
1,0 л			60 °C / 140 °F
60 °C			



13.



14.



3 Мин.




15.




16.












17.

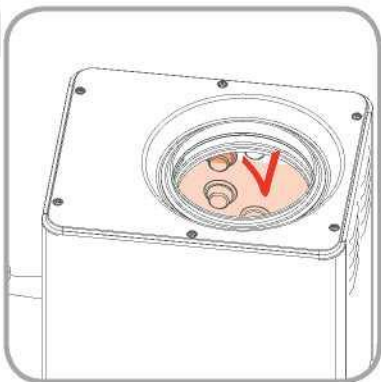

18.

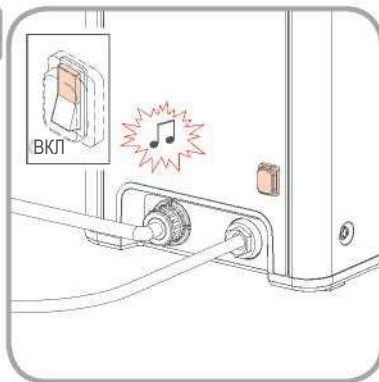

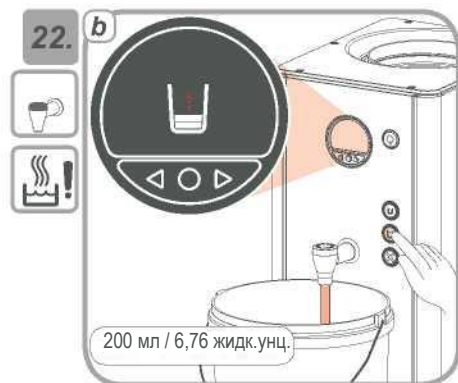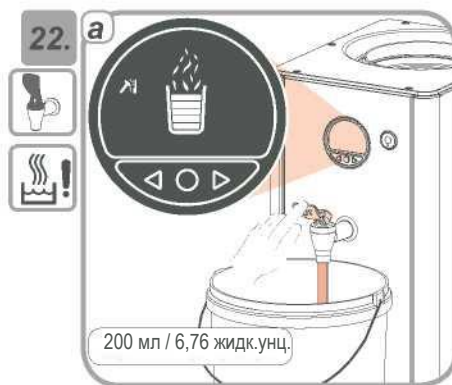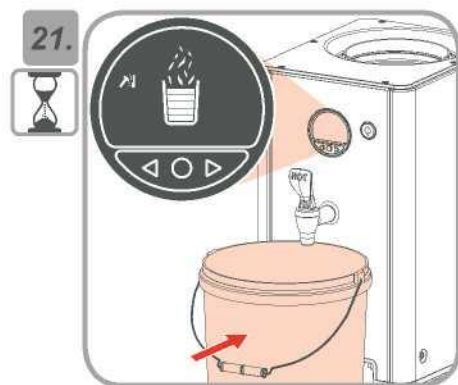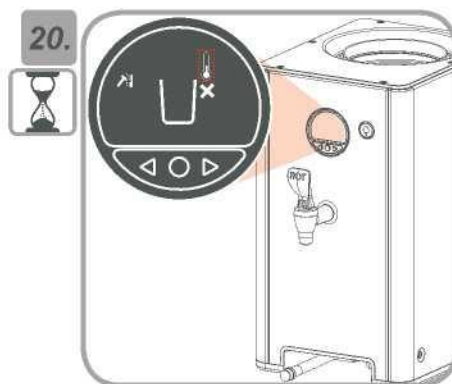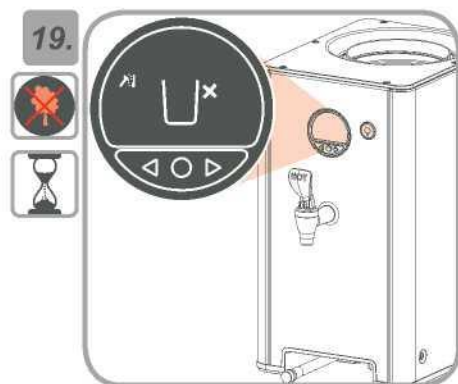

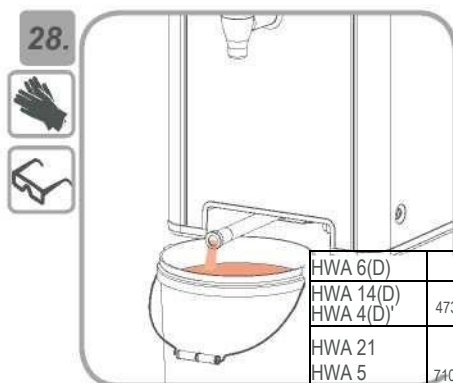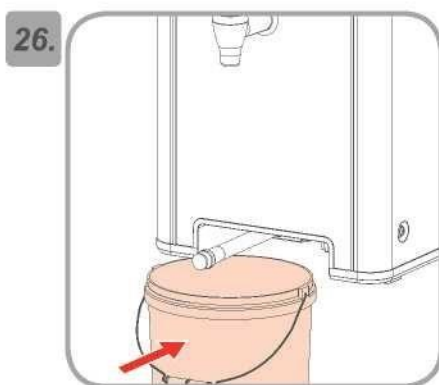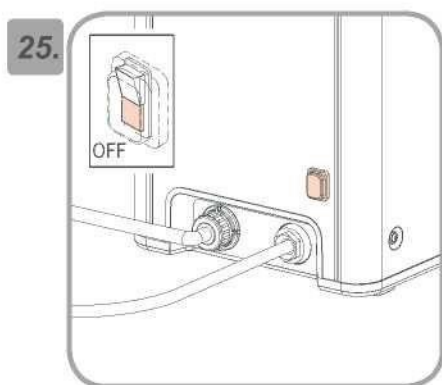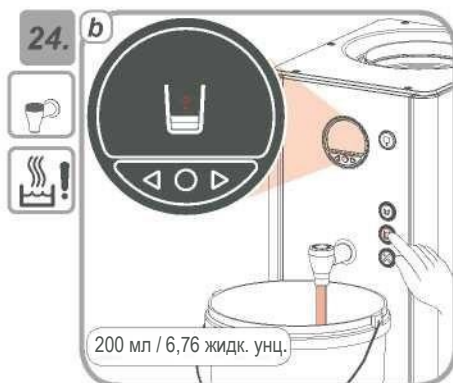


HWA 6(D)	6 л
HWA 14(D)	14 л
HWA 4(D)'	473.4 жидк. унц.
HWA 21	21 л
HWA 5	740.1 жидк. унц.



29.



30.

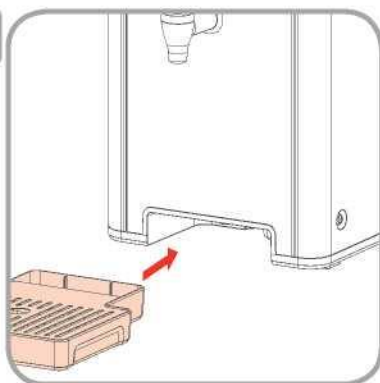


31.




32.



33.

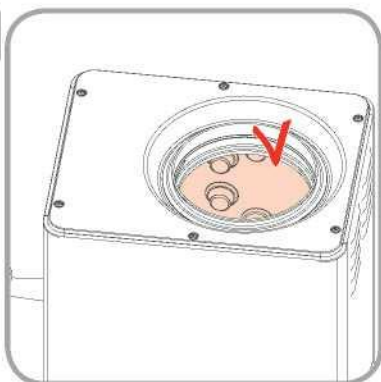


34.

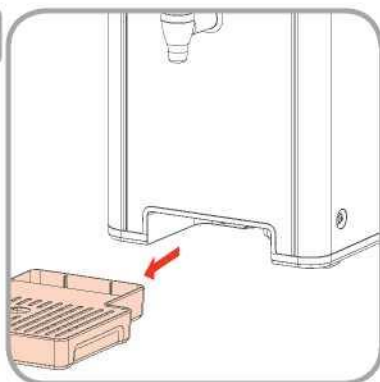




35.

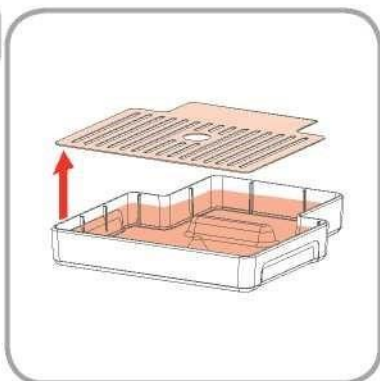


36.



37.

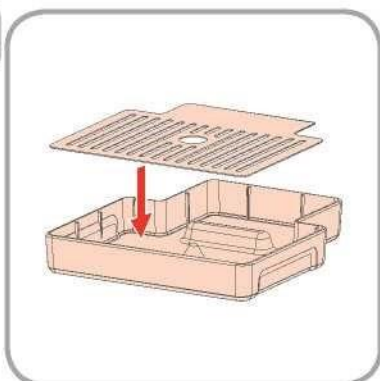

38.

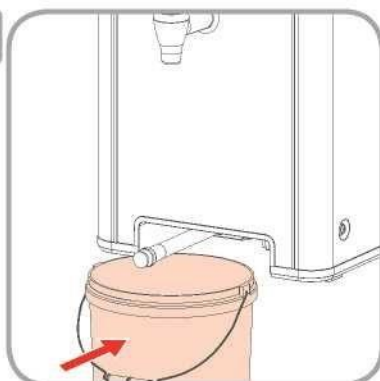

39.



40.




HWA 6(D)	6 л
HWA 14(D)	14 л
HWA 4(D)'	473,4 жидк. унц.
HWA 21	21 л
HWA 5	710,1 жидк. унц.




41.




42.

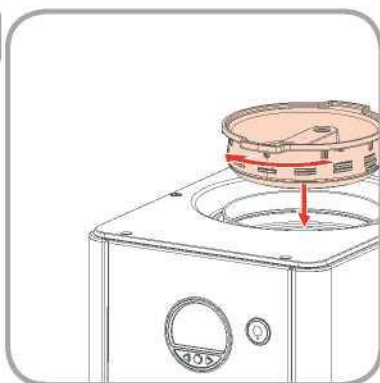


43.

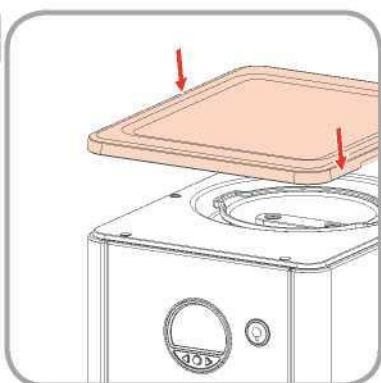


44.





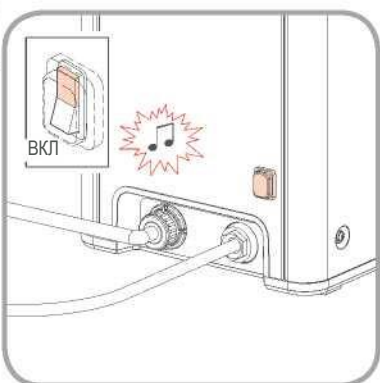





45.

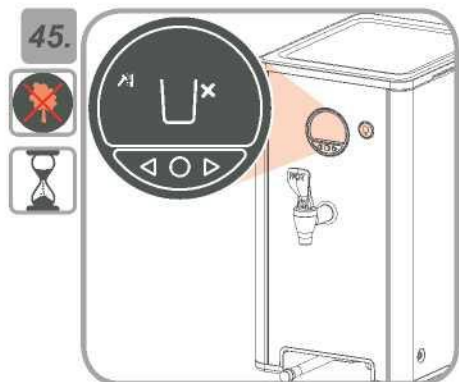

46.

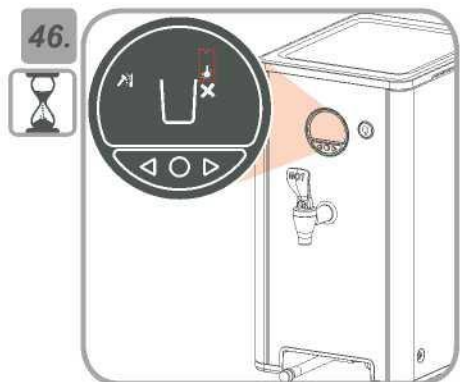

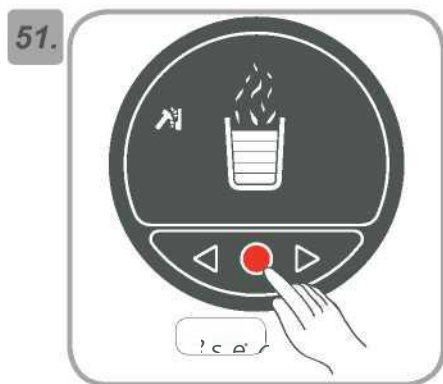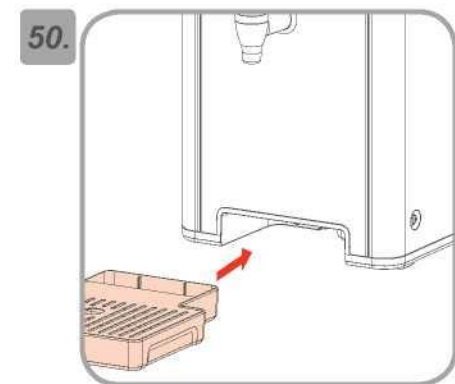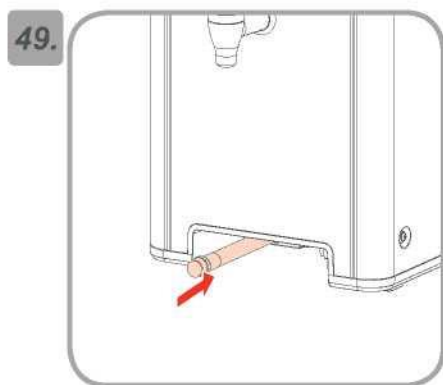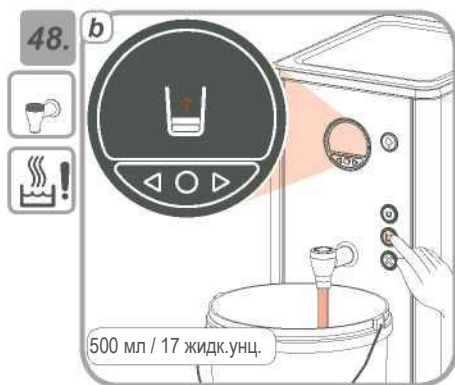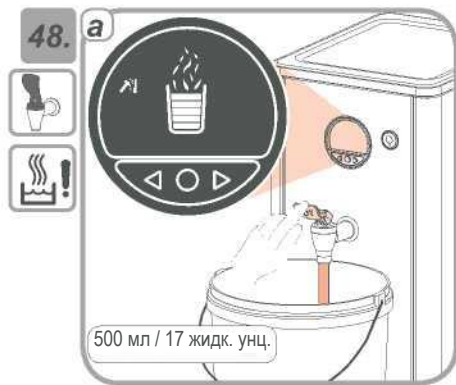

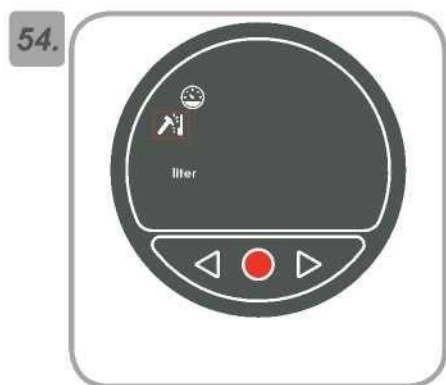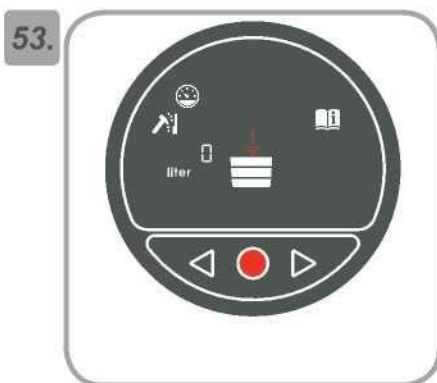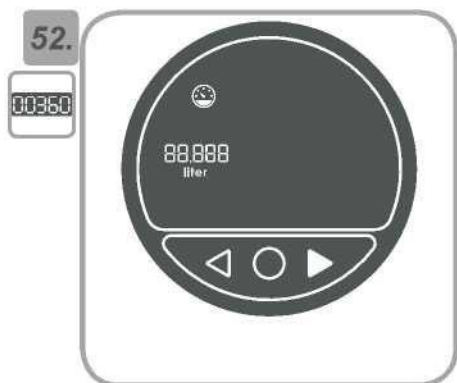

	л	галлон	°Ж (немецкий)	°Ж (французский)	ч./млн	ммоль
☒	0	0				
☐	200	50	18 - 30 =	32 - 55 =	240 - 500	1,0 °Ж (нем) = 0,179 ммоль/л
	500	125	12 - 18 =	22 - 32 =	180 - 240	= 6,052 ммоль/жидк.унц.
▲	1000	250	8 - 12 =	15 - 22 =	120 - 180	1,0 °Ж (фр) = 0,100 ммоль/л
	1500	375	4 - 8 =	7 - 15 =	60 - 120	= 3,381 ммоль/жидк.унц.
■	2000	500	0 - 4 =	0 - 7 =	0 - 60	1,0 ч./млн = 0,010 ммоль/л
						= 0,338 ммоль/жидк.унц.




56.



57.



Установка температуры нагрева

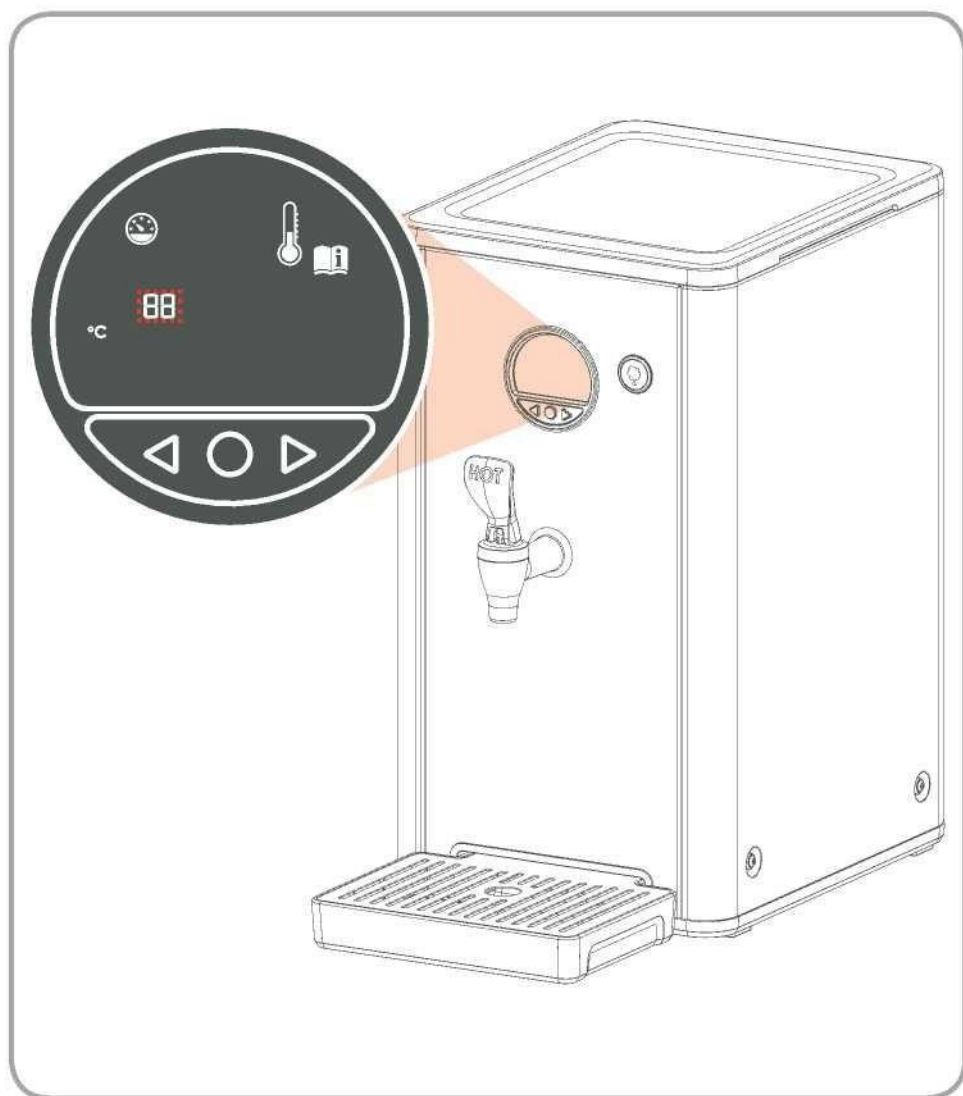


1.




2.



3.

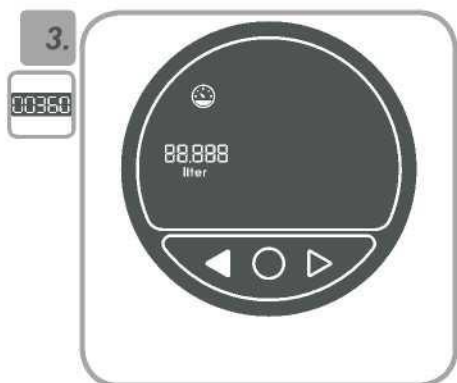


4.

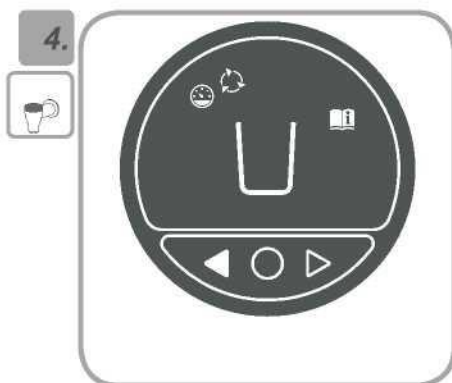


5.




6.

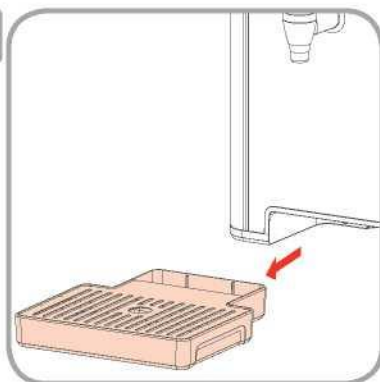

7.

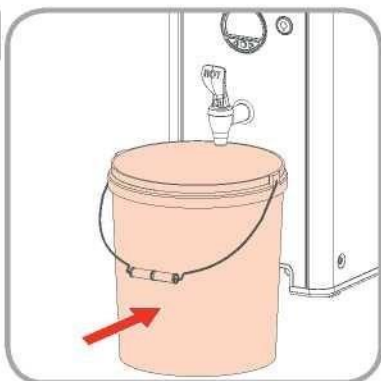


8. a

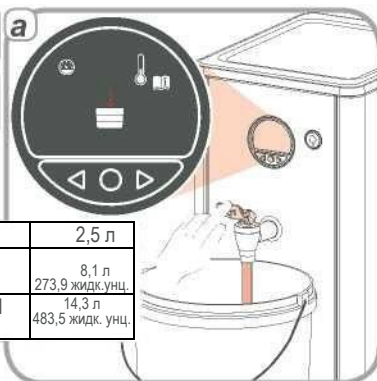


HWA 6	2,5 л
HWA 14	8,1 л
1 HWA 4	273,9 жидк. унц.
1 HWA 21	14,3 л
1 HWA 5	483,5 жидк. унц.

8. b

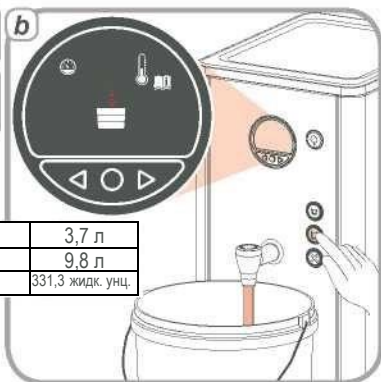


HWA 6D	3,7 л
HWA 4D	9,8 л
HWA 4D	331,3 жидк. унц.

9.

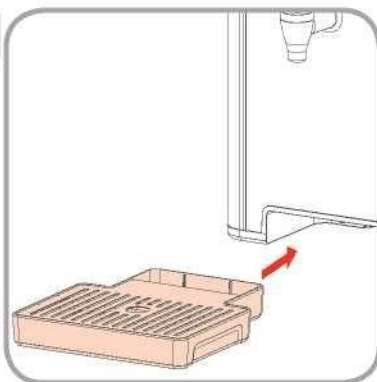

10.

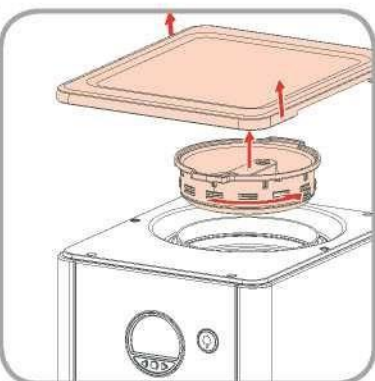

11.



12.



13.




14.



15.



16.

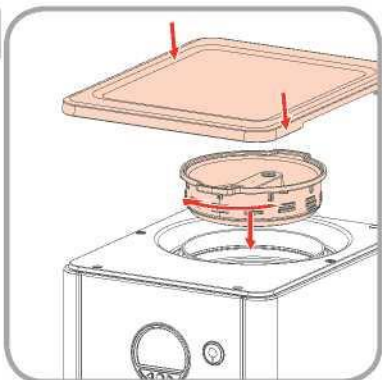


17.





Установка объема воды при наливе в емкость

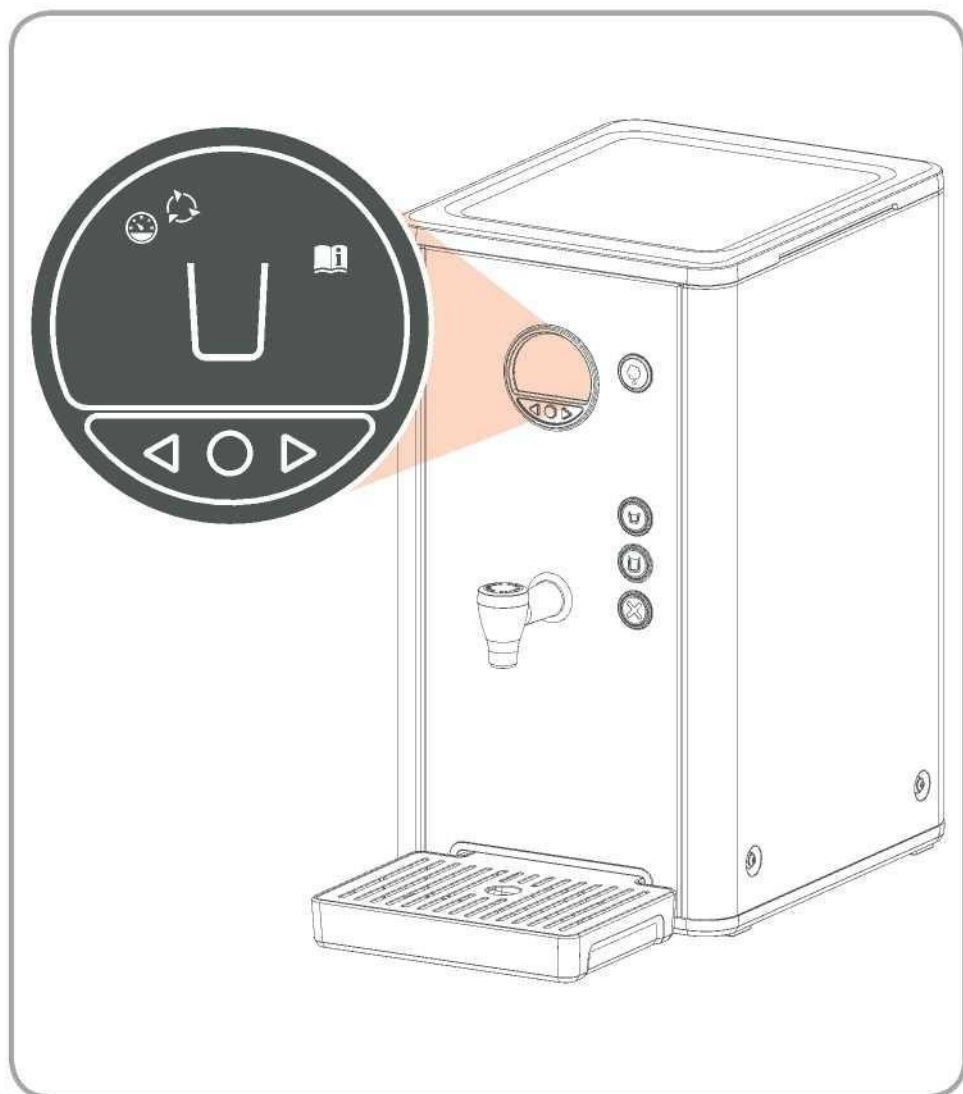




1.




2.

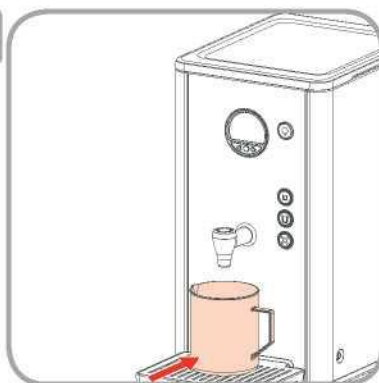

3.




4.

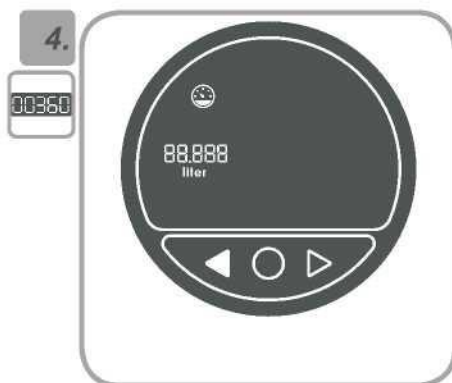

5.



6.

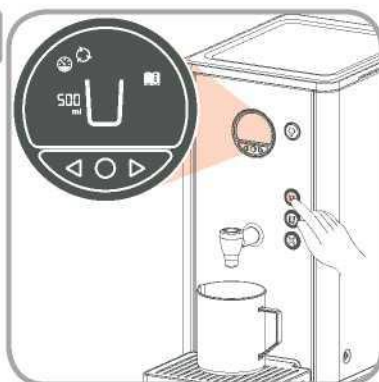




7.



8.




9.

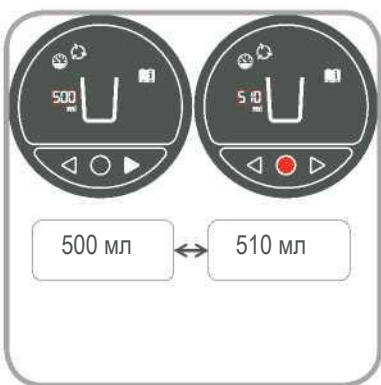

10.




Перемещение устройства

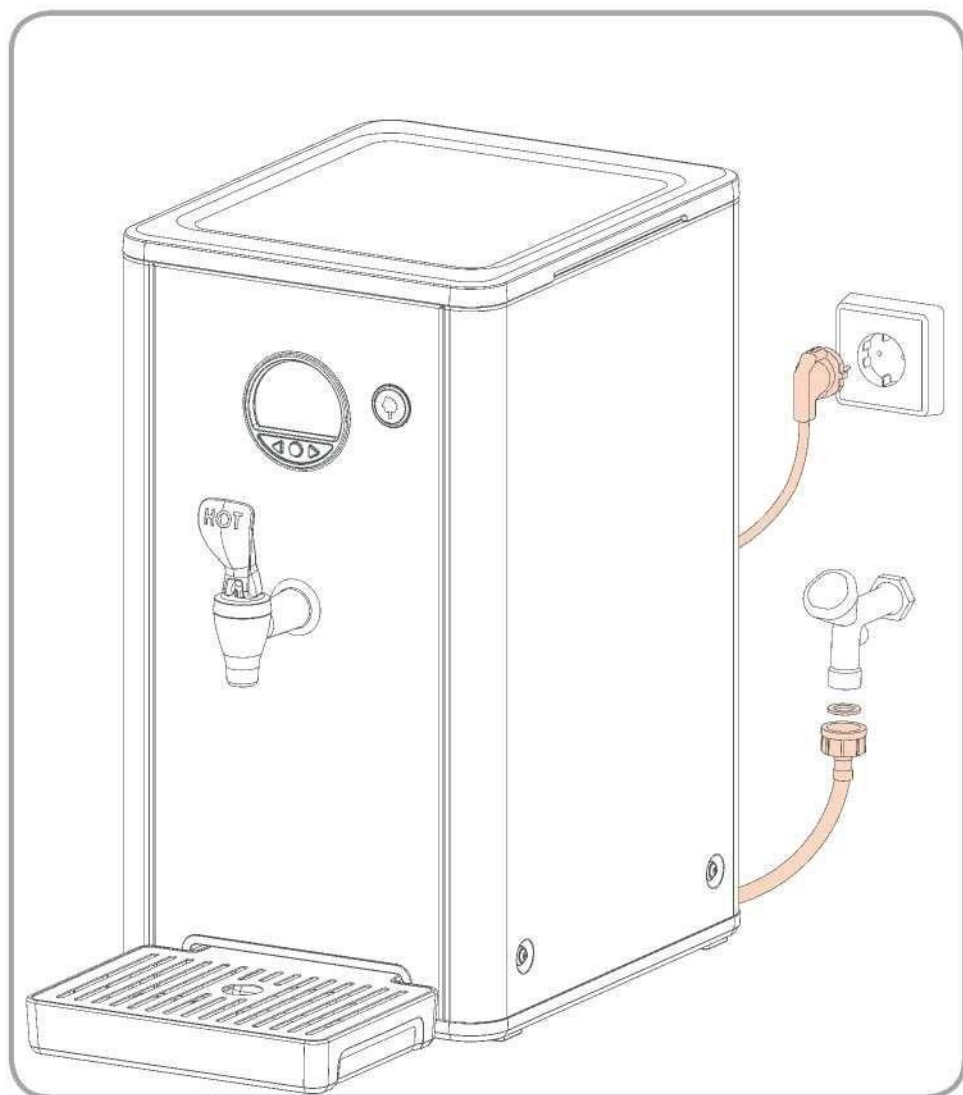





1.

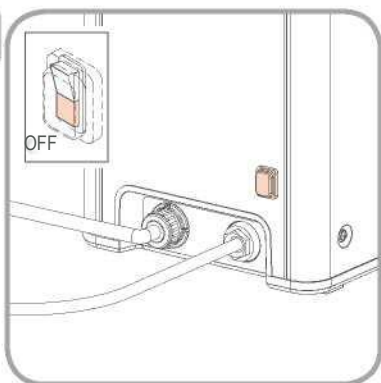


2.

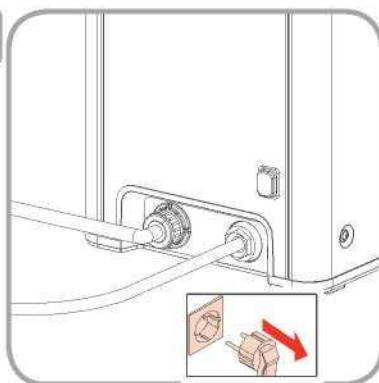


3.

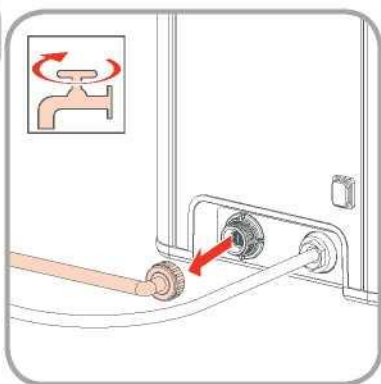


4.

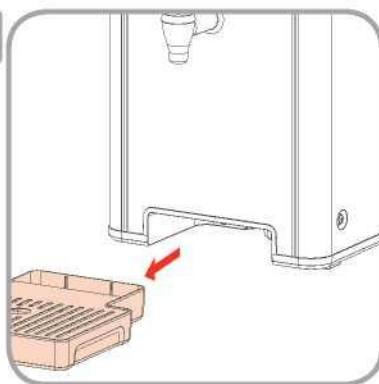

5.

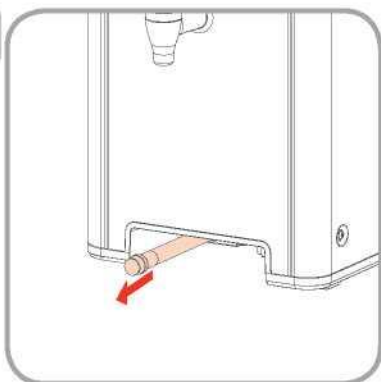

6.

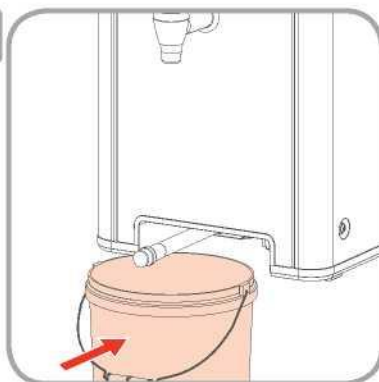




7.



8.

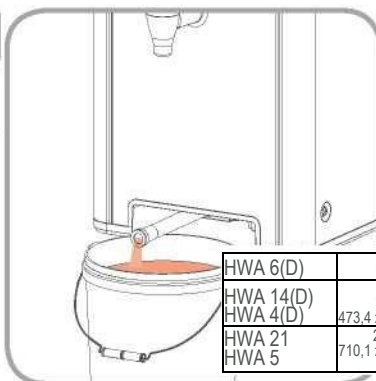


9.




10.



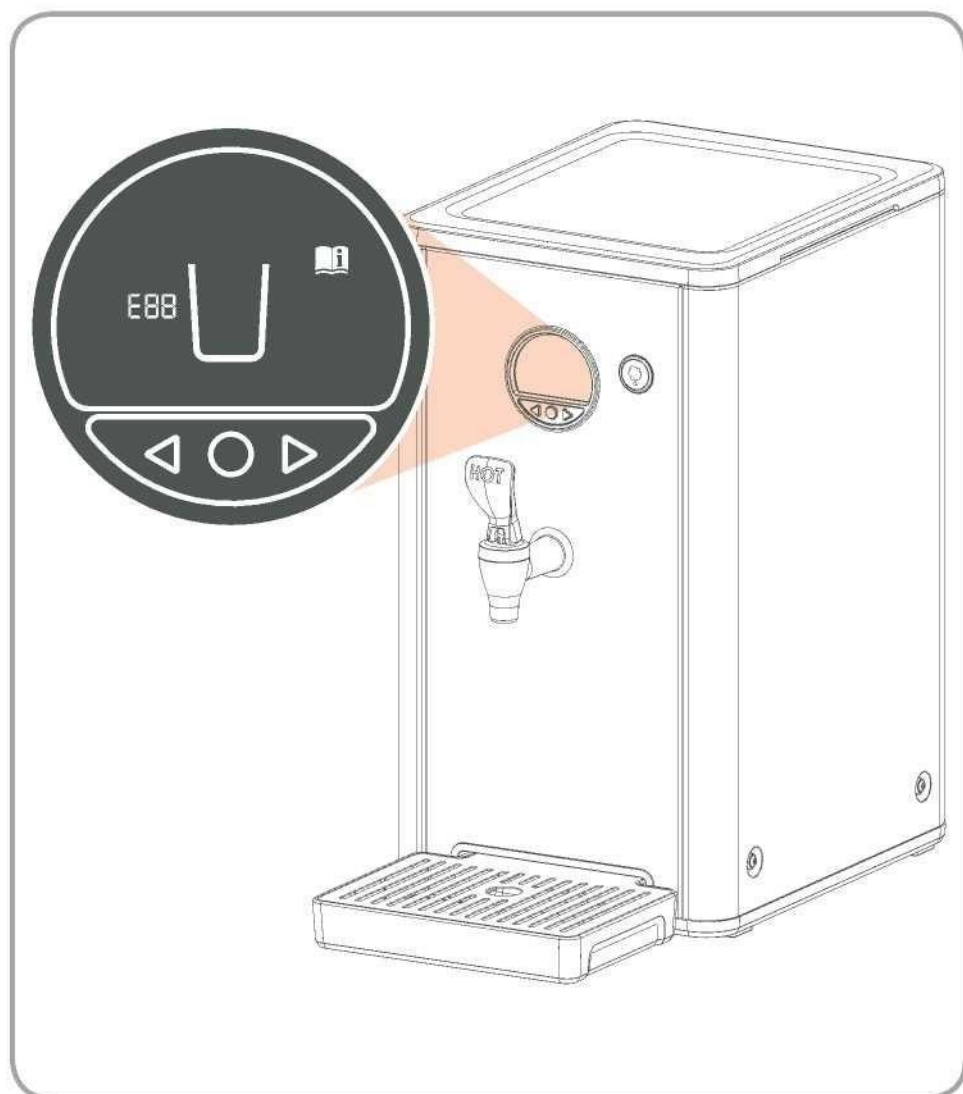



■
■

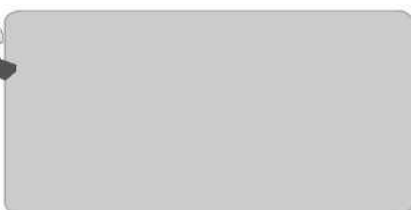



**/// BRAVILOR
BONAMAT**



©
07-2018
VHH