

	Français	English	Deutsch
BPA	Bouton Poussoir ARRET	OFF switch	Stoppschalter
BPM	Bouton Poussoir MARCHE	ON switch	Betriebsschalter
BPP	Bouton Poussoir PULSE	PULSE switch	Impulsschalter
CD	Condensateur de Démarrage	Start Capacitor	Startkondensator
CP	Condensateur Permanent	Run Capacitor	Betriebskondensator
DT	Coupe-Circuit 12A réf 505569	Circuit-Breaker 12A réf 505569	Leistungsschalter 12A Num 505569
ISCU	Interrupteur de Sécurité Cutter	Cutter Lid Safety Switch	Sicherheitsschalter Messerdeckel
KD	Relais de Démarrage	Start Relay	Startrelais
MI	Minuterie	Timer	Timer
MO	Moteur	Motor	Motor
P	Carte de Commande réf 114300/49533	Control Board ref 114300/49533	Steuerplatine Num 114300/49533
PTO	Protecteur Thermique Moteur	Motor Thermal Protector	Thermoschutz im Motor integriert

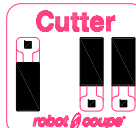
Machine / Maschine	CD	CP	KD
R 5 G	50Hz 100µF 250V 600 087S	20µF 400V 502 473S	504 127S
	60Hz 60µF 250V 505 406S	16µF 400V 508 222S	
BLIXER 5 G	50Hz 120µF 260V	25µF 400V 510 212S	
	60Hz 510 211S	510 212S	

Sur le CD figure la mention 3'/1,7% ou 3 min / 1,7%.
The CD is marked with 3'/1,7% or 3 min / 1,7%.
Der CD ist mit 3'/1,7% oder 3 min / 1,7% gekennzeichnet.

A partir de / From / Von

R 5 G : O 816 01111 __

BLIXER 5 G : O 819 01111 __

C	Configuration - Konfiguration
Utiliser le cavalier de configuration adapté à la machine. Use the correct configuration jumper for the machine. Verwenden Sie die richtige Konfiguration Brücke für die Maschine.	
R 5 G C3 	BLIXER 5 G C5 



Vérifier le sens de rotation.
Check direction of rotation.
Drehrichtung prüfen.





Ne pas intervertir CD et CP.
Do not interchange CD and CP.
CD und CP nicht vertauschen.

