## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | Объем камеры, л. | Холодопроиз-водительность кг./ 24 ч. | Вес, кг | Габариты, мм. |
|---|---|---|---|---|
| BD-818 | 818 | 40 | 101 | 2415x 695 x 842 |

Система охлаждения заполнена хладагентом R134A.

Комплектность: Прилавок холодильный, Инструкция по эксплуатации, Упаковка.

Прилавок морозильный предназначен для использования как торговое холодильное оборудование для предприятий торговли и общественного питания. Для хранения и демонстрации замороженный пищевых продуктов.

Изготовитель: Qingdao Aucma Co., Ltd, Qingdao, China



ЕАС

# ПРИЛАВОК МОРОЗИЛЬНЫЙ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модель:** BD-818

AUCMA



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

Во время транспортировки угол наклона холодильного прилавка не должен превышать 45° (рис.1). В противном случае может быть повреждён компрессор. При установке прилавка в выбранном месте, убедитесь, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности (при необходимости отрегулируйте высоту ножек). Не рекомендуется подставлять посторонние предметы под ножки прилавка. Холодильный прилавок(пар) должен быть установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников нагревания и прямого солнечного света. Чтобы поддерживать нормальную работу прилавок не рекомендуется.

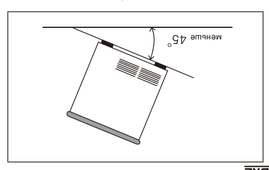


рис. 1

расстояниях, представленных на рис.2. Накрывать

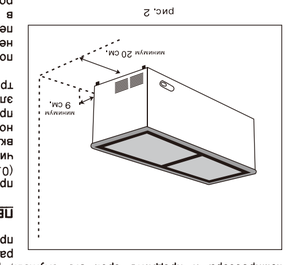


рис. 2

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Перед включением прилавка в первый раз, промойте внутренний контейнер раствором соды (0.2 кг на литр тепловой воды), затем ополосните чистой водой и тщательно просушите. Перед включением убедитесь, что розетка снабжена нормальной системой заземления. Холодильный прилавок(пар) можно подключать к электропитанию через 20 минут после окончания транспортировки.

Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате несоблюдения вышеперечисленных правил. Перед первой загрузкой прилавка, дайте ему поработать в течение 4-5 часов. После включения внутри в розетку установите термостат в положение "4".

**ВНИМАНИЕ:** количество продукта в морозильной камере не должно превышать норму. Общий максимальный объем загружаемых продукта не должен превышать величину, равную объему прилавка разделенного на 20.

## КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

При включении холодильного прилавка(пар) в сеть, загорается зелёная индикаторная лампочка ( POWER ). Регулирование температуры во время хранения продуктов осуществляется термостатом Позиция "4" на термостате предполагает среднюю температуру. Позиция STOP (или крайнее левое положение ручки термостата) выключает компрессор. Если необходима более низкая температура, повторите термостат по часовой стрелке. При повороте ручки термостата в крайнее правое положение включается режим сухого замораживания. В этом режиме компрессор переходит в режим длительной работы и исключает управление температурой при помощи термостата. Красный индикатор горит во время работы компрессора. Зеленый индикатор горит, если холодильный прилавок (пар)подключен к сети.

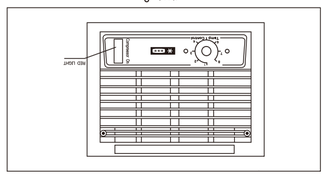


рис. 3



## ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Перед замораживанием горячих продуктов, остудите их при комнатной температуре. Не кладите слишком много продуктов в холодильный прилавок, следует оставить место для циркуляции воздуха Используйте корзины только для хранения продуктов. Не используйте в режиме быстрой заморозки более 24 часов.

## ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Потребляемая мощность ежедневного использования холодильного прилавка представляет средняя температура –18°С при нормуной температуре 25° С.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В случае незапланированного выключения электропитания не открывайте дверцы прилавка как можно дольше – это позволит увеличить срок разморажания продукта и предотвратит их порчу. .

## РАЗМОРОЗКА

Размораживание холодильного прилавка должно производиться каждый раз, когда толщина льда превысит 5 мм. Если замораживаемые продукты хорошо заморожены и внутри камеры не проникает влажный воздух, размораживание следует производить каждые 6-8 месяцев.

Для разморажания делайте следующее:

1) Установите термостат в положение STOP или в крайнее левое положение.

2) Отключите шнур питания из розетки, освободите холодильную камеру от продуктов. Затем поместите лист картона на дно холодильной камеры и поставьте на него сосуд с горячей водой (не кипящей). Закройте дверцу и подождите 30 минут.

После хорошего размораживания промойте холодильную камеру растворомсоды, тщательно высушите, включите прилавок на 30 минут, а затем загружайте продукты.

Для чистки внешней поверхности холодильного прилавка не используйте абразивные чистящие средства.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1) Продукты, подлежащие замораживанию не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами.

2) Холодильный прилавок следует включить незадолго перед загрузкой продуктов.

3) Перед загрузкой продукта в холодильный прилавок, рекомендуется поместить их контейнер с плотной крышкой или обернуть целлофановой пленкой для предотвращения высыхания и смешивания запахов.

4) Необходимо по возможности максимально снизить частоту открывания и закрытия дверцы холодильного прилавка.

5) Не замораживайте газированные жидкости.

6) Не замораживайте сильно крупки льда.

7) Не следует резко выключать и включать прибор. Сделайте перерыв не менее 5 минут перед следующим включением.

8) Не рекомендуется холодильный прилавок в слишком влажных помещениях, это может привести к повреждению электроизоляции и коррозии корпуса прилавка.

## ВНИМАНИЕ:

Для предотвращения утечки хладагента в недостаточном для них месте.

Запрещается использовать холодильный прилавок для хранения летучих, легковоспламеняемых, взрывчатых или жидкостсодержащих веществ.

Холодильная вилка должна быть ЗАЗЕМЛЕНА

## Следующие явления считаются нормой:

- Звук текущей воды в трубке – это перемещается хладагент в системе охлаждения.
- В процессе работы термостат и конденсор нагреваются.
- Если влажность в помещении высокая, на поверхности холодильного прилавка могут выступать капли воды.