

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

Ancak;

Kullanıcı ve elektrik tesisatlarından kaynaklı hatalar,

Sudaki kireçten kaynaklanan sorunlar

Sudaki pislik sebebiyle şamandıradan oluşabilecek arızalar(filtre konulması önerilir)

Sıcak- soğuk sebillerde su ısıtıcı rezistanslar ve sıcak su tankındaki kireçlenmeden oluşabilecek sorunlar.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini telefon, faks, e-posta, ıadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği;
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indimi talep edebilir.

- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



DİKKAT


Makinanın bağlanacağı bina, tesis ve benzeri yerlerde 4/11/1984 Tarih ve 18565

Sayıyla resmi gazetede yayınlanan elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun bir tesisat olmalı ve can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlem alınmalıdır.

AKSİ DURUMLARDA FİRMAMIZ SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR.

ÖZEL TİP SOĞUTUCULAR (ELEKTRİKLİ – SANAYİ TİP)

KULLANMA KILAVUZU

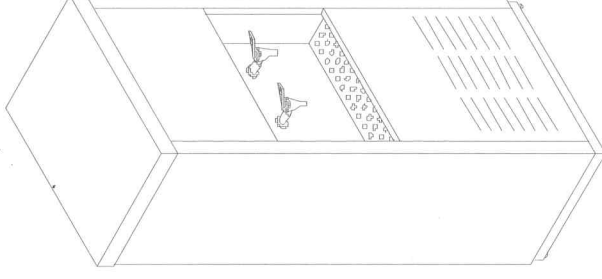

ÜRETİM TARİHİ :

SERİ NO :

EMBO B. SERİH
SERİ NO: 16022021
SE23586

YAYIM TARİHİ: 10.11.2013

VER . 01

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO	KONULAR
1	KAPAK
2	İÇİNDEKİLER
3	SUNUŞ
4	TEKNİK ÖZELLİKLER
5	ELEKTRİK ŞEMASI
6	UYARICI İŞARETLER
7	GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR
8	CİHAZIN PARÇALARININ TANIMI
9	TAŞIMA VE YERDEĞİŞTİRME
10	CİHAZIN MONTAJI
11 -12	SOĞUK SU SEBİLİ VE SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIMI
13	TEMİZLİK VE BAKIM
14	SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
15	GARANTİ ŞARTLARI
16	YETKİLİ TEKNİK SERVİSLER



DİKKAT

Makinenin bağlanacağı bina, tesis ve benzeri yerlerde 4/11/1984 Tarih ve 18565 Sayılı resmi gazetede yayınlanan "ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ" yönetmeliğine uygun bir tesisat olmalı ve can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlem alınmalıdır.
AKSİ DURUMLARDA FİRMAMIZ SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR.

SUNUŞ

Sayın kullanıcımız,

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Cihazımız, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.



Elinizdeki kılavuzu lütfen makineyi kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda oluşacak herhangi bir sorunda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.



Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri içeren kılavuz dikkatle okunmalıdır. Cihazın bağlantısının yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun şekilde ehliyetli elemanlarca, yapılmalıdır. Ürünlerimizde montaj hizmeti verilmemektedir.



Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz.




Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz...

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİZİN MODELİNİZ	EM 50 SERİSİ	EM 80 SERİSİ	EM 100	EM 120	EM 150	EM 200	EM 250	EM 300	EM 350	EM 400	EM 500
KAPASİTE (Lt)	50	80	100	120	150	200	250	300	350	400	500
ÖLÇÜLER (HxWxL)	460x410x1270	590x410x1450	590x560x1560	590x560x1620	835x600x1570	835x600x1690	835x600x1810	970x600x1810	110x600x1810	1250x600x1810	1510x600x1810
SOĞUTUCU GAZ	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R404	R404	R404	R404	R404	R404
SOĞUTMA DERECESESİ (°C)	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5	1,5 / 12,5
GÜÇ (W)	280	280	350	350	510	1030	980	980	980	1600	1600
ELEKTRİK BESLEMESİ (V/Hz)	220 - 240 V AC NPE~ / 50 Hz										
SİGORTA AKIMI (A)	2	2	2	2	3	5	6	6	6	8	8
MAX. EĞİM	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°
SİNİFİ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KORUMA SİNİFİ	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
AĞIRLIK (Kg)	40	50	70	90	100	115	125	135	150	170	180

ÖZEL TİP SOĞUTUCULAR

ELEKTRİK ŞEMASI (ÖZEL TİP SOĞUTUCULAR)

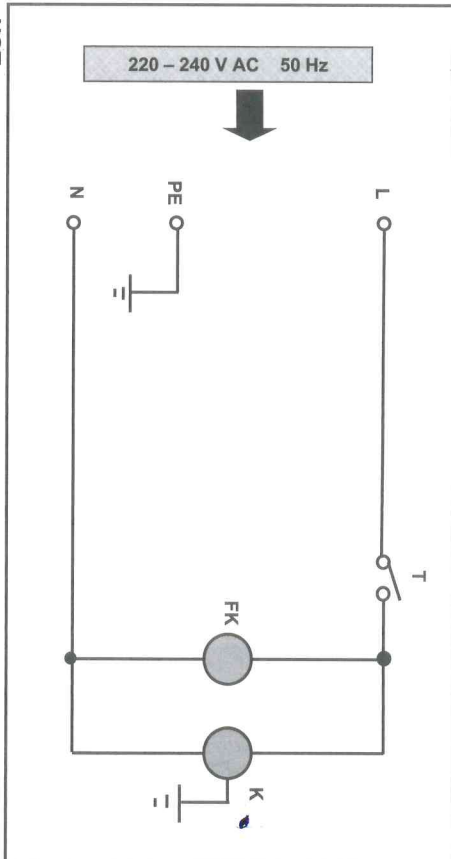


NOT: Sebül modellerinde aydınlatma sistemi yoktur.
Modellerin Elektrik çalışma değerleri: 220-240 V AC / 50 Hz' dir.

T	Çalışma Termostatu
K	Kompresör
FK	Kondanser Fan Motoru

VER.04

UYARICI İŞARETLER

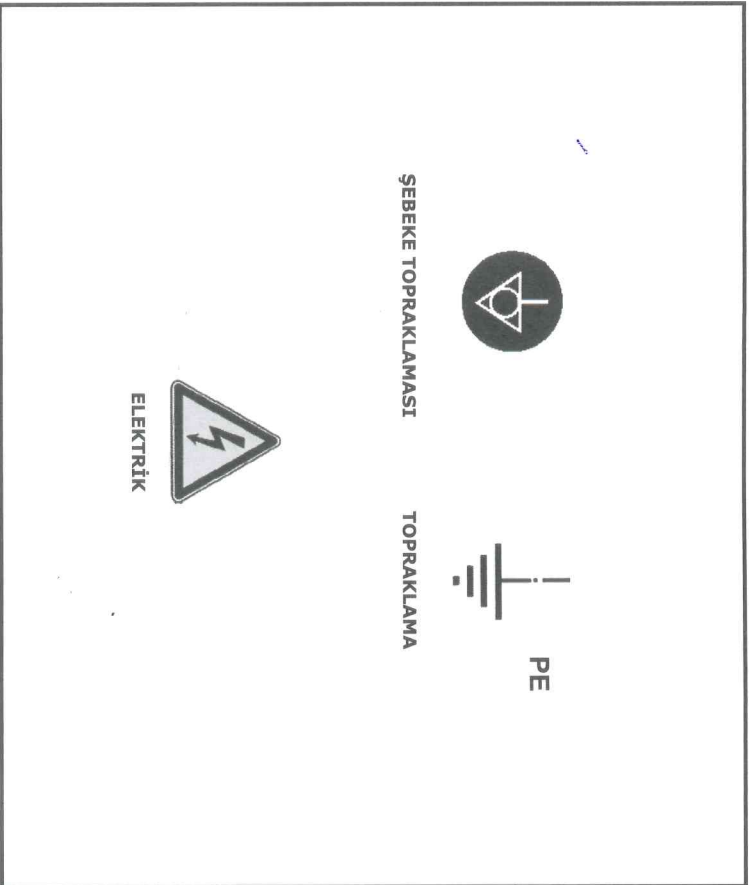



ELEKTRİK BAĞLANTI DEĞERLERİ
GERİLİM : 220 - 240 V
ŞEBEKE BAĞLANTISI : MONOFAZE
TOPRAK HATLI
FREKANS : 50 Hz

GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR

-  Cihaz, direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından **en az 40 cm** uzakta olmalıdır.
-  Cihazlarımızı aynı sendeki diğer ürünlerimizle beraber yanyana kullanabilirsiniz.
-  Basınçlı su ile temizlemeyiniz.
-  Bu cihaz yürürlükteki yetneimliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurun.
-  Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.
-  Arıza durumunda üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.
-  Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.



CİHAZIN PARÇALARININ TANIMI

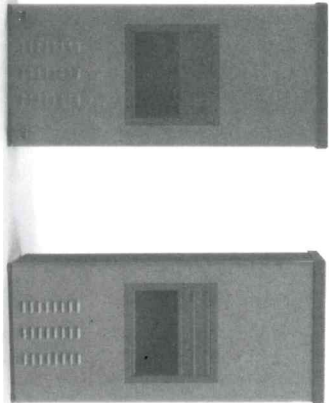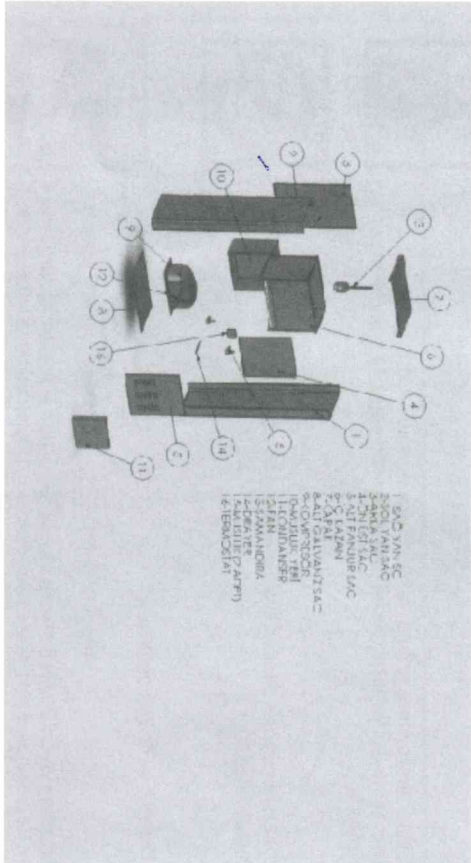

Ops. Parçalar


Artma sacı: Artımcılar için tasarlanmıştır.

Damacana kapak modülü: Sebilin damacana su ile kullanılması için tasarlanmıştır.

Bardaklık: Sebilin yan tarafına takılarak bardak muhafazası için kullanılmaktadır.

! Uyarı: Sensörlü sebillerde kullanılan bardağın şeffaf cam vb.. olmamalıdır.

TAŞIMA VE YERDEĞİŞTİRME

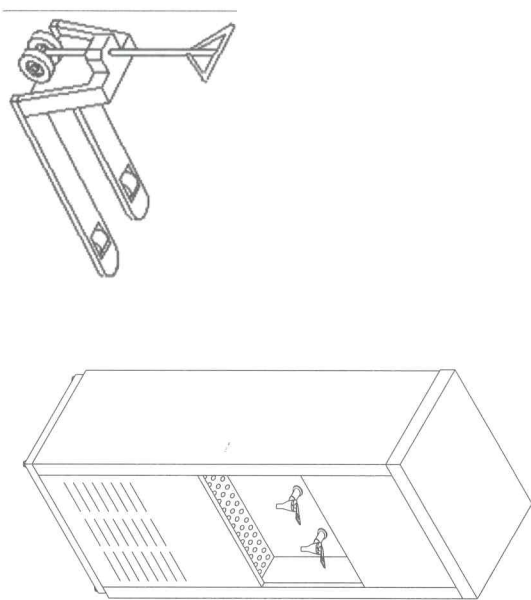

Cihaz, forklift gibi yardımcı bir araçla palet üzerine yerleştirilmelidir.

Forklift ayakları paletin altına dengeli bir şekilde yerleştirilerek cihaz taşınır.

Taşıma mesafesinin uzak olması durumunda yavaş hareket edilmeli, gerekirse sallantılara karşı cihaz palete sabitlenmeli veya bir kişi tarafından dengesi korunmalıdır.

Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

CİHAZIN MONTAJI

Cihazın montajından önce, varsa üzerindeki koruyucu film tabakası sökülmelidir.

Cihazın, yer eğimine göre terazi düzleminde olmasını sağlayınız. Boşluk bırakmayınız, titreşimin önüne geçiniz.

Nakliyesi yapılan cihazı kullanılabilecek yere yerleştirdikten sonra en az 6 saat çalıştırmadan bekletiniz. Çünkü taşıma esnasında sisteme giden kompresör yağı tekrar geri dönmelidir.

Ani elektrik kesilmelerinde veya fişi prize takıp çıkarmalarda soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atar. 4-5 dakika sonra cihaz normal çalışmaya başlayacaktır.

Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmeli, yerden 170 cm yükseklikteki sigortaya bağlanmalıdır.

Elektrik bağlantısı, kaçak akım tehlikesine karşı besleme sigortasına 30 mA'lık kaçak akım sigortası konularak yapılmalıdır.

Cihazın elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama barasına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır.

Şebeke suyu kullanılabilecek soğutucunun arka tarafındaki bağlantı yerine kazan içinde bulunan musluk ucunu takarak, şebeke suyunu bağlayınız.

Şebeke suyu kullanılmıyacaksa su girişi üst kapaktan yapılmalıdır. Su girişi yerini bir taba ile sıkıca kapatınız



Şebeke Su Girişi(Otomatik dolm)

Su Doldurma (Kazan içi manuel dolm)

CİHAZIN KULLANIMI (1)

Özel tip soğutucular, restoranlarda, lokantelerde, marketlerde, büfelede, fast foodlarda v.b. yerlerde genel amaçlı olarak kullanılır.

NOT : Kullanım amacı dışına çıkmayınız.

Makine güvenli ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş biri tarafından kullanılmalıdır.

Cihazın elektrik besleme bağlantısını topraklayınız. Kesinlikle ürünü topraklamasız bir tesisatta çalıştırmayınız,

Genel olarak su sebillerinde musluklardan akan atık su için tahliye hortumunu bırakılmıştır. Hortumdan akan suyun dolaba zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Damacana su sebillerinde şamandıra bulunmamaktadır. Damacana yerini tapıyla kapatılmıştır. Sıcak soğuk sebillerde suyun kireç miktarı çok önemlidir. Kireçten kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Yine sıcak soğuk sebillerde muslukları akan sıcak suya dikkat edilmelidir.

Termostat düğmesini 0 konumundayken soğa 7 konumundayken sağa çevirmeye çalışmayınız. Bu konumlar düğmenin son konumlarıdır. 0 konumundayken cihaz kapalı 7 konumundayken max değerde çalışmaktadır. Zorlama halinde düğme kırılabilir.



Soğutucunuzun ilk çalıştırılmasında, ilk 6 saat boyunca aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.


- * Cihazınız elektrik kesintisine uğramamalıdır.
- * Termostat kapama konumuna getirilmemelidir.
- * Su konumundan boş olarak çalıştırılmamalıdır.
- * İlk 6 SAAT içerisinde elektrik kesintisi meydana geldi ise, "Yetkili Servis Çağırılmadan Önce Yapılması Gerekenler" başlığı altındaki uyarıları dikkate alınız. (Sayfa- 13)

Cihaz (+5 °C + 32,2 °C) arasındaki sıcaklıklarda ve maksimum % 65 nem oranındaki ortam şartlarında çalıştırılması tavsiye edilir.



DIKKAT !
CİHAZINIZI TOPRAK HATTINA BAĞLAMADAN KESİNLİKLE ÇALIŞTIRMAYINIZ.

CİHAZIN KULLANIMI (2)

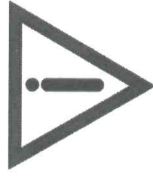

DİKKATİ : Cihazın montaj ve kullanımında anlatıldığı şekilde kurulum yapılmamasına özen gösterilmelidir. Herhangi bir arıza durumu ile karşılaştığınızda size en yakın yetkili servisimize haber veriniz.

CİHAZ ARIZALANDIĞINDA MÜDAHALE YETKİSİ SADECE EMSAŞ YETKİLİ SERVİSLERİNİDİR. YETKİLİ SERVİSLERİN DIŞINDA BİR TEKNİK ELEMAN VEYA EHLİYETSİZ PERSONELİN CİHAZA MÜDAHALESİNDE

CİHAZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.


BU SEBEPLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN

CİHAZA MÜDAHALE ETMELERİNE KESİNLİKLE İZİN VERMEYİNİZ. BU DURUMLARDA HIÇ BİR ŞEKİLDE ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ. SERVİS ESNASINDA YETKİLİ SERVİSLERİMİZE HERHANGİ BİR SEBEPLE ORJINAL OLMAYAN YEDEK PARÇA KULLANIMI TEKLİF EDİLEMEZ. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZA TAKILMIŞ OLAN BU ORJINAL OLMAYAN PARÇALAR **CİHAZ GARANTİ DİŞİ BIRAKIR.**



TEMİZLİK VE BAKIM

-  Cihaz kullanıldıktan sonra belirli periyotlarla temizlik yapmadan önce, fişi çekerek veya sigortayı kapatarak cihazınızın elektrik bağlantısını kesin.
-  Temizlik için, kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Böyle bir durumda buhar, cihazınızda akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
-  Cihazınızı, sıvı bulaşık deterjanı ve ilk suyla ısıtılmış yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyiniz. Deterjanın dolap üzerinden çıkarılması için temiz ve ilk su ile durulanmış bir bez ile silip kurulayınız. Kesinlikle gıcı ve aşındırıcı (tiner, çamaşır suyu, toz deterjan gibi) malzemeler kullanmayınız.
-  Temizlik sırasında cihazın kumanda panosuna su girmemesine dikkat ediniz.
-  Kondanser üzerinde biriken tozlar cihazın verimini düşüreceğinden zaman zaman kondanser üzerini ve çevresini fırça ile temizleyiniz.
-  İç kazan 30 günde bir 2 litre sıcak suyun içişine 1 fincan klorak dökülerek temizlenmelidir veya 1 litre elma sirkesi ile temizlenmesi gerekmektedir.

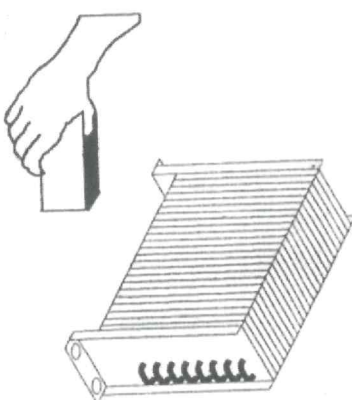

CİHAZIN ÖMRÜ

Tavsiye edilen kullanım koşullarında kullanılması durumunda cihazın ömrü 10 yıldır.




DİKKAT !
Temizlik yaparken benzin, gaz, tiner, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici malzemeler kesinlikle kullanmayınız.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

-  Fiş prize doğru takılmış mı ?
-  Cihazınızın bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı ?
-  Sıcaklık (Termostat) ayar düğmesi doğru konumda mı ?

ÖNEMLİ NOT:

Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında cihazın soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş in kompresör koruyucu termiği atar. 4 - 5 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda cihazınız çalışmaya başlamamış ise fişi prizden çıkarınız, 30 dakika bekleddikten Sonra fişi yeniden takınız. Cihazınız halen çalışmıyor ise **servis çağırınız**.

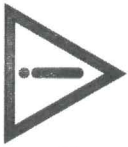

Üretim yeri : EMSAS ELEKT.MALZ.SAN.TİC.A.Ş.
Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mah. 28 Sk. No:6
Yunussemre - Manisa / TÜRKİY



GARANTİ BELGESİ



Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mah. 28 Sk. No:6
Yunussemre - Manisa / TÜRKİY
Tel: 0236. 214 03 96-97-98 Fax: 0236. 214 07 06

www.emsas-as.com.tr



Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanımında, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dahi yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini ve onayını alır.

Belge Veriliş Tarihi :
Belge Sayısı :

İMALATÇI FİRMA : EMSAŞ ELEK. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.

TEL : 0236. 214 03 96 - 97 - 98

FAX : 0236. 214 07 06

ADRES : Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mah. 28 Sk. No:6 Yunussemre - Manisa / TÜRKİYE

ÜRÜN BİLGİLERİ

CİNSİ : 80 LT. SU SOĞUTUCU SEBİL

MARKASI : EMSAŞ

MODELİ :

SERİ NO. :

ÜRETİM TARİHİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNİVAN :

ADRES :

TEL / FAX :

FAT. NO / TARİH :

İMZA / KAŞE :

İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :

SERVİS KAŞE / İMZA :

Not: Yetkili servis cihaz üzerinde yapılmış olduğu servis hizmetini gösterir servis form ve belgelerini sürekli muhafaza ediniz.



Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mah. 28 Sk.
No:6 Yunussemre - Manisa - TÜRKİYE
Tel.: 0236. 214 03 96-97-98 Faks: 0236. 214 07 06

Bu kısmın satıcı firma ve yetkili servis tarafından tam olarak doldurulup, imzalanıp ilk çalıştırmayı yapan yetkili servis tarafından servis formuyla birlikte adresimize gönderilmesi gereklidir.

Müşteri :

Adı _____

Soyadı _____

Adresi _____

Tel _____

Semt _____ İl _____

Satış Tarihi :

Satıcı Firma

ve Kaşesi :

Müşteri İmza

80Lt SU SOĞUTUCU SEBİL

TİP: _____

SERİ NO.....

Bu kısım ilk çalıştırmayı yapan yetkili servis tarafından doldurulacaktır.

İlk Çalıştırma Tarihi :

Servis Form No :

İlk Çalıştırmayı yapan

Yetkili Servis :