



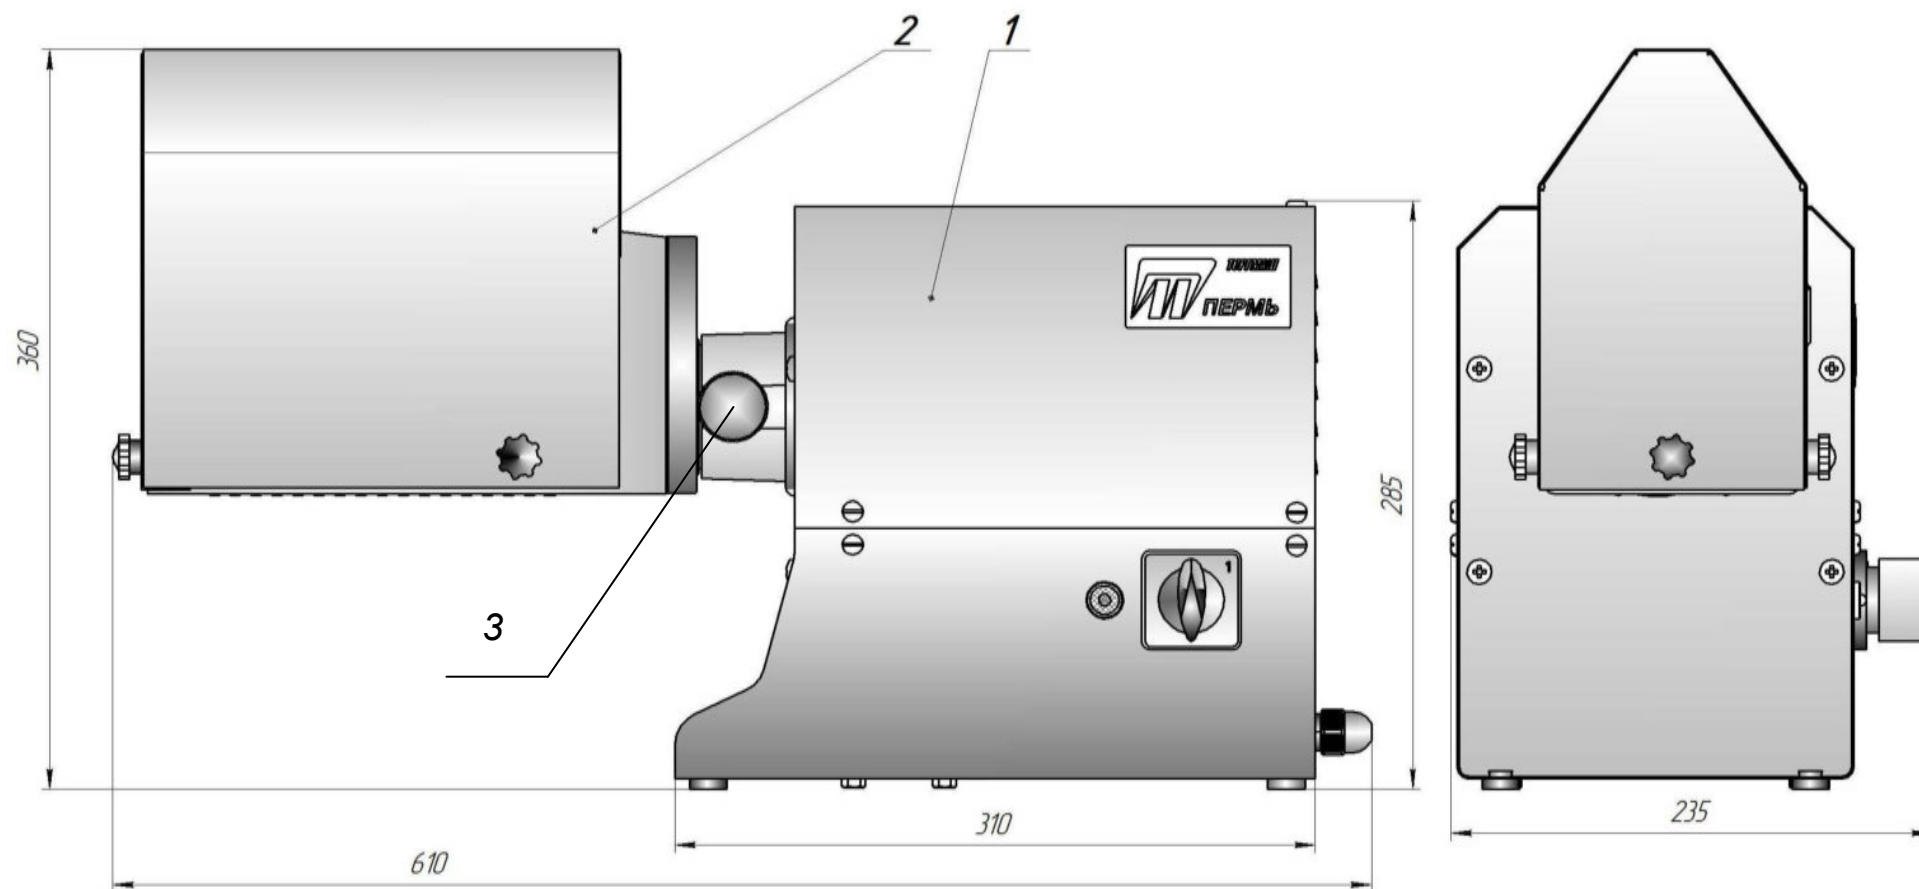


Мясорыхлитель МР-25

1 – привод	МР-25.01.000
2 – рыхлитель	М-50СМ-Р
3 – винт, ставится через ввёртыш	М-50СМ.00.001
	М-50СМ.01.003

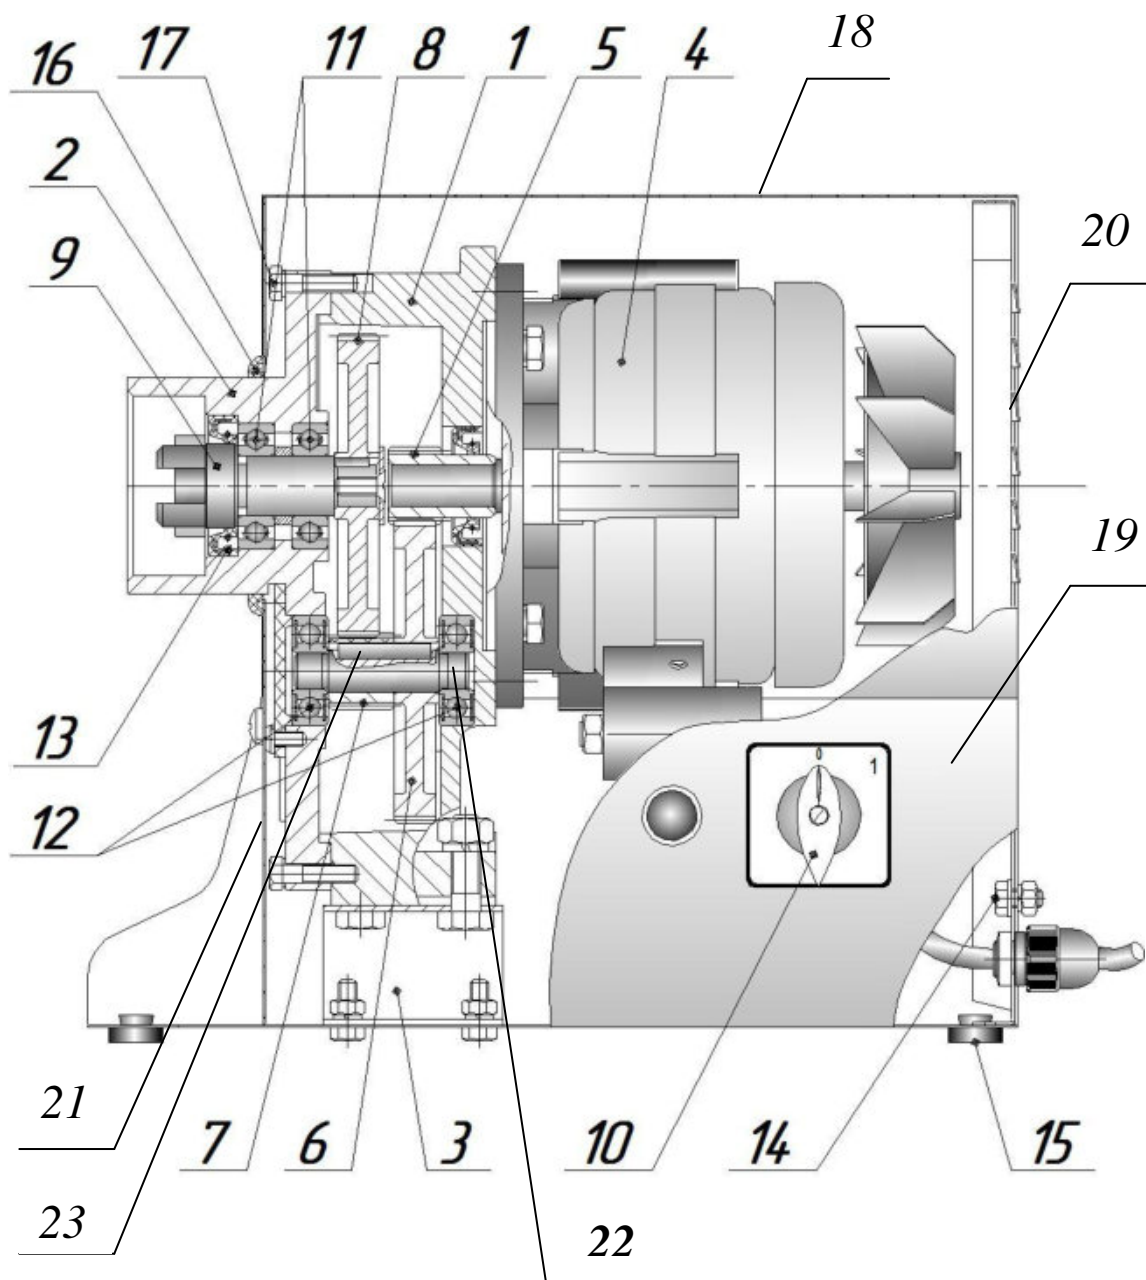

Привод МР-25.01.000		
1 – основание редуктора 2 – крышка редуктора, 3 – скоба, 4 – электродвигатель 5 – шестерня моторная 6 – колесо зубчатое 7 – шестерня 2-ой ступени 8 – колесо зубчатое 9 – вал в сборе 10 – переключатель 11 – подшипник (2шт.) 12 – подшипник (2шт.) 13 – манжета манжета на моторной шестерне 14 – зажим заземления: болт гайка шайба шайба 15 – ножки (4шт.) 16 – кольцо 17 – болт (2 шт.) 18 – кожух верхний 19 – основание 20 – стенка задняя 21 – накладка 22 – вал нижний 23 – шпонка	М-150.02.006 М-50СМ.02.002 М-150.01.004 SEg65-2IM1, 1-фазный, 220В, 0,55кВт, 3000 об/мин М-50СМ.02.005-04 М-50СМ.02.006-05 М-50СМ.02.007-04 М-50СМ.02.008-05 М-50С.02.100 КПУ11-25/0103 80104 ГОСТ7242 80301 ГОСТ7242 2.2-28x47-3 ГОСТ 8752 1.2-22x40-3 ГОСТ 8752 М6-6gx22.21.12X18H10T М6-6H.5.136 6 65Г 05 6.32.Л63 РЧ-30М.01.004 М-50СМ.01.004 М6-8gx25.48.05 ГОСТ 7798 М-50С-Д.01.003 М-50С-Д.01.002 М-50С-Д.01.005 М-150.01.014 М-50СМ.02.003 5x5x28 ГОСТ 23360-78	
	Имеются сборки: Привод Мотор-редуктор	МР-25.01.000 М-50С-Д.02.000

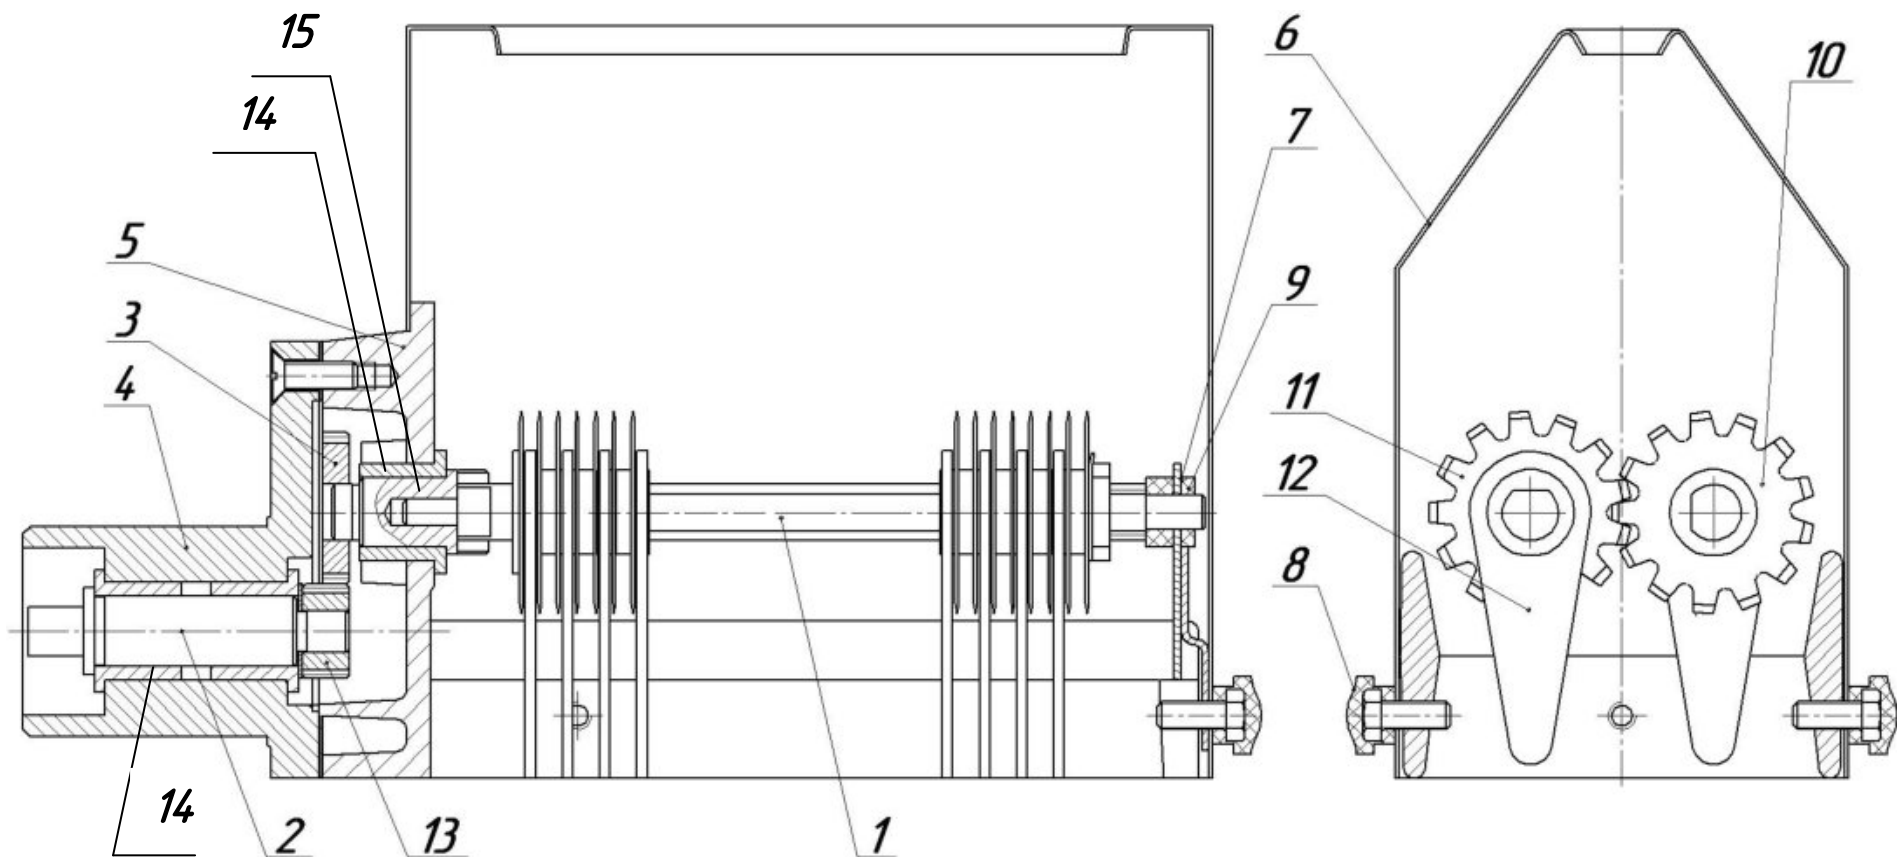


Насадка-рыхлитель М-50СМ-Р

1 – вал МР.06.001 (2 шт. – входят в рассекатели поз. 10, 11)
 2 – вал М-50СМ-Р.02.002
 3 – шестерня МР.01.004-01 (2шт.)
 4 – хвостовик М-50СМ-Р.02.001
 5 – основание МР.01.005-01
 6 – кожух МР.45.000
 7 – щека МР.11.000
 8 – фиксатор МР.50.000 (3шт.)
 9 – втулка МР.03.002 (2шт.)
 10 – рассекатель правый МР.07.000
 11 – рассекатель левый МР.06.000

12 – упор МР.06.005-01 (34 шт.)
 13 – шестерня МР.01.011
 14 – втулка МР.01.003 (4шт.)
 15 – вал МР.01.006 (2шт.)

Имеются сборки:

М-50СМ-Р.02.000 Корпус в сборе: входят поз. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15
 МР.06.000 Рассекатель левый
 МР.07.000 Рассекатель правый

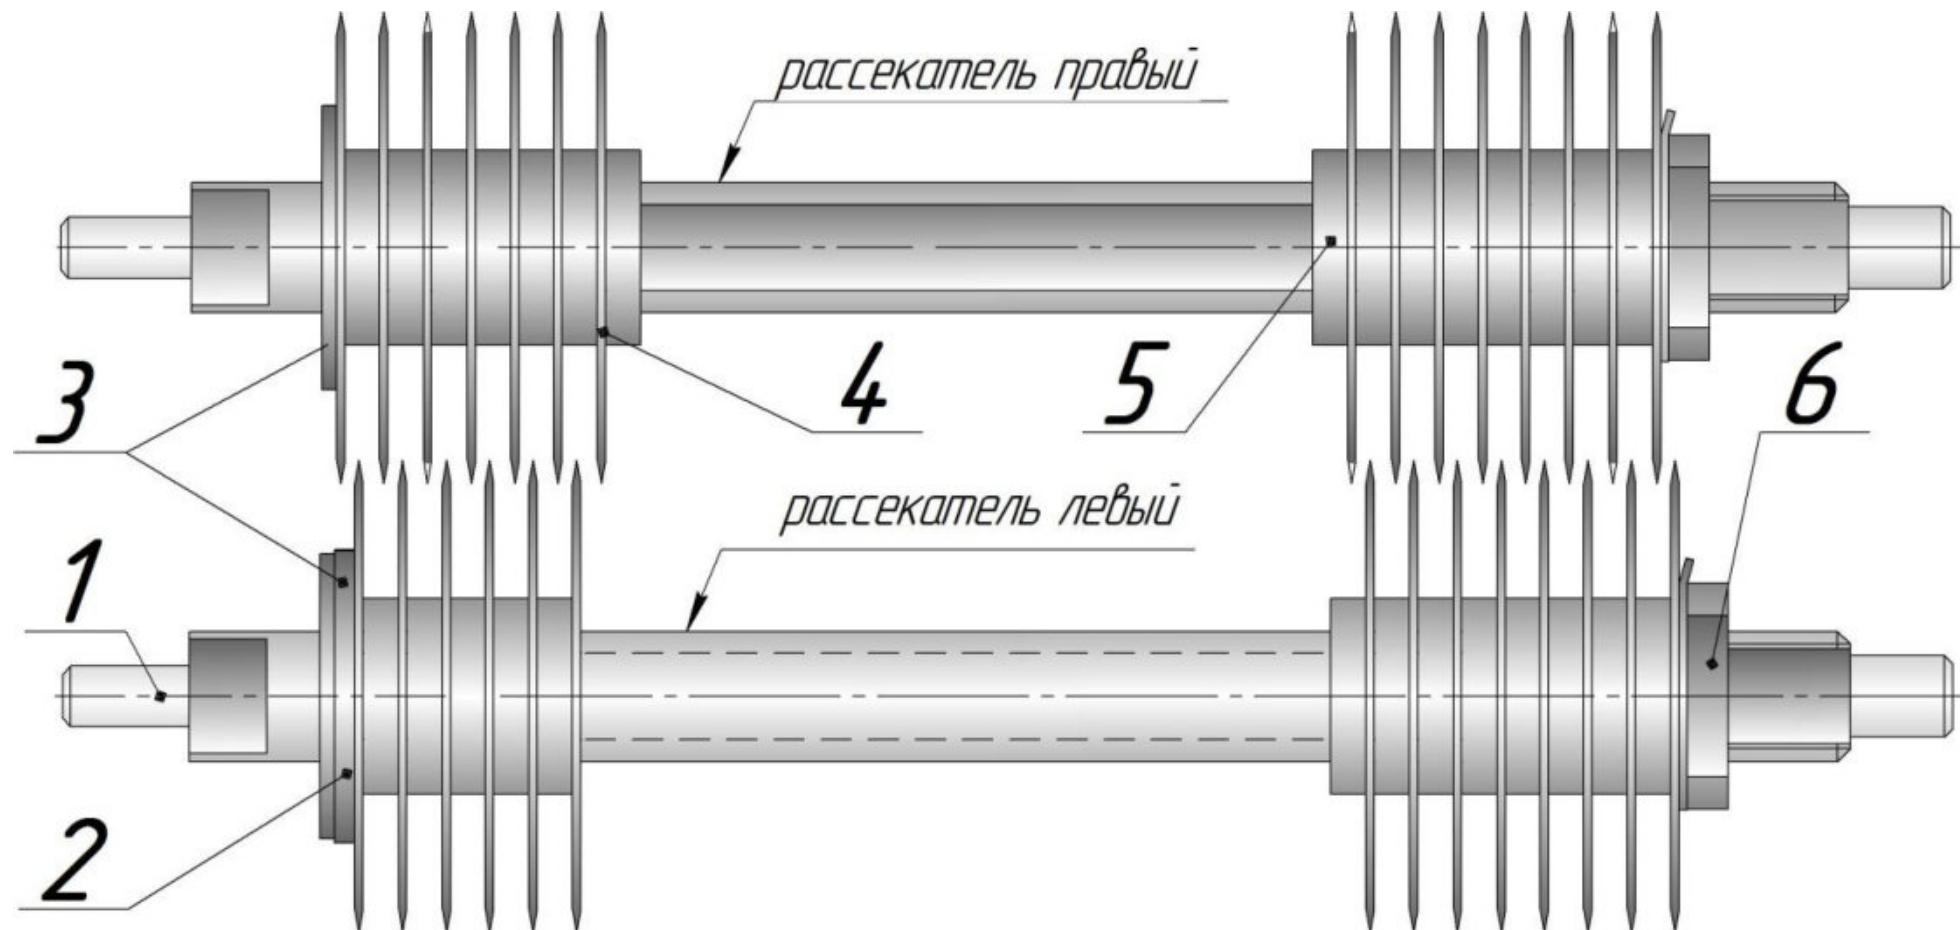

Рассекатели механизма МР

МР.06.000 Рассекатель левый

- 1 – вал МР.06.001
- 2 – кольцо МР.06.002 (входит только в левый рассекатель)
- 3 – шайба упорная МР.06.003
- 4 – фреза МР.06.006 (34 шт.)
- 5 – шайба МР.06.004 (33 шт.)
- 6 – гайка самоконтр. DIN 985 M16
- 7 – упор МР.06.005-01 (17 шт.) – на рисунке не показаны

МР.07.000 Рассекатель правый

- 1 – вал МР.06.001
- 3 – шайба упорная МР.06.003
- 4 – фреза МР.06.006 (34 шт.)
- 5 – шайба МР.06.004 (33 шт.)
- 6 – гайка самоконтр. DIN 985 M16
- 7 – упор МР.06.005-01 (17 шт.) – на рисунке не показаны