


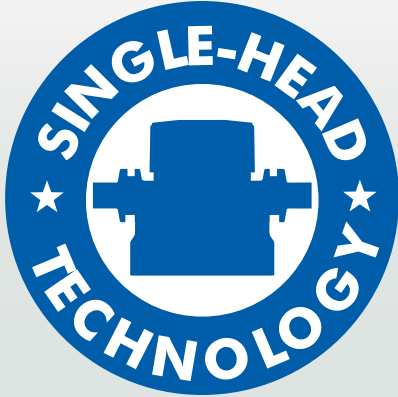

Описание продукта

1	Обзор продукта	3
1.1	Номера артикулов	4
1.2	Объем поставок	5
2	Размеры и веса	5
2.1	BWT besthead	5
2.2	BWT bestflush	6
2.3	Настенный кронштейн	6
3	Свойства BWT besthead	9
3.1	Преимущества BWT besthead	10
4	Применение по назначению	11
5	Инструкции по монтажу	12
5.1	Настенный монтаж	13
5.2	Скрытый монтаж	16
5.3	Используемые соединительные элементы	17
6	Сертификаты и стандарты	19
7	Обстоятельства, исключающие ответственность	20

BWT besthead

General and customer specific filter heads

1.2 Объем поставок

Настенный кронштейн и наклейка о прохождении техосмотра поставляются в комплекте с каждой головкой фильтра. В комплекте с головками фильтра с винтовой резьбой дополнительно поставляются сальники.



В объем поставок bestflush входит полиуретановый шланг длиной 200 мм и bestflush с плоской прокладкой из резины. Все комплектующие упакованы в полиуретановый пакетик с этикеткой.



2 Размеры и веса

2.1 BWT besthead

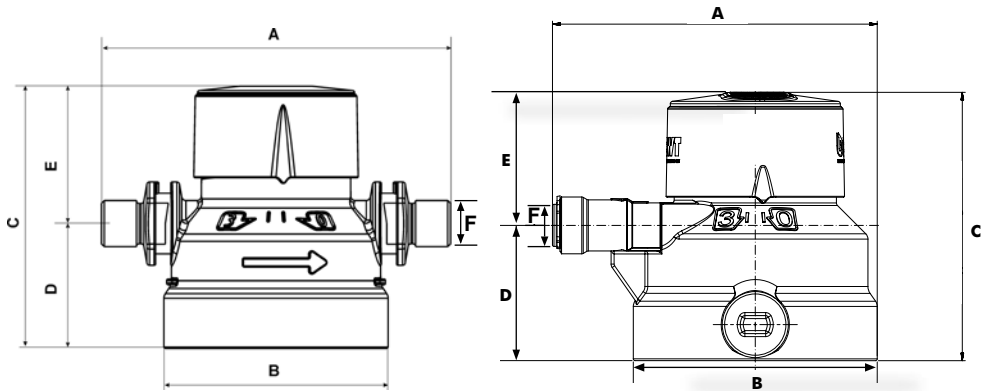


Рис.	Тип	Длина (мм)							Масса (г)	F соединения
		А	В	С байпас		D	Е байпас			
				0	3		0	3		
1	ST 3/8	125	82	93,5	99	45	48,5	54	212	М 3/8 (внешняя резьба)
3	РА 3/8	106	81,2	90	96,6	45	45	51,6	204	
4	РА Ø 8 mm	108	81,2	90	96,6	45	45	51,6	207	Ø 8 мм (разъемное соединение)

Варианты соединения besthead PA 3/8

Только новый отвод и шланговый ниппель могут быть подсоединены к besthead PA 3/8.
 Для других переходников расстояние между разъемами слишком мало.
 Все шланги могут быть подсоединены к besthead PA 3/8.

шланговый разъем
 накидная гайка
 FM 3/8 x тубус 8 мм

отвод накидная гайка
 FM 3/8 x M 3/8



Варианты соединения besthead 8 мм

К besthead PA 8 мм можно подсоединить только отвод Ø 8 мм x тубус 8 мм.

Ø 8 мм x тубус 8 мм

