

EAC

**ВАННА СЕКЦИОННАЯ
МОЕЧНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ
ВСМЦ, ВСМЦС
серии «ПРЕСТИЖ»
*поколение 2***



Руководство по эксплуатации

ATESY®

Ванна секционная моечная цельнотянутая серии «Престиж»

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Мойки ванн выполнены из пищевой нержавеющей стали. Ванны имеют задний бортик, который предотвращает попадание воды и сопутствующих мойке предметов на стену. Ванны выполнены без отверстия для крана.

Каркасы ванн имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Опоры ванн изготовлены из нержавеющей трубы Ф40 мм.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Предприятие «Атеси» производит два типоразмера цельнотянутых ванн серии «Престиж»:

ВСМЦ-П-1 - односекционные;

ВСМЦ-П-2 - двухсекционные;

ВСМЦС-П-1П - односекционные со столом и ванной справа;

ВСМЦС-П-1Л - односекционные со столом и ванной слева;

Варианты исполнений цельнотянутых ванн приведены на стр. 3 и 4.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Помимо серии «Престиж» выпускаются другие серии ванн моечных цельнотянутых, структура их обозначений приведена ниже.

Обозначение ванн секционных моечных цельнотянутых ВСМЦ

Ванна секционная моечная цельнотянутая	ВСМЦ	-	С	-	1	.	500	.	400	-	2Л	-	02	-	Н
Класс Ванна секционная моечная															
Серия С — «Стандарт» П — «Престиж»															
Количество ванн: 1, 2, 3															
Внутренняя длина ванны, мм															
Внутренняя ширина ванны, мм Пусто, если ванна квадратная															
Количество бортов Пусто — без бортов 1 — 1 борт 2 — 2 борта (ванна квадратная) 2Л — 2 борта (1 борт у стены, 1 борт слева) 2П — 2 борта (1 борт у стены, 1 борт справа) 3 — 3 борта															
Поколение															
Материал каркаса Пусто — если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»; Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К — крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															

Обозначение ванн секционных моечных цельнотянутых со столом ВСМЦС

Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом	ВСМЦС	- С	- 1П	- 500	- 400	- 2Л	- 1200	- 600	- 02	- Н
Класс: Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом										
Серия: С — «Стандарт» П — «Престиж» Л — «Люкс»										
Количество ванн: 1, 2, 3 Л — ванна слева для ВСМЦС с бортом П — ванна справа для ВСМЦС с бортом										
Внутренняя длина ванны, мм										
Внутренняя ширина ванны, мм Пусто — если ванна квадратная										
Количество бортов Пусто — без бортов 1 — 1 борт 2 — 2 борта (ванна квадратная) 2Л — 2 борта (1 борт у стены, 1 борт слева) 2П — 2 борта (1 борт у стены, 1 борт справа) 3 — 3 борта										
Длина изделия, мм										
Ширина изделия, мм										
Поколение										
Материал каркаса Пусто — если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба нержавеющая 40х40 мм для серий «Люкс». Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К — крашеный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)										

1. Технические характеристики


1.1. Ванны моечные серии «Престиж» выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1

Таблица 1

Модель	Дли- на, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина мойки, мм	Высота борта, мм
ВСМЦ-П-1.500.400-1-02	600	600	870	250	60
ВСМЦ-П-2.500.400-1-02	1200	600	870	250	60
ВСМЦС-П-1Л.500.400- 1200.600-1-02	1200	600	870	250	60
ВСМЦС-П-1П.500.400- 1200.600-1-02	1200	600	870	250	60

2. Сборка и подготовка к работе

2.1. Распаковать детали каркаса и мойки.

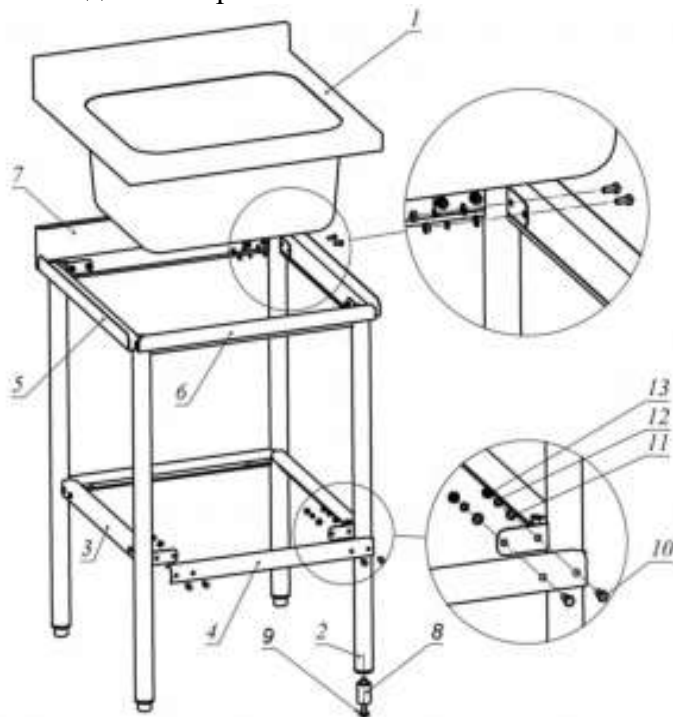

2.2. Вставить болты М10х80 поз.9 в обоймы поз.8 и вкрутить их в стойки поз.2 до упора.

2.3. Собрать каркас, закрепив четыре стяжки нижние поз.3 и 4 к нижним кронштейнам стоек поз.2 при помощи крепежа поз.10,11,12,13. Два швеллера поперечных поз.5 крепить к верхним кронштейнам стоек поз.2.

2.4. Вложить швеллер продольный поз.6 внутрь отбортовки мойки поз.1 с передней стороны и вставить мойку поз.1 в каркас, используя швеллеры верхние поз.5 как направляющие. Швеллер продольный поз.6 крепить к стойкам.

2.5. Установить стенку заднюю поз.7 вложив борт стенки в борт мойки поз.1. Крепить к стойкам.

2.6. Отрегулировать горизонтальное положение ванны моечной вращением обойм поз.6 в нижней части стоек.

3. Требования техники безопасности

- 3.1. Запрещается работа с изделиями, не выставленными в горизонтальное положение.
- 3.2. Подвока и слив воды должны быть герметичны.

4. Обслуживание изделия

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные содесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «ATESY» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;

- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3 Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.


5.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

5.5. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

6. Подключение к инженерным сетям

Схема подключения к водоснабжению и канализации

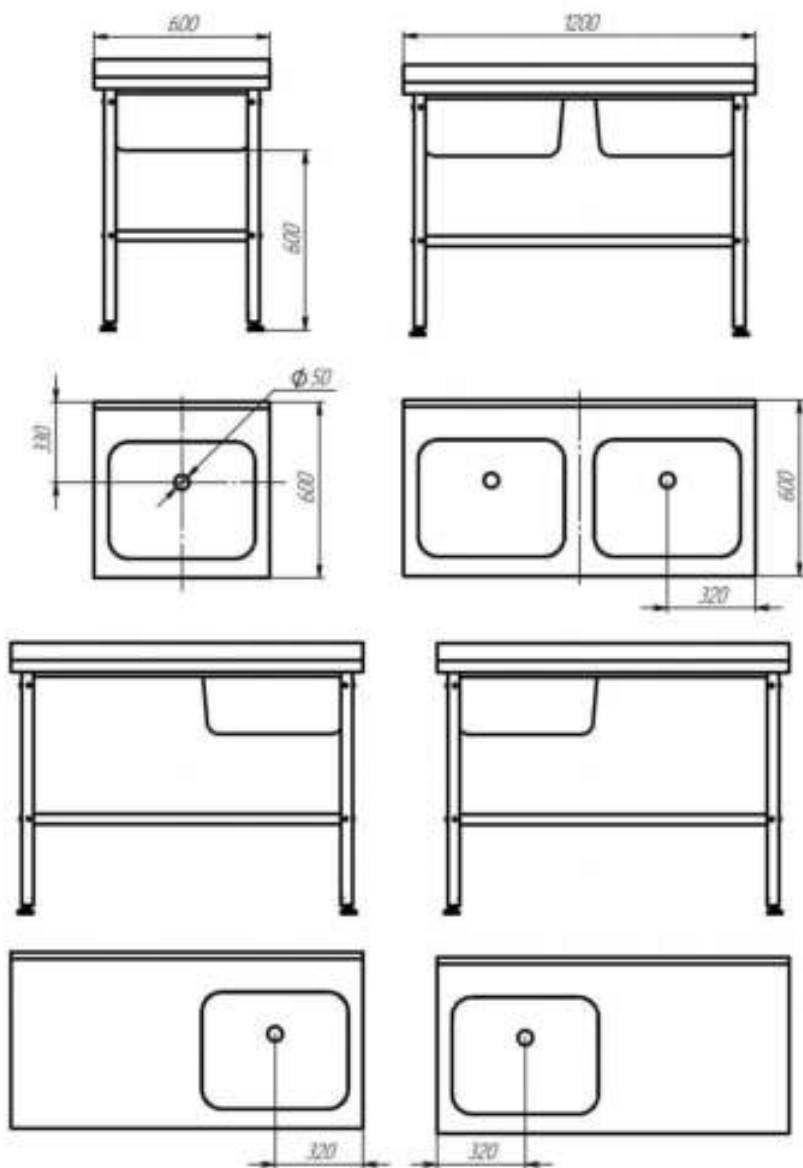

7. Комплект поставки

		ВСМЦ-П-1	ВСМЦ-П-2
1	Ванна	1 шт.	1 шт.
2	Стойка	4 шт.	4 шт.
3	Стяжка нижняя поперечная	2 шт.	2 шт.
4	Стяжка нижняя продольная	2 шт.	2 шт.
5	Швеллер поперечный	2 шт.	2 шт.
6	Швеллер продольный	1 шт.	1 шт.
7	Стенка задняя	1 шт.	1 шт.
8	Обойма	4 шт.	4 шт.
9	Болт М10х80	4 шт.	4 шт.
10	Болт М6х14	32 шт.	32 шт.
11	Шайба 6	32 шт.	32 шт.
12	Шайба пружинная 6	32 шт.	32 шт.
13	Гайка М6	32 шт.	32 шт.
14	Сифон	1 шт.	2 шт.
15	Выпуск	1 шт.	2 шт.
16	Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
17	Упаковка	1 шт.	1 шт.

8. Сведения о приемке

Ванна секционная моечная цельнотянутая

ВМСЦ-П - - - - -02-

*Колич.
ванн* *Внутр. длина
ванны* *Внутр. шири-
на ванны* *Колич.
бортов* *Мате-
риал
каркаса*

Ванна секционная моечная цельнотянутая со столом

ВМСЦС-П- - - - - - -02-

*Колич.
и сто-
рона
ванны* *Внутр.
длина
ванны* *Внутр.
ширина
ванны* *Ко-
лич.
бор-
тов* *Длина* *Ширина* *Мате-
риал
каркаса*

соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____.

Дата выпуска _____ 202__ г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

**140000, Московская область, г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru**