

Refettorio

EAC

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

«Прилавок нейтральный»

**модель RN41A; RN42A; RN43A;
RN41S; RN42S; RN43S; RN41SP; RN42SP;
RN43SP; RN41S2; RN42S2; RN43S2**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещённое с паспортом)**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прилавок нейтральный/шведский стол используется в качестве вспомогательного элемента на таких объектах как: рестораны, кафе, столовые, учебные заведения, промышленные предприятия, гостиницы с питанием «Шведский стол», фудкорты, и т. д.

Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики прилавка могут несколько отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию прилавка.

2 ОПИСАНИЕ

Прилавок нейтральный/шведский стол (далее – прилавок) трёх видов:

- островной шведский стол;
- пристенный шведский стол;
- сдвоенный шведский стол .

Столешница двух типов:

- металлическая, модели с индексом (А);
- искусственный камень: кварцевый агломерат, модели с индексом (S).

Индекс «В» в модельном обозначении изделия подразумевает модуль без полки.

На рисунке 1 представлен вид прилавка с металлической столешницей, модели с индексом (А). Направляющая для разносов (3) является дополнительной опцией только для моделей с индексом - А.

Поз.	Наименование
1	Кронштейн
2	Стекло
3	Направляющая для разносов
4	Фасад из МДФ
5	Опора регулируемая
6	Столешница прилавка
7	Плафон со светодиодной подсветкой
8	Втулка крепления стекла
9	Переключатель подсветки
10	Панель прилавка

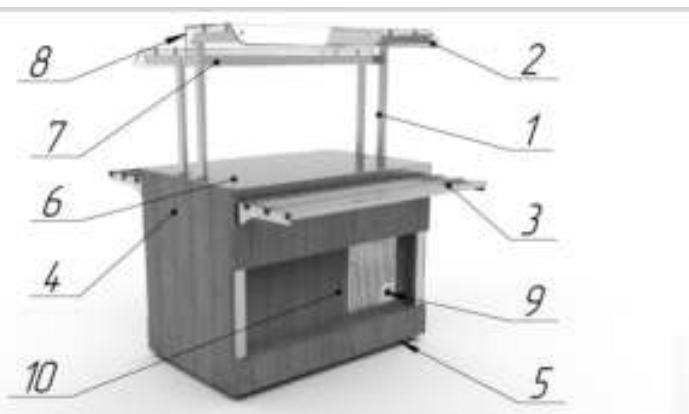


Рис.1

Прилавок имеет светодиодную подсветку в нише фасадной части и подсветку рабочей зоны. Включение и отключение подсветки происходит путём нажатия на переключатель, при этом сам переключатель при включении загорается, при отключении гаснет. Светодиодная подсветка включается одновременно в фасадной нише прилавка и в металлическом плафоне (7), расположенном под стеклянной полкой (2).

Прилавки с каменной столешницей, модели с индексом (S) могут комплектоваться столешницами-вставками. Цветовая палитра столешницы (6) из искусственного камня заказывается по образцам изготовителя.

Фасадные панели прилавка (4) других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.

ВНИМАНИЕ: Модели с индексом «В» подсветку рабочей зоны не имеют (полка над модулем отсутствует).

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки может определяться заказчиком.

В стандартный комплект поставки прилавка входит:

Наименование комплектующих прилавка	Количественные показатели, шт
Прилавок нейтральный/шведский стол в сборе, шт.	1
Стеклоизделия	1 Согласно техническим характеристикам на каждый вид модели (см. п. 4)
Нога опорная, шт.	4
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Упаковка	1

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры прилавка приведены в таблице №1

Таблица №1

Наименование показателя	Прилавок нейтральный/шведский стол, модель											
	RN41S	RN41SP	RN41S2	RN42S	RN42SP	RN42S2	RN43S	RN43SP	RN43S2	RN41A	RN42A	RN43A
1 Номинальное напряжение, В	220/380											
2 Род тока	переменный											
3 Частота тока, Гц	50											
4 Суммарная мощность, кВт.	0,046	0,034	0,068	0,063	0,047	0,094	0,086	0,065	0,130	0,046	0,064	0,086
5 Габариты стеклоизделий, мм:	803x100x 8 б/фасок -2шт.; 803x100x 8 с фаской -2шт.; 803x325x8 - 1шт.	803x293x8 – 1шт.; 803x100x8 1шт.	803x293x8 – 2шт.; 803x100x8 б/фасок – 2шт.; 803x100x8 с фаской – 2шт.; 803x616x8 – 1шт.	1103x100x8 с фаской – 2шт.; 1103x100x8 б/фаски – 2шт.; 1103x293x8 - 1шт.	1103x293x8 – 1шт.; 1103x100x8 1шт.	1103x293x8 – 2шт.; 1103x100x8 б/фасок – 2шт.; 1103x100x8 с фаской – 2шт.; 1103x616x8 – 1шт.	1503x100x8 б/фасок-2шт.; 1503x100x8 с фасками-2шт.; 1503x293x8- 1шт.	1503x293x8 – 1шт.; 1503x100x8 1шт.	1503x293x8 – 2шт.; 1503x100x8 б/фасок – 2шт.; 1503x100x8 с фаской – 2шт.; 1503x616x8 – 1шт.	803x100 x 8 б/фасок -2шт.; 803x100 x 8 с фаской -2шт.; 803x325x8 - 1шт.	1103 x100x8 с фаской – 2шт.; 1103x100x8 б/фаски – 2шт.; 1103x293x8 -1шт.	1503x100x8 б/фасок-2шт.; 1503x100x8 с фасками-2шт.; 1503x293x8- 1шт.
6 Режим автоматического регулирования температуры, °С	30-90											
7 Время разогрева воды, не более, мин.	25											
8 Рабочая температура воздуха в ванне, не более, С°	90											
9 Габаритные размеры, мм, не более:	805(1190)x1050x830(1465)	805(1190)x860x830(1340)	805(1190)x1715x830(1465)	1105(1490)x1050x830(1465)	1105(1490)x860x830(1340)	1105(1490)x1715x830(1465)	1505(1890)x1050x830(1465)	1505(1890)x860x830(1340)	1505(1890)x1715x830(1465)	805x740(1010)x860(1465)	1105x740(1010)x860(1465)	1505x740(1010)x860(1465)
- длина												
-ширина (с направляющей для разносов)												
- высота мармита (с полкой)												
10 Масса, не менее кг	95±5	85±5	190±5	120±5	110±5	240±5	115±5	135±5	230±5	75±5	100±5	125±5

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы, связанные с подключением прилавка к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

Прилавок выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу I по ГОСТ 12.2.007.0, степень защиты по ГОСТ 14254 – IP21.

Запрещается нагружать столешницу прилавка весом более 100кг. Стекланную полку прилавка весом более 15 кг.

Ежедневно перед началом работы проверять исправность заземления.

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия для работы прилавка: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; относительная влажность не более 60% при температуре +20°C.

Прилавок устанавливается на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика и т.д.).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает: обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт.

Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами и только при отключении прилавка от электросети.

Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку рабочей поверхности прилавка от остатков пищи, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки прилавка протрите все поверхности сухой тканью.

Техническое обслуживание при использовании выполняется ежедневно и включает в себя: - наблюдение за работой переключателя и работой подсветки;

- санитарной обработке рабочих поверхностей: чистка, мытье удаление жира и др. загрязнений с поверхности по окончании работы полностью отключенного оборудования от электросети.

Регламентированное техническое обслуживание должен производить электромеханик 3-4 разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Регламентированное техническое обслуживание проводится один раз в три месяца.

Содержание работ приведены в таблице 2.

Таблица № 2

Наименование	Метод проверки	Технические требования и параметры
Техническое состояние крепежей	Визуальный осмотр	Механически надежно закреплены.
Состояние контактных соединений токоведущих частей и заземления	Произвести чистку	Контактное соединение токоведущих частей и заземления должно обеспечивать надежность контактов в условиях переменного температурного режима прилавка.

Для доступа к электрической части прилавка необходимо снять решётку, которая фиксируется с помощью магнитов.

Для доступа к холодильному агрегату необходимо цокольный фасад перевести в горизонтальное положение (он фиксируется мебельными петлями) и открутить винты лицевого фасада, приподнять вверх/потянуть на себя.

Внимание!!! Обращайте внимание не только на чистоту прилавка, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – путь к травматизму.

8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

До установки прилавка у потребителя, он хранится в заводской упаковке в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +35°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

Штабелирование прилавка не допускается.

Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх».

При транспортировании следует предохранять прилавок от осадков и механических повреждений.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок нейтральный, модель _____ соответствует
ТУ 5624-010-37882236-2016 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____

Номер заказа _____ Штамп ОТК _____

Дата продажи «__» _____ Штамп магазина _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прилавка в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются на прилавок, вышедший из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Внимание!!! Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон;
- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние повреждения возникшие в процессе эксплуатации);
- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных центрах, не уполномоченных производить подобные работы;
- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;
- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы;
- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д..
- произошла деформация рабочей поверхности мармита, появились трещины и сколы, т.к. причиной возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена рабочей поверхности осуществляется за счёт заказчика!

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Внимание!!! Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых он изготовлен.

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!


Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», mail.chtt.ru, po@chtt.ru.

Схема электрическая принципиальная прилавок нейтральный островной

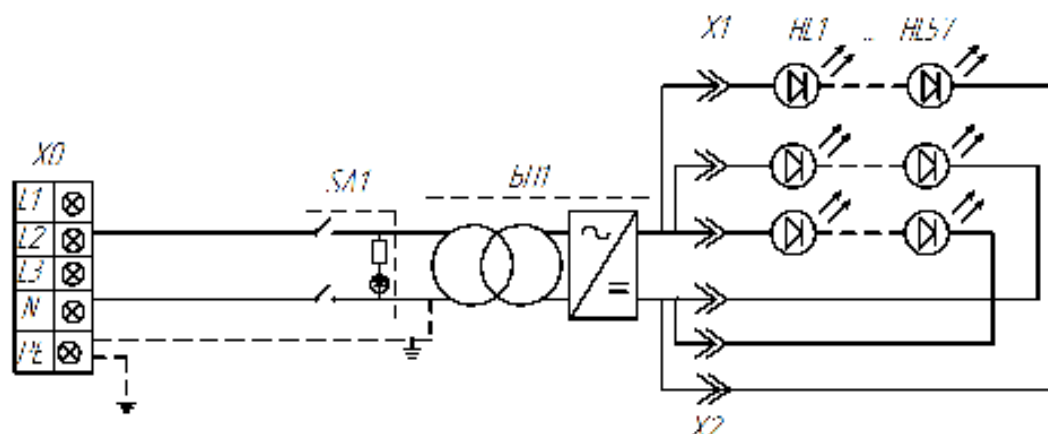

обозн.	наименование	кол-во
HL1, HL57	Светодиодная лента	3
SA1, SA2	Переключатель В4 MASK	1
X1, X2, X3	Штепсельный разъем	3
БП1	Блок питания F-45-12 220/12В, 45 Вт	1

Схема электрическая принципиальная прилавок нейтральный пристенный/сдвоенный

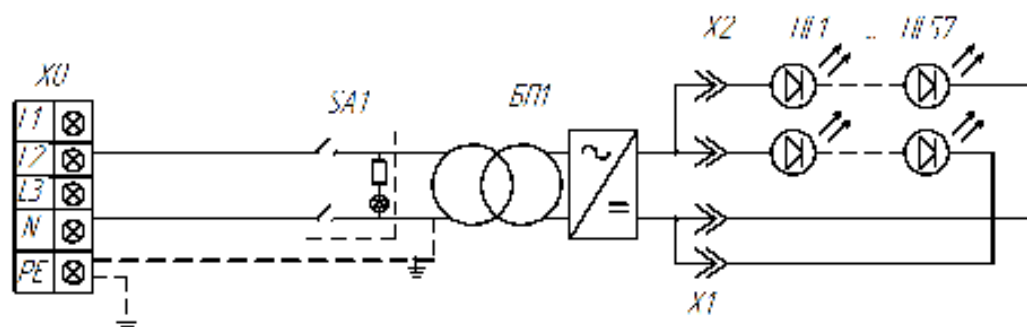

обозн.	наименование	кол-во
HL1, HL57	Светодиодная лента	2
SA1, SA2	Переключатель В4 MASK	1
X1, X2, X3	Штепсельный разъем	3
БП1	Блок питания F-45-12 220/12В, 45 Вт	1

Организация-заказчик/ покупатель _____
(наименование организации)

Дата составления

Дата выхода из строя оборудования

**АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
о выявленных дефектах оборудования**

Наименование оборудования: _____

Торговая марка производителя: _____

Поставленного по договору		
счет		
Товарная накладная		
Введенного в эксплуатацию	дата	

Местонахождение оборудования _____
(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-поставщик/исполнитель _____
(наименование)

Монтажная организация _____
(наименование)

Сервисная организация _____
(наименование)

**В процессе эксплуатации перечисленного ниже оборудования обнаружены
(приема, монтажа, наладки, испытания, эксплуатации)**

следующие дефекты:

Оборудование			Подробное описание обнаруженных дефектов, в т.ч. при каких обстоятельствах были выявлены
Тип / модель	Серийный номер	Страна изготовитель	
Показатели параметров.			
t° С - на месте эксплуатации оборудования	Напряжение в эл. сети.	Цикличность	Наличие механических повреждений оборудования, его элементов, агрегатной части. Целостность гарантийных пломб. Комплектность.

Представитель сервисной организации, тех. службы	Представитель организации-заказчика/покупателя
_____	_____
(должность)	(должность)
(подпись)	(подпись)
(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)

М.П. _____ М.П. “ _____ ” _____ 20__ г.

АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя:

(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя)

и представителя специализированной организации:

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

Наименование и марка изделия

Предприятие – изготовитель

Номер изделия

Дата выпуска _____ Дата пуска в эксплуатацию _____

Комплектность изделия _____

Что отсутствует _____

Данные об отказе изделия:

Дата отказа _____

Перечень дефектов и отклонений

Для устранения причин отказа необходимо:

**Представитель
организации-потребителя**

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О)

**Представитель
специализированной организации**

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"

Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, основной государственный регистрационный номер 1127452000939

Телефон: +73517750025 Адрес электронной почты: chtt@chtt.ru

в лице Директора Кондакова Александра Александровича

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлическая (кроме детской): столы (прилавки), в том числе угловые, столы (прилавки-диспенсеры), марки "Refettorio".

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"

Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ5624-010-37882236-2016 "Мебель для предприятий торговли и общественного питания"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 6164-5246-16 от 13.01.2017 года Испытательной лаборатории

электротехнической продукции ЭМС Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная

лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации RA.RU.21ML31

документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента

Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): техническое описание

на изделие мебели или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий

(группы изделий) мебели, обозначение и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего

вида с указанием габаритных и функциональных размеров, краткое описание конструкции изделия,

особенности эксплуатации, предельные нагрузки)

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 06.04.2017 года, подтверждающих

выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной

продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О

безопасности мебельной продукции». Срок хранения, срок службы (годности) указан в прилагаемой к

продукции эксплуатационной документации.

Договор №2016-12-19_001.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2022 включительно.

(подпись)



Кондаков Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.02648

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017