


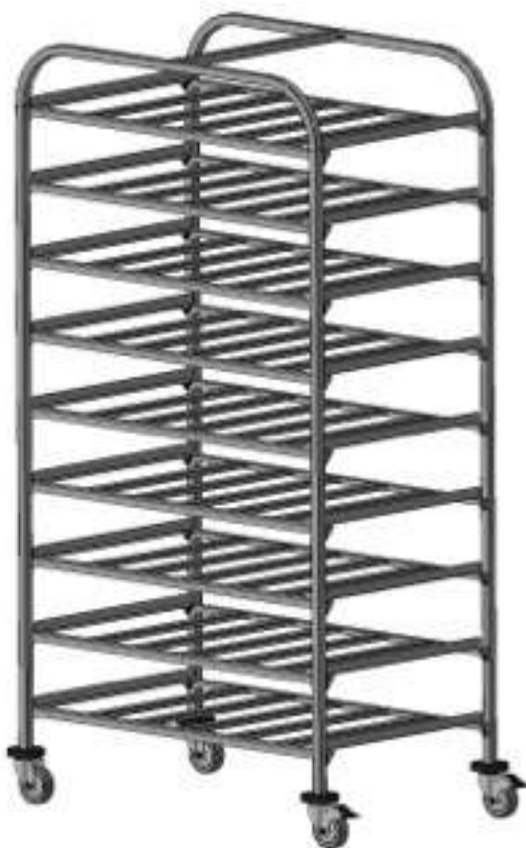

Стеллажи для подносов



ПАСПОРТ

2625.00.000 ПС

Ярославль

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Стеллажи выполнены из нержавеющей стали или из углеродистой стали, окрашенной порошковой краской.

Стеллажи предназначены для использования в подсобных помещениях, кухонных помещениях и холодильных камерах предприятий общественного питания для установки на них подносов с посудой.

Пример записи обозначения стеллажа при заказе:

Стеллаж СТР 67К-810/500/1500 ТУ 5624-002-55319869-2011 – стеллаж из нержавеющей стали, каркас из нержавеющей трубы, полки из нержавеющей стали, на колёсах, размером 810/500/1500 мм (длина/ширина/высота).

Максимально допустимая распределенная нагрузка на каждый уровень стеллажа не более 4 кг.

2 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Стеллажи устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в подсобных помещениях, кухонных помещениях и холодильных камерах предприятий общественного питания.

Сборка стеллажа производится потребителем. Схема сборки подставок приведена ниже.

Перед эксплуатацией снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.

После сборки и установки стеллаж готов к эксплуатации.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Подставка ТУ 5624-002-55319869-2011

ПРИЕМКА	УПАКОВКА
Дата изготовления: “ ____ ” ____ 20__ г.	Дата упаковки: “ ____ ” ____ 20__ г.

Приемку произвел: _____ (подпись)	Упаковку произвел: _____ (подпись)
---	--

М.П.

М.П.

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий должна проводиться в порядке установленном для утилизации изделий из металлов и нержавеющей сплавов.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Позиция	Наименование комплектующих	Модель стеллажа	
		СТР 67К-810/500/1500	СТР 67К-420/500/1500
	Схема сборки	1	1
1	Стойка	2	2
2	Полка	9	9
3	Стяжка	1	1
4	Винт М5 х 16 ГОСТ 11738-84	76	76
5	Шайба 5 Н ГОСТ 6402-70	76	76
6	Бампер защитный TSE-75/25N	4	4
7	Колесо E-75 НК (без тормоза)	2	2
8	Колесо E-J-75 НК (с тормозом)	2	2
9	Крепежный элемент ET 17 х 17	4	4

	Габаритные размеры (мм):		
	длина	810	420
	глубина	500	500
	высота	1500	1500

Важно!

Для обеспечения работоспособности изделия в течение всего срока службы и сохранения его потребительских качеств, необходимо:

- ежедневно производить влажную уборку рабочих поверхностей оборудования с использованием моющих средств, не содержащих твердых абразивных и химически агрессивных веществ, после помывки тщательно протирать влажные поверхности сухой мягкой тканью;
- ежемесячно осуществлять ревизию всех резьбовых соединений и, при необходимости, производить их подтяжку или замену;
- не допускать наличие внешних факторов повреждения и нарушения работы изделий;
- аккуратно относиться к изделиям и не нарушать правил эксплуатации, использовать только по назначению;
- своевременно устранять возникшие неисправности;
- не эксплуатировать неисправное оборудование.

6 СХЕМА СБОРКИ И ВНЕШНИЙ ВИД СТЕЛЛАЖЕЙ

Порядок сборки стеллажа СТР 67К-XXX/500/1500.

К стойкам 1 закрепить стяжку 3 при помощи винтов и шайб 4, 5. Установить на стойки полки начиная с верхней. Крепление полок производится винтами и шайбами 4, 5. Положить стеллаж на боковую сторону и установить колёса. На крепёжный элемент надеть защитный бампер, затем на винт крепления наживить колесо, вставить крепёжный элемент в стойку и произвести окончательную затяжку гайки крепления (гайка и винт крепления поставляется в составе крепления). Одинаковые колёса устанавливать по короткой стороне стеллажа. После установки колёс, стеллаж поставить на колёса.

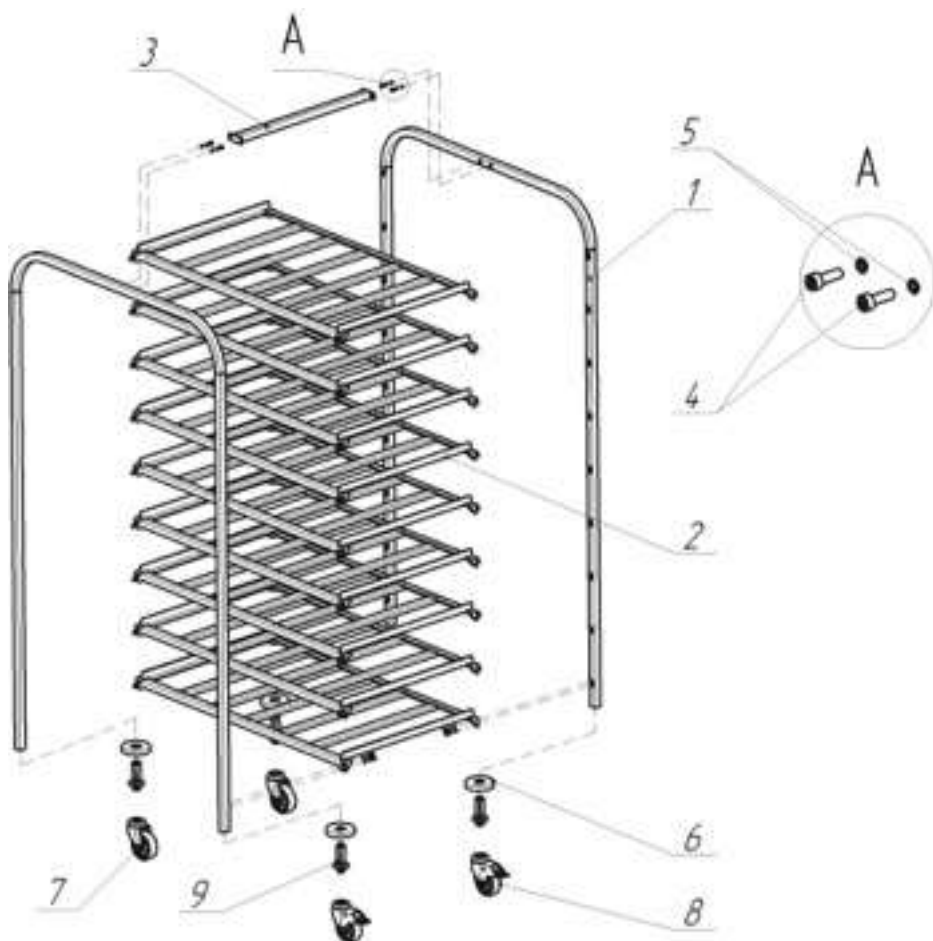


Рисунок 1. Схема сборки стеллажа

7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1 Внимание!** Запрещается нагружать стеллаж грузом, превышающим указанный в п.1.
- 7.2** Запрещается оставлять без присмотра стеллаж на наклонных поверхностях пола и т.п.
- 7.3** Перемещение стеллажа следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о пороги, ступеньки и т.п.

7.4 **Внимание!** Завод-изготовитель не несёт ответственности в случае применения стеллажа не по назначению или без соблюдения правил техники безопасности, которое привело к нанесению вреда здоровью людей или материальному ущербу.

Рекламационные претензии рассматриваются и удовлетворяются только при предъявлении страниц настоящего паспорта (копии страниц) с разделами «Свидетельства об упаковке и приёмке ОТК», в которых должны присутствовать штампы упаковщика, контролёра ОТК и даты изготовления.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ На нейтральное оборудование

Печать и подпись продавца

ФИРМА:

ДАТА:

АДРЕС МОНТАЖА:

➤ Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

➤ Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

➤ Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличие паспорта на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

➤ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. В случае превышения гарантийного срока хранения, гарантийный срок эксплуатации 12 мес. исчисляется с даты окончания гарантийного срока хранения.

➤ В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

➤ Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть возвращены заводу-изготовителю для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

➤ Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующей изделия с указанием номера изделия, даты изготовления, даты установки и подключения, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и (или) копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

➤ Рекламации предприятию-изготовителю направляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ "О защите прав потребителей" от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999 и 30.12.2001. Гражданским кодексом РФ (части первая, вторая, третья) с изменениями и дополнениями от 20.02.1996, 24.10.1997, 08.07.1999, 17.12.1999, 16.04.2001, 15.05.2001, 26.11.2001, 21.03.2002, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и (или) комплектации" с изменениями и дополнениями от 06.02.2002г.

Для заметок

