

УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN»

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ГЭ-4С8 А (карусельный) □

«ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ KAYMAN ГЭ-4С8 А»

Содержание РЭ:

1. Общие указания	3
2. Назначение изделия	3
3. Требования по технике безопасности	3
и пожарной безопасности	3
4. Подготовка к работе и порядок работы	4
5. Обслуживание аппарата	6
6. Гарантийные обязательства	7
7. Сведения о приемке	8
8. Талон на гарантийное обслуживание	9
Приложение 1	
Схема электрического подключения	10
Приложение 2	
Технические характеристики	11
Приложение 3	
Комплект поставки	11
Приложение 4	
Акт о запуске оборудования в эксплуатацию	12

1. Общие указания

- 1.1. Электрогриль работает от 3-х проводной однофазной электрической сети напряжением 220 В±10% переменного тока с частотой 50 Гц с наличием заземляющего провода и предназначен для установки в помещениях и на открытом воздухе (под навесом) при температуре окружающей среды не ниже + 10°С.
- 1.2. Электрогриль собирается, устанавливается и подключается к электрической сети самим потребителем.
- 1.3. Электрогриль устанавливается на устойчивую, горизонтальную, несгораемую подставку (высотой 500-700 мм), на расстоянии не менее 500 мм легковоспламеняющихся предметов.
- 1.4. Оберегайте гриль от небрежного обращения и ударов.
- 1.5. Электрогриль подключается к электросети, имеющей защитное заземление, при помощи отдельного электрического щитка или от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не более 20А.

2. Назначение изделия

- 2.1. Карусельный электрический гриль «Командор-4Э» предназначен для приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок и других продуктов во вращающихся по кругу садках.
- 2.2. В «Командоре-4Э» можно одновременно пожарить восемь кур. Приготовление кур осуществляется инфракрасным излучением от электрических нагревателей (ТЭНов). Благодаря вращению тушек, происходит равномерная обработка их со всех сторон.
- 2.3. Стеклопанель позволяет визуально наблюдать за приготовлением кур.
- 2.4. Все элементы гриля, контактирующие с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.
- 2.5. Конструкция гриля предусматривает проведение тщательной ежедневной санитарной обработки, что в условиях большой производительности гриля, а следовательно, большого количества выделяемого при этом жира, становится необходимым условием.
- 2.6. Предприятие выпускает несколько вариантов электрических грилей:
 - электрические грили шампурного типа с одним, двумя или тремя вертелами на шесть, двенадцать, восемнадцать кур;
 - карусельные грили на восемь, двенадцать и восемнадцать кур.
- 2.7. Приобретая гриль KAYMAN, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно использовать гриль в Вашем бизнесе.
- 2.8. Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

3. Требования по технике безопасности

и пожарной безопасности

- 3.1. Электрогриль «Командор-4Э» выполнен с защитой от поражения

электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты – IP20 по ГОСТ 14254.

Запрещается мыть гриль под струей воды или погружать в воду!

3.2. Перед включением гриля убедитесь в целостности корпуса, электрошнура с вилкой, в отсутствии сколов на стекле. Не допускается эксплуатация гриля с любым из названных дефектов.

3.3. Гриль устанавливается на устойчивое, несгораемое основание, на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

3.4. Гриль относится к приборам, работающим под надзором.


3.5. Запрещается работать на гриле с открытыми дверцами и боковыми стенками.

3.6. **Внимание! В рабочем состоянии корпус и дверь гриля имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога!**

Не допускайте попадания воды на горячее стекло!

3.7. Корпус электрогриля должен быть заземлен. Место заземления обозначено на задней стенке гриля.

4. Подготовка к работе и порядок работы

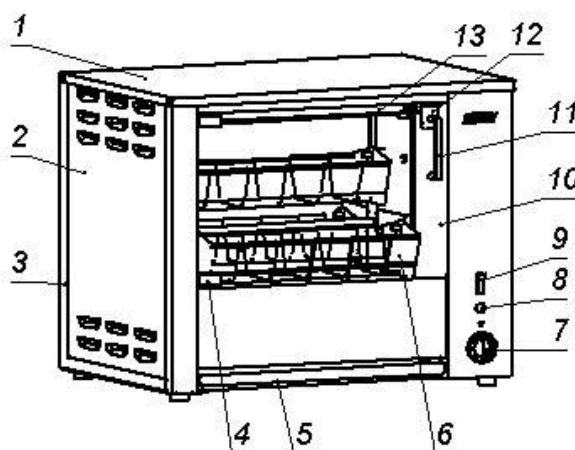

1	Крышка	8	Индикаторная лампа
2	Боковая стенка	9	Переключатель двигателя
3	Корпус	10	Стеклянная дверь
4	Петля двери	11	Ручка двери
5	Поддон для сбора жира	12	Накладка магнитной защелки
6	Садки	13	Отражатель тепла
7	Ручка регулятора температуры	14	Прокладка 40x15

4.1. Распаковать гриль. Извлечь из упаковок стекло двери (10), ручку (7), петли (4) и накладку магнитной защелки (12) для двери, комплект крепежа, а также отражатели тепла (13) (см. п.9 «Комплектность поставки»).

4.2. **Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали!**

4.3. Снять транспортную вставку барабана. Для этого необходимо с помощью кулинарной вилки повернуть вставку вокруг оси так, чтобы ее полка оказалась сверху, снять барабан и удалить вставку.

4.4. Установить на ТЭНы отражатели (13).

4.5. Установить на стеклянную дверь (10) ручку (11) и накладку магнитной защелки (12) (см. рис.1).

4.6. После этого установить стеклянную дверь (см. рис.2), закрепив её на петлях (4), с помощью винтов М4х4 и прокладок металлических (14) (40х15) мм, входящих в комплект поставки. При установке дверей необходимо обеспечить равномерный зазор между стеклом и стенками корпуса.

ВНИМАНИЕ! При затягивании крепежа стеклянных дверей не допускать чрезмерных усилий, чтобы не разбить стекло.

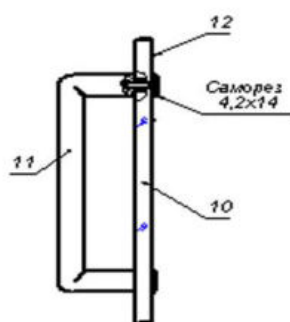


Рис.1

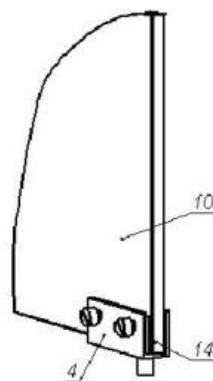


Рис.2

4.7. После распаковывания гриля провести санитарную обработку камеры и садков с помощью стандартных средств очистки.

Запрещается мыть гриль под струей воды или погружать в воду!

4.8. Собрать гриль и произвести санитарный обжиг камеры. Для этого гриль подвергают нагреву в течение 20 минут на максимальном уровне мощности.

4.9. Перед включением гриля в электросеть, убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки, отсутствии сколов и трещин на стёклах.

4.10. Включить электрическую вилку в сеть переменного тока напряжением 220 В 10% с частотой 50 Гц с наличием заземления или подключить к отдельному автоматическому выключателю с током нагрузки не менее 20 А и сечением провода подводящей сети не менее 4 мм².

4.11. Управление грилем осуществляется с панели управления. Нагрев ТЭНов включается общим терморегулятором. О нагреве ТЭНов свидетельствует включенная индикаторная лампа (8).

При достижении в камере установленного уровня температуры (в зависимости от позиции переключателя температуры) нагрев ТЭНов отключается, лампа гаснет. После того, как температура в камере снизится ниже установленного уровня, нагреватель включится вновь.

4.12. Вращение садков (6) осуществляется установкой переключателя (9) в положение «1».

4.13. Для того, чтобы остановить любой из садков в удобном для обслуживающего персонала месте, необходимо подвести его в нужное положение перед стеклянной дверью (10), и установить

переключатель (9) в положение «0». Садки останутся и, даже при несимметричной загрузке курами, не будут самопроизвольно вращаться.

4.14. Перед началом работы прогрейте гриль. Для этого установите ручку регулятора температуры (7) в положение 200°C. После достижения заданной температуры индикаторная лампа (8) погаснет.

4.15. Предварительно размороженные и подготовленные тушки кур (посоленные, поперченные, промаринованные и т.д.) укладываются в садки (7) по 2 шт. Так же можно приготовить и уложить в садки окорочка, голени и крылышки кур. Крылышки следует укладывать на дно садка

в горизонтальном положении так, чтобы они не выпадали из садка и не задевали ТЭНы и соседние садки.

4.16. Для того, чтобы куры хорошо прожарились, рекомендуется применять размороженные куры весом не более 1,3 кг.

4.17. Куры должны быть распределены по садкам так, чтобы вес кур в садках был примерно одинаковым.

4.18. При загрузке садков курами необходимо прижать ножки и крылья, не допуская касания выступающими частями кур боковых стенок гриля и ТЭНов. После загрузки всех садков включить вращение переключателем (9) и проследить за равномерностью распределения кур в садках.

4.19. При жарении кур сначала установите ручку (7) регулятора температуры в положение 250 °С для того, чтобы на курах образовалась хрустящая корочка, а через 20-30 минут переключить в положение 200°C и довести до готовности.

4.20. Готовность кур определяется визуально. Готовые куры вынимаются из садков кулинарными вилками.

4.21. Для сбора жира и других отходов в гриле KAYMAN имеется специальный поддон (5).

4.22. Порядок выключения электрогриля. Отключите нагрев ТЭНов, повернув ручку (7) в положение «0». Выключите вращение садков, установив переключатель (9) в положение «0».

Выньте электровилку из розетки.

5. Обслуживание аппарата

5.1. Все работы по обслуживанию гриля производите при отключенной от электросети вилке.

5.2. При монтаже подводящей электросети для KAYMAN используйте 3-х жильные провода сечением 4 мм².

5.3. Ежедневно в конце работы после остывания гриля производите очистку камеры, стекол, поддона для сбора жира, садков, отражателей тепла, используя средства очистки, не содержащие хлор. После промывки и сушки установите их на прежнее место.

5.4. Проводите очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор.

5.5. Для доступа к механизму вращения снимите верхнюю крышку и затем откройте правую боковую стенку.

5.6. Аккуратное и бережное обращение с грилем позволит Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия «Командор–4Э» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

6.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличие Руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

6.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

6.5. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя в разделе СЕРВИС: <http://atesy.ru/service/>

Характерные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
При включенном переключателе барабан с садками не вращается	1) Нет напряжения в сети 2) Неисправен электродвигатель 3) Неисправны подшипники	Проверить наличие напряжения в сети Проверить электродвигатель и, при необходимости, заменить Проверить состояние подшипников и, при необходимости, заменить
При включенном терморегуляторе гриль не нагревается	Неисправен терморегулятор	Заменить терморегулятор
При включенной индикаторной лампе один из ТЭНов не работает.	Неисправен ТЭН	Заменить ТЭН

7. Сведения о приемке

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАУМАН ГЭ-4С8 А

заводской номер _____, соответствует техническим
условиям ТУ 5151-019-11440392-01 и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.
Принято ОТК. М.П.

8. Талон на гарантийное обслуживание

Организация _____
Адрес _____

Руководитель _____
Контактный тел./факс _____

Где было приобретено
оборудование _____

КОРЕШОК ТАЛОНА
На гарантийный ремонт гриля электрического KAYMAN
« _____ »
« _____ » _____ 20__ г.
Механик _____
(фамилия) (подпись)

Россия г. Москва Волоколамское шоссе д.2

ТАЛОН

На гарантийный ремонт гриля электрического KAYMAN

Заводской номер « _____ » и модель « _____ »

Дата выпуска « _____ » _____ 20__ г.

Продан _____

Наименование торгующей организации

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Владелец и его адрес _____

Подпись _____


Выполнены работы по устранению неисправностей

« _____ » _____ 20__ г. Механик _____

Владелец _____

Схема электрического подключения

Схема электрическая принципиальная электрогриля KAYMAN ГЭ-4С8 А

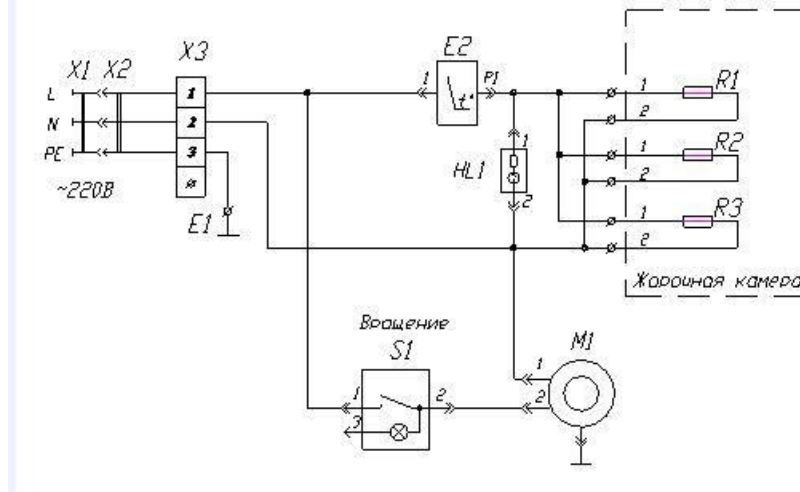

- E1 – Болт заземления
- E2 - Терморегулятор (50-250)°C
- HL1 - Лампа индикаторная
- M1 - Электродвигатель «Метеор» 220В, 2 об/мин
- R1...R3 – ТЭН 1,2 кВт; 220 В; ГБ01.600.000
- S1 - Выключатель MD-036/L/G/B01/T6
- X1 - Розетка РШ-40 (32 А)
- X2 - Вилка ВШ-40 (32 А)
- X3 - Клеммный блок КБ25/3

Технические характеристики

Технические характеристики ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАУМАН	Ед. изм.	ГЭ-4С8 А
Габаритные размеры, не более (длина x ширина x высота)	мм	640 x 475 x 505
Потребляемая мощность	кВт	3,6
Количество нагревателей	шт.	3
Номинальное напряжение в ТЭНе	В	220
Пределы регулирования температуры в камере гриля	°С	50-250
Количество одновременно загружаемых тушек (до 1,2 кг каждая)	шт.	8
Время приготовления при полной загрузке камеры	мин.	60-70
Время полного оборота садков	с	95
Масса	кг	25

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Электрогриль	1	шт.
2	Садок	4	шт.
3	Отражатель тепла	3	шт.
4	Поддон	1	шт.
5	Стеклянная дверь	1	шт.
6	Ручка двери	1	шт.
7	Петля левая	1	шт.
8	Петля правая	1	шт.
9	Прокладка металлическая 40x15 (для крепления двери в петлях)	2	шт.
10	Накладка магнитной застежки	1	шт.
11	Саморез 4,2x14	2	шт.
12	Руководство по эксплуатации	1	шт.
13	Упаковка	1	шт.

Акт о запуске оборудования в эксплуатацию

А К Т №. от « » _____ 20__ года

о запуске оборудования в эксплуатацию

Комиссией в составе: директора предприятия (наименование
предприятия, Ф.И.О.) _____

главного инженера предприятия (Ф.И.О) _____

механика обслуживающего оборудование (Ф.И.О., организация,
№ договора, № удостоверения) _____

_____ ,

составили настоящий АКТ о том, что « ____ » _____ 20__ года,
был запущен в эксплуатацию ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАУМАН ГЭ-4С8 А,
полученный по накладной _____

Оборудование установлено в закрытом помещении площадью _____ м2,
температура в помещении _____ °С.

Директор предприятия (Ф.И.О.)

Главный инженер предприятия (Ф.И.О.)

Механик (Ф.И.О.)