

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
GRILLS GYROS ELECTRIQUES**

**INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION
ELECTRIC GYROS GRILLS**

GR 40 E / GR 60 E / GR 80 E



**Fabrication française
Made in France**

Janvier 2016

GRILLS GYROS

GR 40 E / GR 60 E / GR 80 E

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance lors de l'utilisation.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.

- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les poignées et les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin de cuisson, pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un grill gyros
Accessoires : - Une broche
- La présente notice

Options : - **Bavette de protection en inox**
- **Réflecteurs latéraux en inox**
- **Portes en verre panoramiques**
- **Support couteau**
- **Couteau électrique**
- **Jeu de 4 Broches réf. BG1**
- **Jeu de 12 brochettes barbecue réf. BG4**
- **Pelle à viande**

Cf. vue éclatée détaillée des différents Grills Gyros en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour cuire de façon homogène une pièce de viande.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Les Grills Gyros sont disponibles en 6 versions (2 types d'énergie : gaz ou électrique et 3 hauteurs de broche). Selon la hauteur de la broche, vous pouvez rôtir 15, 25 ou 40 kg de viande.

Les parties mobiles de ces appareils sont montées sur roulements à billes, ainsi le moteur n'est pas chargé axialement.


Le déplacement du chariot se fait après avoir desserré les 2 vis latérales et permet ainsi de régler la distance entre la viande et la zone de chauffe.

L'interrupteur en façade permet la mise en route du moteur tourne broche.

Les appareils sont équipés d'une prise de courant permettant d'utiliser un couteau électrique.

En cas de panne du moteur tourne broche, il vous est possible de retirer la goupille beta et ainsi de permettre la rotation manuellement de la broche.

Pour allumer votre grill gyros, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), d'actionner le commutateur (n°2 sur la photo) sur l'une des positions en fonction de la puissance souhaitée, à l'extinction du voyant orange (n°3 sur la photo), votre appareil est prêt pour la cuisson.

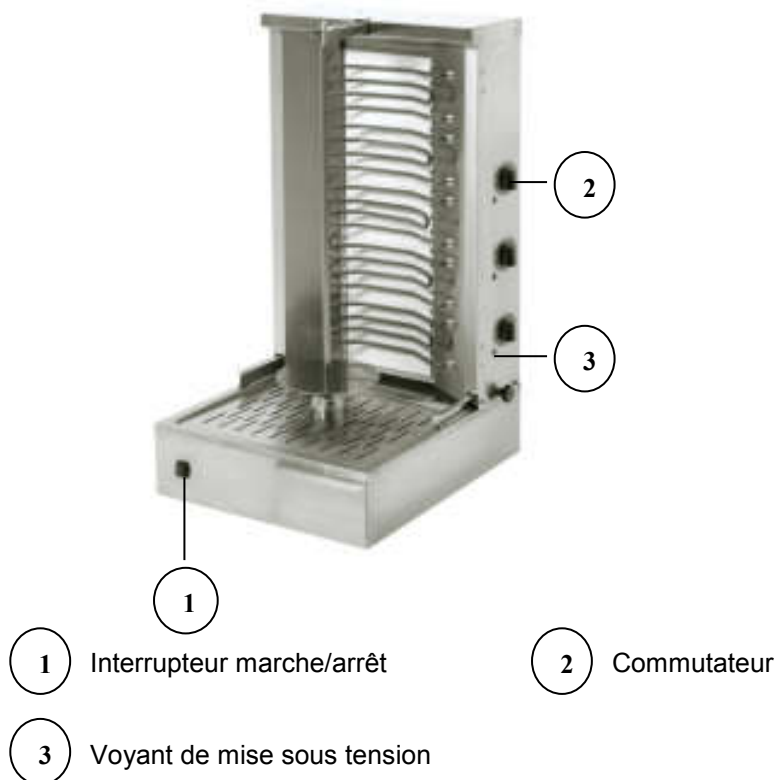

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le grill gyros sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer le film de protection sur le toit, les côtés, le plateau grille et la boîte à sauce.
- Desserré les 2 vis latérales pour permettre le déplacement du chariot.
- Pour les GR 60 E et GR 80 E, lors du raccordement au réseau d'alimentation un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément à la réglementation.

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil et les accessoires avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage).

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique, si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Interrupteur I/O (n°1 sur la photo)	Marche/arrêt du moteur tourne broche
Commutateur 4 positions Position 0 Position Mini Position Max (n° 2 sur la photo)	Arrêt Demi puissance Pleine puissance
Voyant de mise sous tension (n°3 sur la photo)	Appareil en marche (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)

Mise en marche

Appuyer sur l'interrupteur (n° 1 sur la photo).
Actionner le commutateur (n°2 sur la photo) sur l'une des positions en fonction de la puissance souhaitée.
A l'extinction du voyant (n°3 sur la photo), votre appareil est prêt pour la cuisson.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le commutateur sur la position souhaitée.

Arrêt de l'appareil

- Positionner le commutateur sur 0.
- Mettre l'interrupteur sur 0.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
- Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	GR 40 E	GR 60 E	GR 80 E
Dimensions externes mm	580x660x690	580x660x860	580x660x1035
Nbre élément	3	4	5
Capacité (kg viande)	15	25	40
Puissance	3600 W	5800 W	7250 W
Hauteur de broche mm	400	600	800
Poids	27 Kg	31 Kg	35 Kg
Ampère	16 A	6.3 A / Phase	6.3 A / Phase
Voltage	220-240 V ~	380-415 V 3 N ~	380-415 V 3 N ~

Correspondance des couleurs des fils	Phase 1	Marron
	Phase 2	Noir
	Phase 3	Gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune-Vert



La borne équipotentielle repérée par ce symbole doit être raccordée au conducteur de liaison équipotentiel de votre installation au moyen d'un conducteur d'une section minimum de 2.5mm².

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
 IEC/EN 60335-2-48
 EN 55014-1 + 55014-2
 EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
 2002/95 CE (ROHS)
 2006/95 CE
 2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

GYROS GRILLS

GR 40 E / GR 60 E / GR 80 E

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circum-spection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions to be systematical-ly kept with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 10 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary.
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of chil-dren or disabled persons without surveillance.
- Ensure that only trained personnel operate the appli-ance.
- Never move the appliance when it is working.
- Check that the appliance is definitely off before con-necting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working. Always use handles and control knobs.

- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the cord of electrical feeding in the contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct hearings of aeration of the appliance.
- To avoid any electric shock, never plunge the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust compensations only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- At the end of cooking, before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device: A gyros grill

Accessories:- A spit

- The present note

Options: - Stainless steel protection

- **Stainless steel reflectors**
- **Panoramic glass doors**
- **Knife holder**
- **Electric knife**
- **Set of 4 spits ref BG1**
- **Set of 12 barbecue skewers ref BG4**
- **Meat pan**

See exploded views for each gyros grills at the end of the document.

3. CONFORMITY OF USE

Use the device only to cook homogeneously a piece of meat.

4. WAY OF FUNCTIONING

The gyros grills are available in 6 versions (2 energies: gas or electric and 3 heights of spit). According to the height of the spit, you can roast 15, 25 or 40 kg of meat.

The mobile parts of these devices are put on ball bearings, so the engine is not axial loaded.


The travel of the trolley is possible after having loosened the 2 side screws. It enables to adjust the distance between the meat and the cooking zone.

The switch in facade allows starting the motor.

The devices are equipped with a power socket allowing to use an electric knife.

In case of breakdown of the motor, you can remove the beta pin for a manual rotation of the spit.

To turn on your gyros grill, press on the switch (n°1 on picture), turn on the commutator (n°2 on picture) on one of the positions according to the desired power. When the orange pilot light (n°3 on picture) turns off, your device is ready to be used.

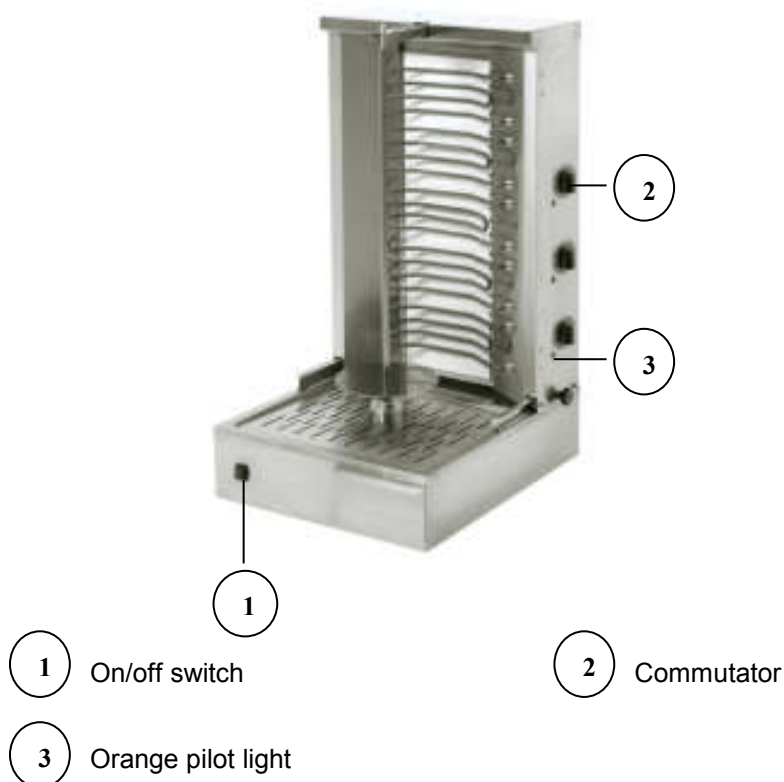

5. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place the gyros grill on a plane and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition makes of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of minimum 10 cm with the partition or the wall is necessary.
- Remove the protective film from the top, the sides, the grid and the drawer
- To move forward the trolley, loosen the two sides screws.
- For GR 60 E and GR 80 E, when connecting to network, away of disconnection must be planned in the fixed pipes as requested by the regulation.

b) First starting:

First cleaning

Clean the device and the accessories before the first use. (See 6 Cleaning)

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged. If necessary, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person .

c) Use of device :

Elements of command and display

Command/Display	Function
Switch I/O (n°1 on picture)	Motor On/Off
Commutator 4 positions Position 0 Position Mini Position Max (n° 2 on picture)	Stop Half power Full power
Orange pilot light (n°3 on picture)	Machine is on (pilot light on) Machine is off (pilot light off)

Putting on

Press on the switch (n°1 on picture).
Place the commutator (n°2 on picture) on one position according to the desired power.
When the orange pilot light (n°3 on picture) turns off, the machine is ready to be used.

Temperature setting

Set the temperature by positioning the commutator on the desired position.

Stopping the appliance

Place the commutator on 0.
Switch off the motor.
Let the device cool.
Disconnect the power cable.
Clean the appliance. (See 6. Cleaning)

d) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the device.

- Let cool completely the device before any technical intervention or cleaning.
- Only use non-abrasive products, clean regularly the external walls of your device with warm water and wash liquid: avoid the abrasive towelling. Rinse your device with a wet sponge.
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in a irreparable way.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- During a prolonged non-use, we recommend you strongly to keep the device shielded from the humidity.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models	GR 40 E	GR 60 E	GR 80 E
Outside dimensions mm	580x660x690	580x660x860	580x660x1035
Nb elements	3	4	5
Capacity (kg meat)	15	25	40
Power	3600 W	5800 W	7250 W
Spit height (mm)	400	600	800
Weight	27 Kg	31 Kg	35 Kg
Current	16 A	6.3 A / Phase	6.3 A / Phase
Voltage	220-240 V ~	380-415 V 3 N ~	380-415 V 3 N ~

Wires colours correspondence

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutral
Earth

Brown
Black
Grey
Blue
Yellow-Green

The equipotential connection marked by this symbol  must be linked with the equipotential conductive connection of your installation by means of a minimum conduction of a 2.5 mm² section.

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-48
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-3 + 61000-3-3

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Reach rule

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.

The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.


Exclusion clauses of the guarantee


Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.


Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes

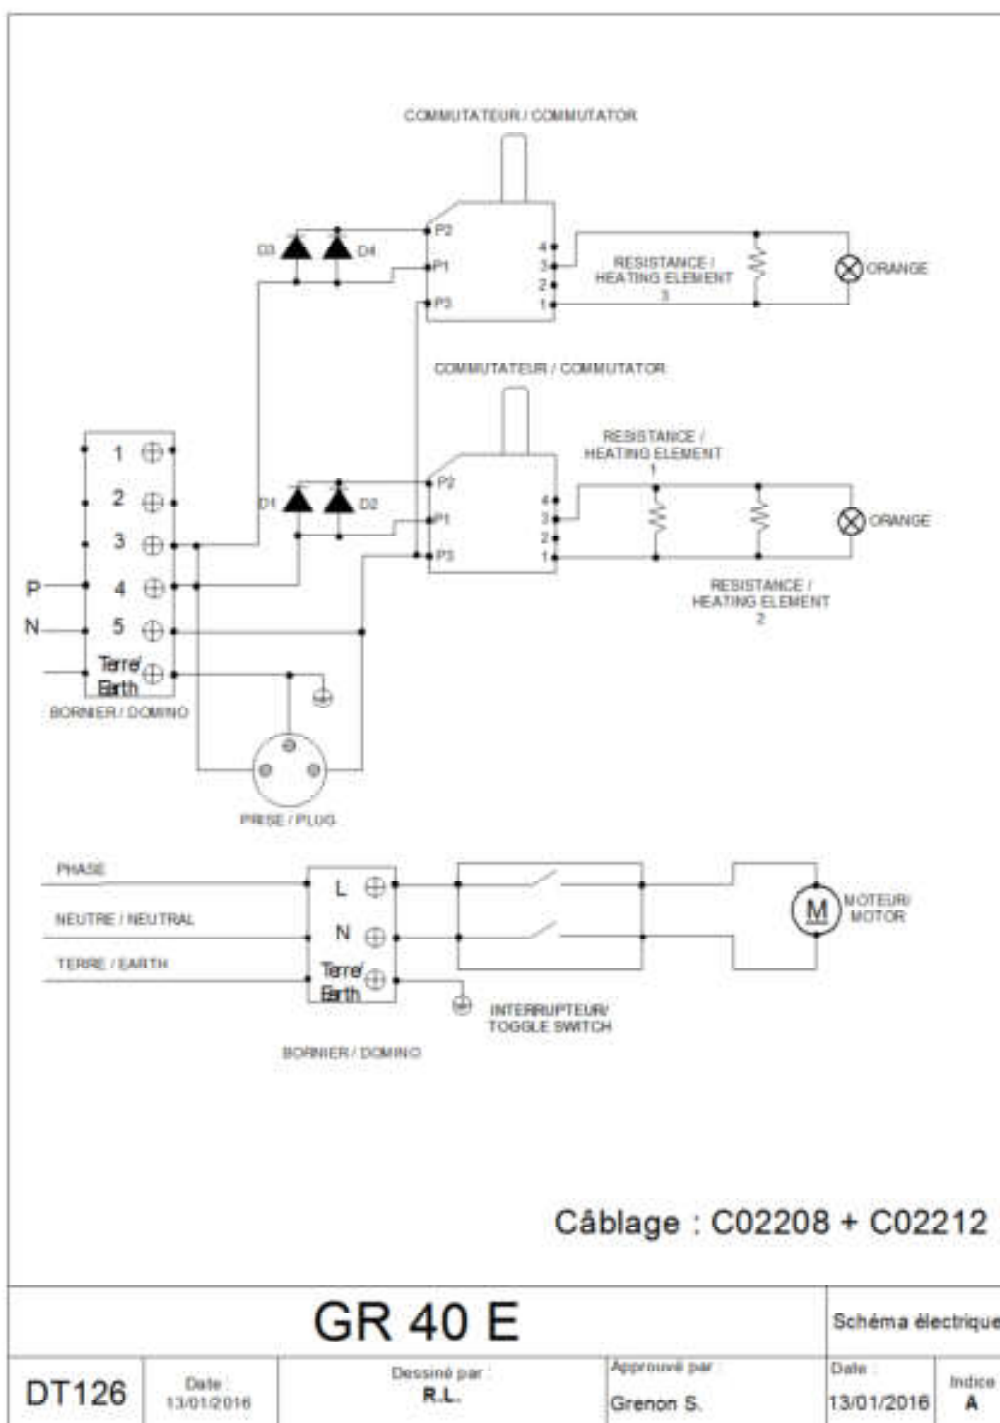


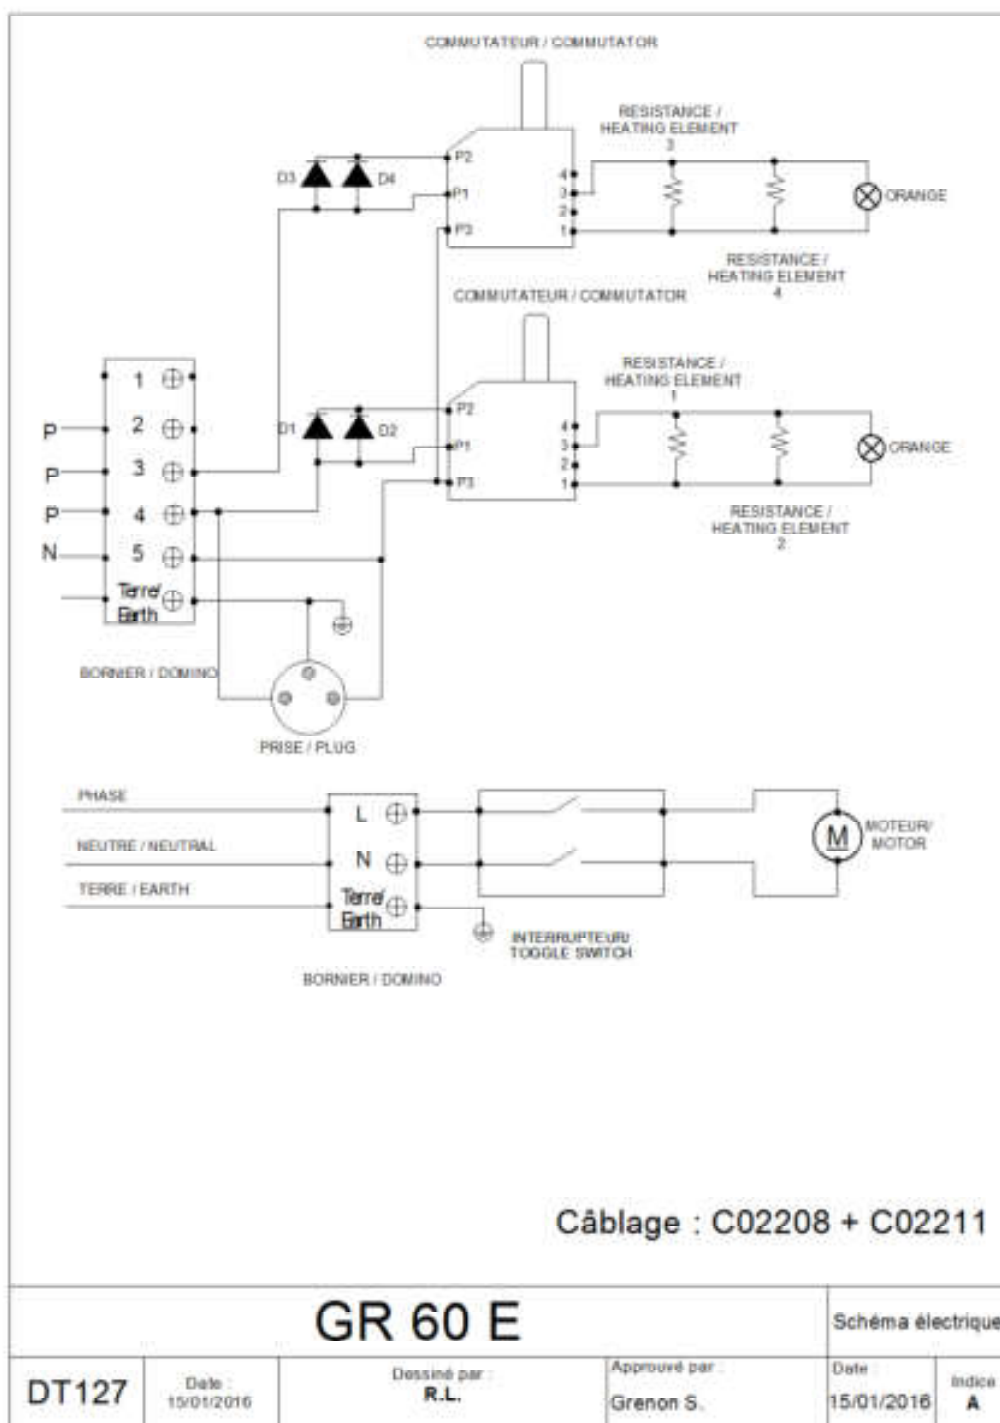

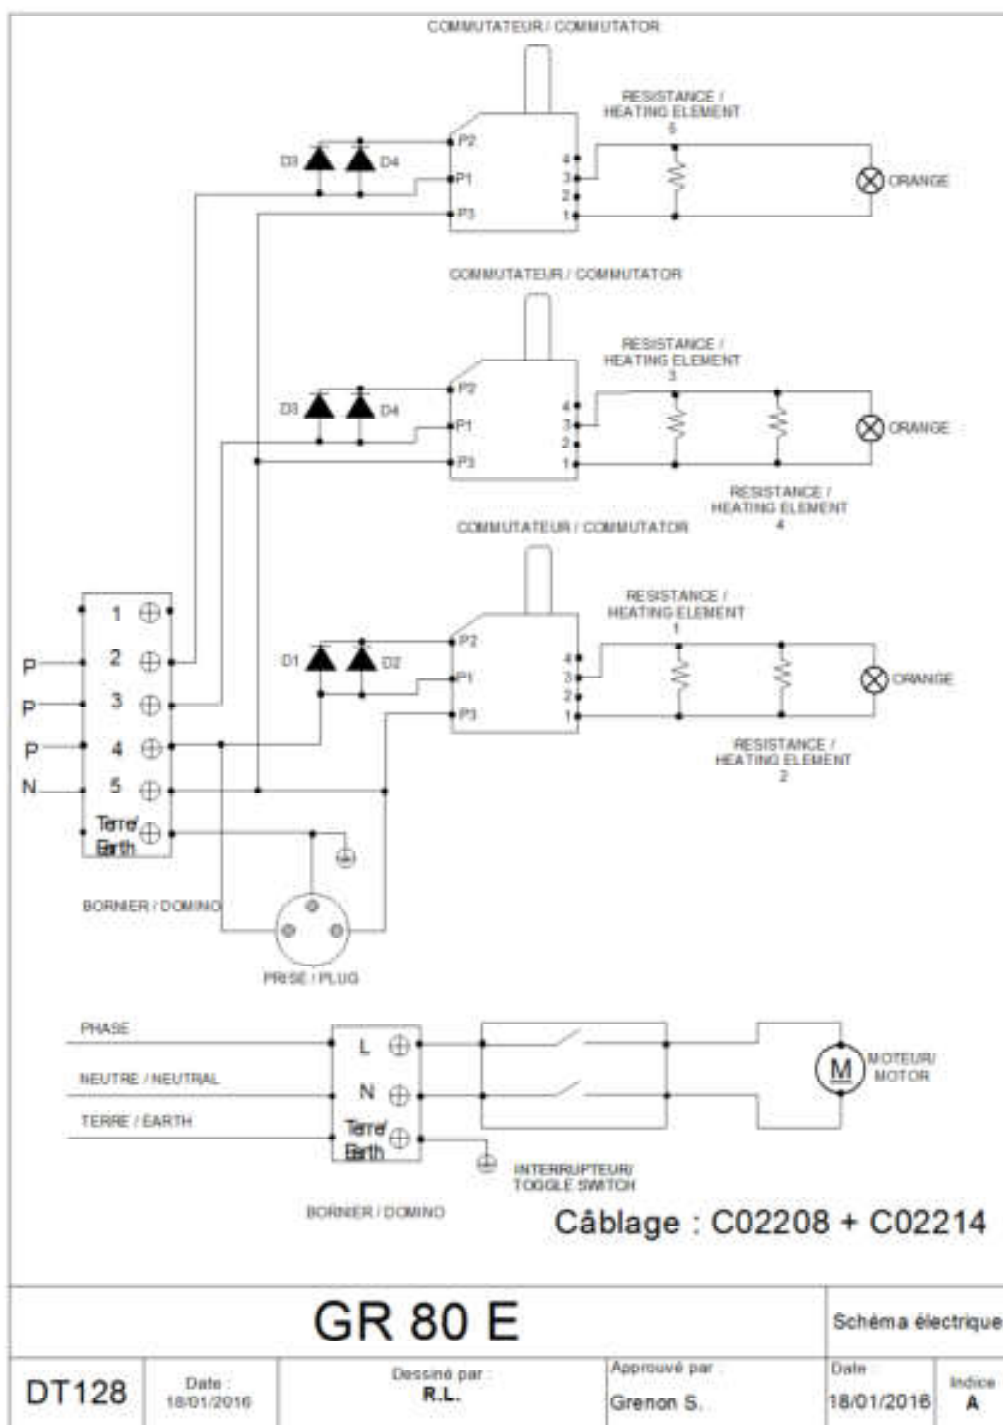

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
3000	1	PELLE GREJORD	MEAT PAN GREJORD
30025	1	SE TROIR A SAUCE GR 40000 E/G	SAUCE DRAWER GR 40000 E/G
3003	1	CALE POUR POTENCE GYROS	WEDGE BRACKET GYROS
3004	1	ENTRETISE GR 40000 E/G	ENTRETISE GR 40000 E/G
3005	1	PLATEAU GRILLE GR 40000 E/G	DRAINING TRAY GR 40000 E/G
3007	1	TOIT GR 40000 E/G	ROOF GR 40000 E/G
30085E	1	SE CEINTURE GAUCHE GR 40000 E/G	LEFT CASING ASSEMBLY GYROS
30085E	1	SE CEINTURE DROITE GR 40000 E/G	RIGHT CASING ASSEMBLY GYROS
3010	2	GLISSIERE ROULEMENT GR 40000 E/G	BALL BEARING SLIDE GR 40000 E/G
30125E40	1	POTENCE BHOARMA GR 40 E/G	SPIT HOLDER BHOARMA GR 40 E/G
3012	1	FOND GR 40000 E/G	BOTTOM CASING GR 40000 E/G
3013	1	GUIDE BOITE SAUCE GYROS	SAUCE BOX GUIDE GYROS
3016	2	BLOCADE CHAMOTTE GR 40 E	FIRE STONE BRACKET GR 40 E
3017	1	BLOCADE BAS CHAMOTTE GR 40 E	FIRE STONE BOTTOM BRACKET GR 40 E
30195E	1	SE REFLECTEUR GR 40 E	REFLECTOR GR 40 E
30133	1	FOND ARRIERE GR 40 G	REAR GR 40 G
30140CM	1	DISQUE SUPPORT VIANDE GR 40000 E/G	MEAT HOLDER GR 40000 E/G
3014	1	SUP MOTEUR N°1 GR 40000 E/G (MOT K.)	MOTOR HOLDER N°1 GR 40000 E/G (MOT K.)
3015	1	SUP MOTEUR N°2 GR 40000 E/G (MOT K.)	MOTOR HOLDER N°2 GR 40000 E/G (MOT K.)
A00011	2	COMMUTATEUR 402415001 PSM 40	COMMUTATOR 402415001
A0005	1	MOTEUR GR 40000000 E/G	MOTOR GR 40000000 E/G
A0025	1	INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BP 20A/250V	BLACK SWITCH BP 20A/250V
A0003	2	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12
A1002	2	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A1478	2	BOUTON 12H ELECT	KNOB 12H FOR ELECTRIC
A1008	1	BOUC RV25 GRG	PLUG RV25 GRG
A1013	1	BORNIER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
A1014	1	BORNIER 3 PLOTS CONTACT GRILL	3 HOLES DOMINO
A1012	1	POIGNEE	HANDLE
A1027	4	DIODE 20 A CT3000CT 540 JGYROS	DIODE FOR CT540CT3000 GYROS
B0403	1	PION BRONZE DISQUE BALANCE RV 25	BRASS PIN SINKING RV 25
B0471	1	BLOCADE DE BROCHE GR 40000 E/G	SPIT LOCK GR 40000 E/G
B0008	4	AXE DE GALET	WHEELAXLE
B0010	2	ROULEMENT	BEARING
B0012	1	SUPPORT ROULEMENT NIQUELE	BEARING HOLDER
B0017	4	ROULEMENT	BEARING
B0003	1	COUPILLE BETA GR	PIN GR
B0004	2	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B0022	2	ECCROU RIVKLE M8	NUT RIVKLE M8
C0013	1	CORDON HOT RNF 3x1.5 PZ	CORD HOT RNF 3x1.5 PZ
C000000	1	CORDON	CORD
C00018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D0213	3	RESISTANCE RUNDEE 1200 W 230 V GR 40 E	HEATING ELEMENT 1200 W 230 V GR 40 E
F0003	1	BROCHE INOX GR 40 Lg 407	SPIT GR 40 Lg 407
F0008	1	PLATEAU INOX GR 40000 E/G	STEEEL TRAY GR 40000 E/G
F07010	2	CHAMOTTE GR 4000 E	FIRE STONE GR 4000E
G000000	2	CADRE	FRONT PANEL
I0005	1	VIS A DEUIL 4 FOURCHETES	SCREW
SA1409	2	BOUTON D 40 M8x30 VH 1000	KNOB D 40 M8x30 VH 1000

GR 40 E				Nomenclature	
DT126	Date : 13/01/2016	Dessiné par : R.L.	Approuvé par : J.Godère	Date : 13/01/2016	Indice A

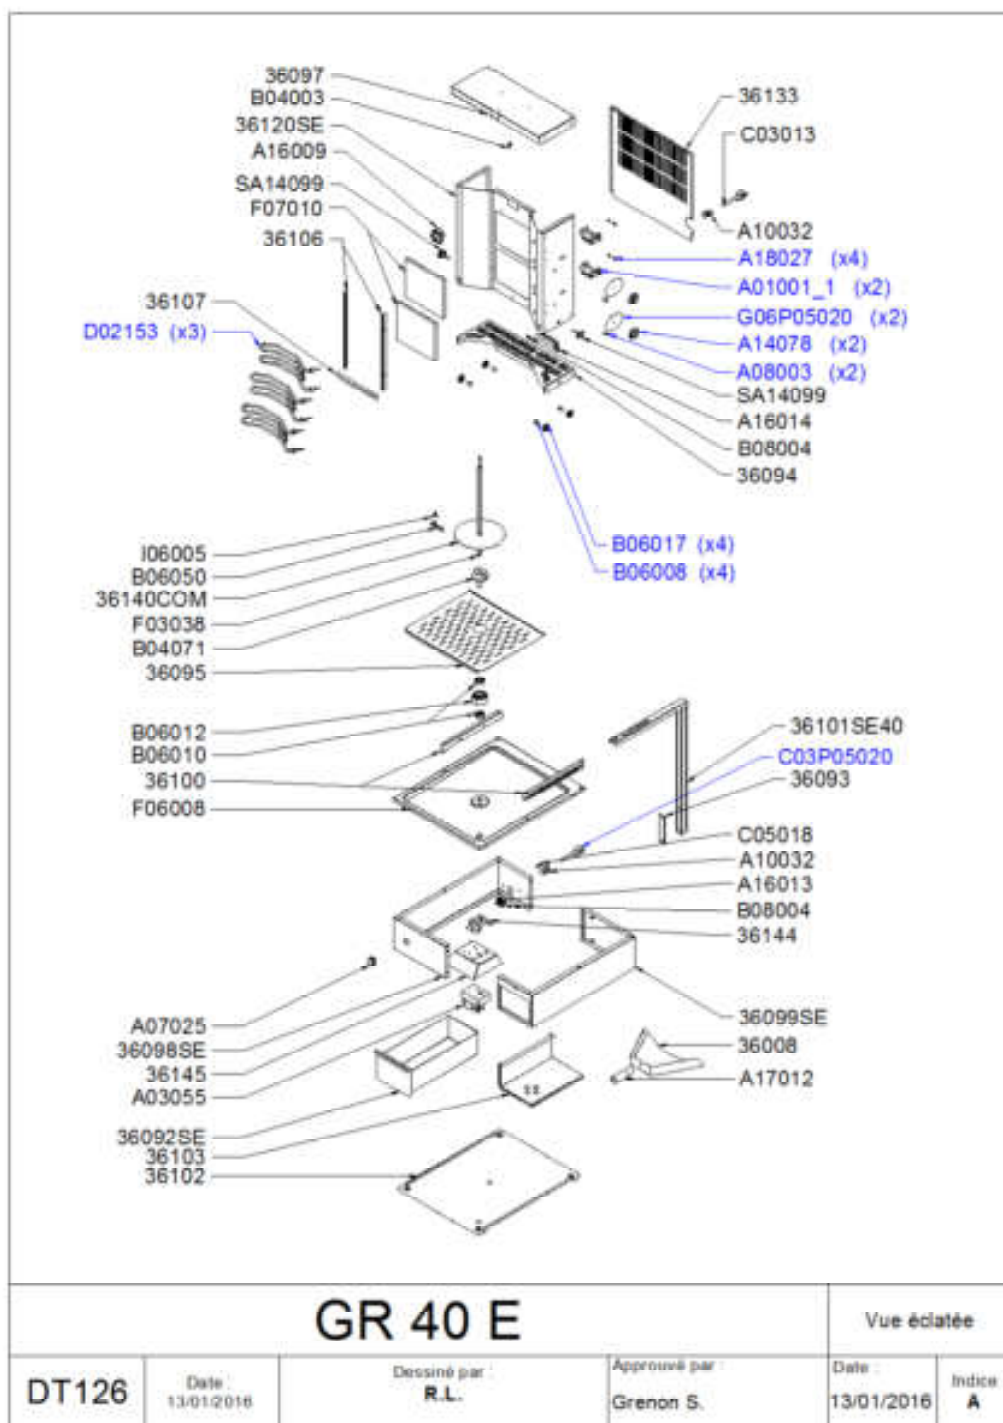

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
3000	1	PELLE GRE/GRO	MEAT PAN GRE/GRO
3002SE	1	S/E TROIR A SAUCE GR 400/80 E/G	SAUCE DRAWER GR 400/80 E/G
3003	1	GALE POUR POTENCE GYROB	WEDGE BRACKET GYROB
3004	1	ENTRETOISE GR 400/80 E/G	ENTRETOISE GR 400/80 E/G
3005	1	PLATEAU GRILLE GR 400/80 E/G	DRAINING TRAY GR 400/80 E/G
3007	1	TOIT GR 400/80 E/G	ROOF GR 400/80 E/G
3006SE	1	S/E CEINTURE GAUCHE GR 400/80 E/G	LEFT CASING ASSEMBLY GYROB
3006SE	1	S/E CEINTURE DROITE GR 400/80 E/G	RIGHT CASING ASSEMBLY GYROB
3010	2	QUINNE ROULEMENT GR 400/80 E/G	BALL BEARING SLIDE GR 400/80 E/G
3010SEB	1	POTENCE SHOARMA GR 80 E/G	SPLIT HOLDER SHOARMA GR 80 E/G
3012	1	FOND GR 400/80 E/G	BOTTOM CASING GR 400/80 E/G
3013	1	GUIDE BOITE SAUCE GYROB	SAUCE BOX GUIDE GYROB
3018	2	BLOCAGE CHAMOTTE GR 80 E	FIRE STONE BRACKET GR 80 E
3019	1	BLOCAGE BAS CHAMOTTE GR 80 E	FIRE STONE BOTTOM BRACKET GR 80 E
3019SE	1	S/E REFLECTEUR GR 80 E	REFLECTOR GR 80 E
3014	1	FOND ARRIERE GR 80 G	REAR GR 80 G
3010COM	1	DISQUE SUPPORT VIANDE GR 400/80 E/G	MEAT HOLDER GR 400/80 E/G
3014	1	SUP MOTEUR N°1 GR 400/80 E/G (MOT K)	MOTOR HOLDER N°1 GR 400/80 E/G (MOT K)
3015	1	SUP MOTEUR N°2 GR 400/80 E/G (MOT K)	MOTOR HOLDER N°2 GR 400/80 E/G (MOT K)
A010011	2	COMMUTATEUR 402421001 PSM 60	COMMUTATOR 402421001
A0305	1	MOTEUR GR 400/80/800 E/G	MOTOR GR 400/80/800 E/G
A0725	1	INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BP 20A/250V	BLACK SWITCH BP 20A/250V
A0800	2	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12
A10032	2	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A1078	2	BOUON 12H ELECT	KNOB 12H FOR ELECTRIC
A1008	1	SOCLE RVZS GRG	PLUG RBE 25/GRG
A1013	1	BORNIER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
A1014	1	BORNIER 5 PLOTS CONTACT GRILL	5 HOLES DOMINO
A1712	1	POIGNEE	HANDLE
A1827	4	DIODE 20 A CT 3000CT 540 JG GYROB	DIODE FOR CT540CT30W GYROB
B0400	1	PION BRONZE DISQUE BALANCEE RV ZS	BRASS PIN SWING RV ZS
B04071	1	BLOCAGE DE BROCHE GR 400/80 E/G	SPLIT LOCK GR 400/80 E/G
B0806	4	AXE DE CALET	WHEEL AXLE
B0810	2	ROULEMENT	BEARING
B0812	1	SUPPORT ROULEMENT NICKELE	BEARING HOLDER
B0817	4	ROULEMENT	BEARING
B0850	1	COUPILLE BETA GR	PIN GR
B0804	2	RIVETTERRE	EARTH RIVET
C01048	1	CABLE H07 RNF SG 1.5 mm2 diponé et dinck	CABLE H07 RNF SG 1.5 mm 2
C03P0021	1	CORDON	CORD
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQU/POTENTIAL TERMINAL
D0254	4	RESISTANCE BLNDEE 1450 W 230 V GR 60/80 E	HEATING ELEMENT 1450 W 230 V GR 60/80 E
F03037	1	BROCHE Lg 875 GR 80 E/G	SPLIT Lg 875 GR 80 E/G
F0006	1	PLATEAU INOX GR 400/80 E/G	STEEEL TRAY GR 400/80 E/G
F0311	2	CHAMOTTE GR 80/80 E	FIRE STONE GR 80/80 E
G06P0021	2	CADRE	FRONT PANEL
H0005	1	VIS A DEUIL / FOURCHETTES	SCREW
SA1409	2	BOUON D 40 M8x30 VH 188	KNOB D 40 M8x30 VH 188

GR 60 E

Nomenclature

DT127


Date :
15/01/2016

Dessiné par :
R.L.

Approuvé par :
J.Godère


Date
15/01/2016

Indice
A

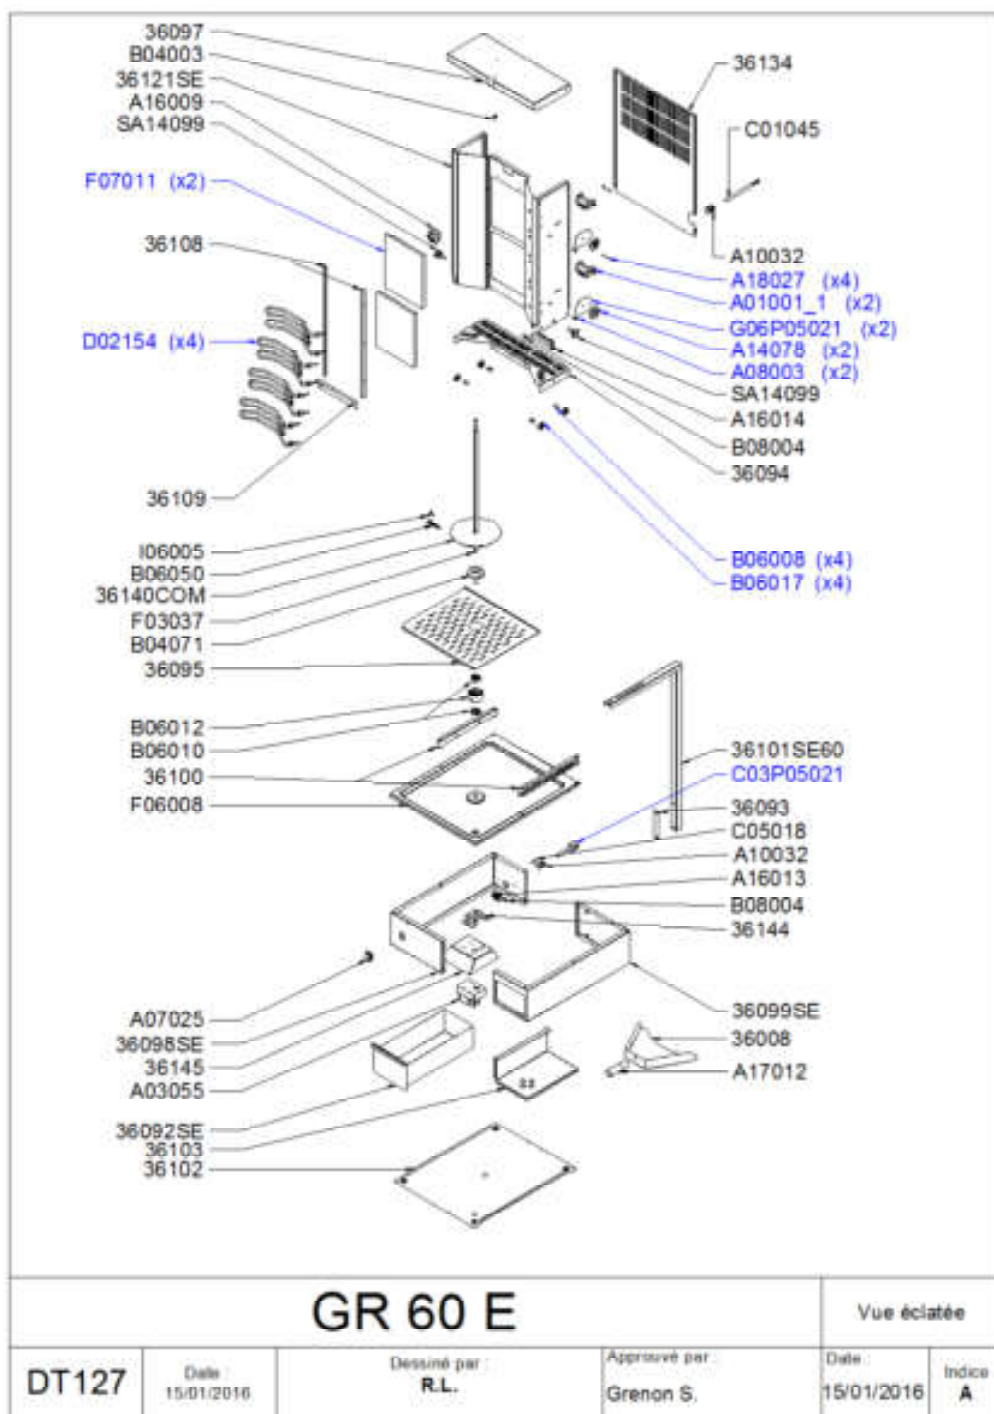

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
3008	1	PELLE CREUSÉE	MEAT PAN CREUSÉ
30025E	1	S/E TRIOIR A SAUCE GR 400000 E/G	SAUCE DRAWER GR 400000 E/G
3003	1	CALE POUR POTENCE GYROB	WEDGE BRACKET GYROB
3004	1	ENTRETOISE GR 400000 E/G	ENTRETOISE GR 400000 E/G
3005	1	PLATEAU DRILLE GR 400000 E/G	DRAINING TRAY GR 400000 E/G
3007	1	TOIT GR 400000 E/G	ROOF GR 400000 E/G
30088E	1	S/E CENTURE GAUCHE GR 400000 E/G	LEFT CASING ASSEMBLY GYROB
30089E	1	S/E CENTURE DROITE GR 400000 E/G	RIGHT CASING ASSEMBLY GYROB
3010	2	GUIDE ROULEMENT GR 400000 E/G	BALL BEARING GUIDE GR 400000 E/G
30118E0	1	POTENCE SHOARMA GR 80 E/G	SPRIT HOLDER SHOARMA GR 80 E/G
3012	1	FOND GR 400000 E/G	BOTTOM CASING GR 400000 E/G
3013	1	GUIDE BOITE SAUCE GYROB	SAUCE BOX GUIDE GYROB
30112	2	BLOCAGE CHAMOTTE GR 80 E	FIRE STONE BRACKET GR 80 E
30113	1	BLOCAGE BAS CHAMOTTE GR 80 E	FIRE STONE BOTTOM BRACKET GR 80 E
30125E	1	S/E REFLECTEUR GR 80 E	REFLECTOR GR 80 E
3018	1	FOND ARRIERE GR 80 G	REAR GR 80 G
30140COM	1	DISQUE SUPPORT VIANDE GR 400000 E/G	MEAT HOLDER GR 400000 E/G
30144	1	SUP MOTEUR N°1 GR 400000 E/G (MOT K.)	MOTOR HOLDER N°1 GR 400000 E/G (MOT K.)
30145	1	SUP MOTEUR N°2 GR 400000 E/G (MOT K.)	MOTOR HOLDER N°2 GR 400000 E/G (MOT K.)
A01001	3	COMMUTEUR 40A2500V PSM 80	COMMUTATOR 40A2500V
A0005	1	MOTEUR GR 4000000 E/G	MOTOR GR 4000000 E/G
A0705	1	INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BIP 20A/250V	BLACK SWITCH BIP 20A/250V
A0803	3	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12
A10032	2	PRESSE ETROUPE	CORD CLOSER
A1409	3	BOUCHON 12 H ELECT	KNOB 12 H FOR ELECTRIC
A19009	1	SOCLE RV25 GRG	PLUG RBE 25/GRG
A1903	1	BORMER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
A1904	1	BORMER 8 PLOTS CONTACT ORILL	8 HOLES DOMINO
A1702	1	POIGNEE	HANDLE
A18027	1	DIODE 20 A CT 300VCT 540 GYROB	DIODE FOR CT540CT300V GYROB
D04003	1	PION BRONZE DISQUE BALANCE RV 25	BRASS PIN 5MM RV 25
D04071	1	BLOCAGE DE BROCHE GR 400000 E/G	SPRIT LOCK GR 400000 E/G
D0608	4	AXE DE GALET	WHEEL AXLE
D0610	2	ROULEMENT	BEARING
D0612	1	SUPPORT ROULEMENT NIQUELE	BEARING HOLDER
D0617	4	ROULEMENT	BEARING
D0660	1	COUPILLE BETA GR	PIN GR
D0804	2	REVET TERRE	EARTH RIVET
C01045	1	CABLE H07 RN2 50 1.3 mm2 dénagé et dénudé	CABLE H07 RN2 50 1.3 mm 2
C03P0502	1	CORDON	CORD
C06018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02154	1	RESISTANCE BUNDEE 1450 W 230 V GR 9000 E	HEATING ELEMENT 1450 W 230 V GR 9000 E
F03039	1	BROCHE INOX 0R0600 L942	SPRIT Lg 942 GR 90
F06005	1	PLATEAU INOX GR 400000 E/G	STAINLESS TRAY GR 400000 E/G
F07083	1	CHAMOTTE GR 4000 E	FIRE STONE GR 4000E
F07091	2	CHAMOTTE GR 6000 E	FIRE STONE GR 6000E
G00P0502	3	CADRE	FRONT PANEL
00005	1	VIS A DEUIL FOURCHETTES	SCREW
SA1409	2	BOUCHON D 40 MMx30 VH 1000	KNOB D 40 MMx30 VH 1000

GR 80 E				Nomenclature	
DT128	Date : 18/01/2018	Decenné par : R.L.	Approuvé par : J.Godéré	Date 18/01/2018	Indice A

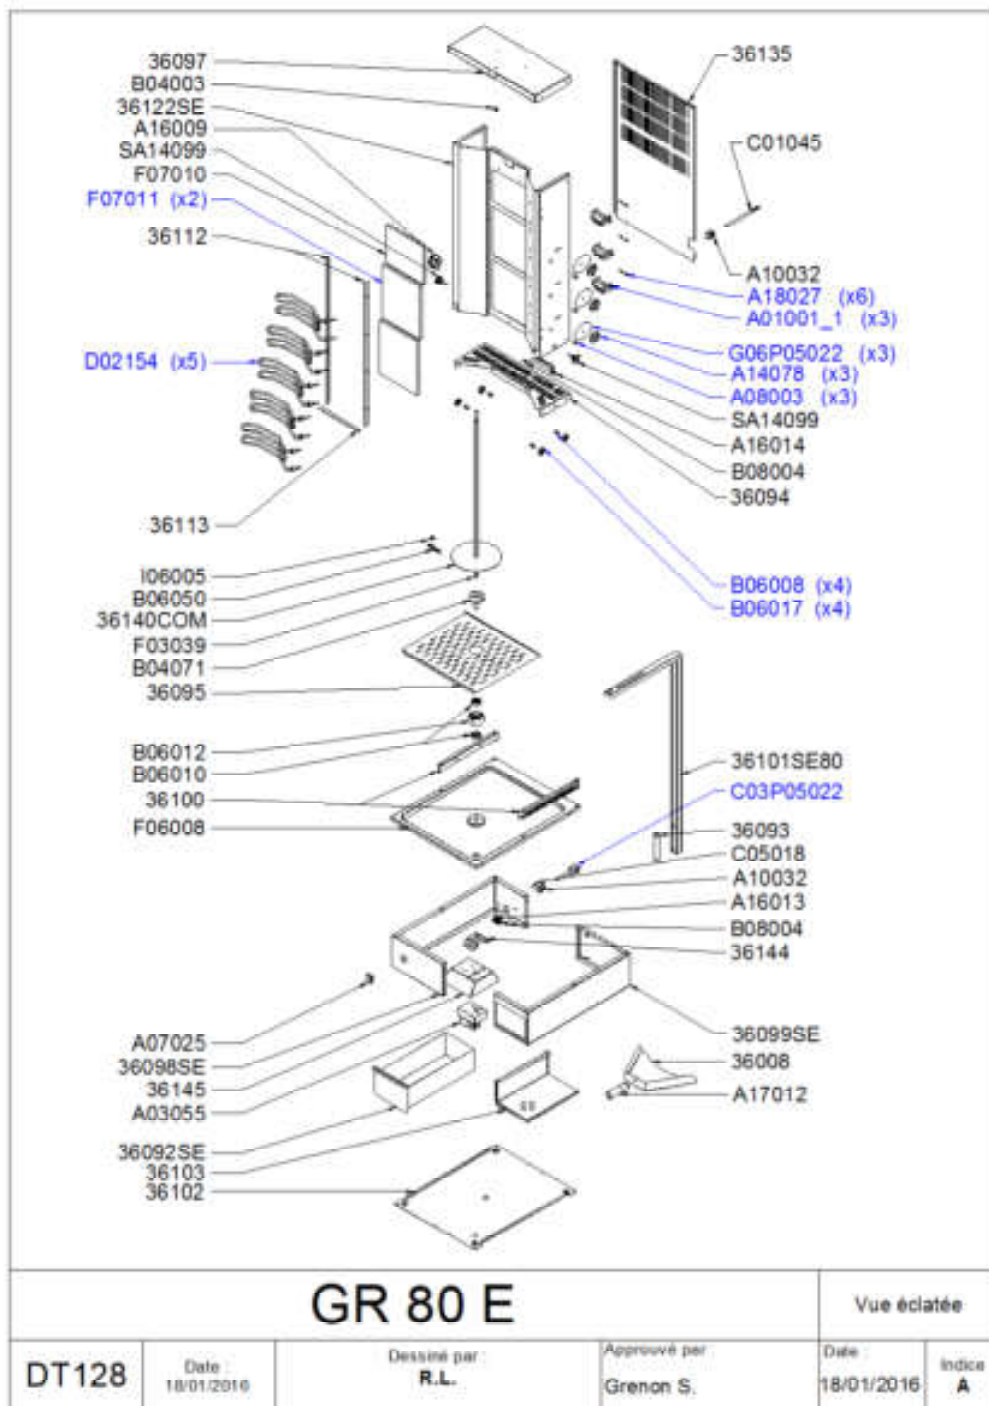

G03115