

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен "___" _____ г.

владельцем оборудования _____
(наименование и адрес организации,

должность, фамилия, имя, отчество)

и представителем специализированной организации

_____ (наименование организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество, № удостоверения)

в том, что изделие _____ заводской номер _____

Дата выпуска "___" _____ г.

пущено в эксплуатацию "___" _____ г. электромехаником

_____ (наименование специализированной организации)

_____ (фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгово-технологического оборудования

№ _____, выданное "___" _____ г.

_____ (наименование организации, выдавшей удостоверение)

Изделие принято на обслуживание механиком

_____ (наименование организации)

_____ (фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгово-технологического оборудования

№ _____, выданное "___" _____ г.

_____ (наименование организации)

Владелец _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

Представитель _____ (подпись) _____ Ф.И.О.
спецорганизации

Электромеханик _____ (подпись) _____ Ф.И.О.
И.П.



АО "Тулаторгтехника"
300004, Россия, г. Тула, ул. Марата, 63
тел./факс: (4872) 25-34-10,
25-18-52

тел: (4872) 57-20-02

www.torgtech.com

E-mail: torgtech.com@yandex.ru
sales@torgtech.com

Секция поворотная СП90-1В (внутренняя)

ПАСПОРТ и инструкция по монтажу

EAC

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции выпускаемых изделий, возможны некоторые расхождения между данным паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия монтажа и эксплуатации этого изделия.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Секция поворотная СП90 -1В (далее по тексту – «секция»), предназначена для поворота линии самообслуживания под углом 90° во внутреннюю (со стороны потребителя) сторону и установки на ней различных блюд и напитков.

Секция может использоваться в составе линий самообслуживания различной комплектации.

1.2 . Декларация о соответствии секции требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011. Регистрационный номер: ТС № RU Д- RU.AT15.B.00334, срок действия с 20.10.2014 по 19.10.2019 г.

3 Общий вид секции показан на рис.1.

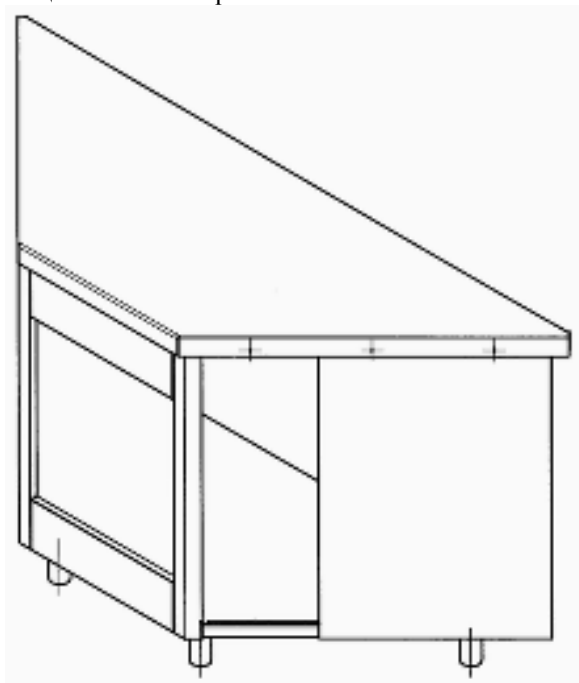


Рис.1

4. Акт рекламации.

2. Характеристики секции

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1. Угол поворота линии самообслуживания (во внутреннюю сторону, со стороны потребителя)	90°
2. Габаритные размеры, мм:	
длина	1595
ширина	580
высота до стола	870
3. Масса, кг, не более	42

3. Комплект поставки

Таблица 2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
1. Секция поворотная СП90-1В (внутренняя)	1
2. Опоры (ножки)	4
3. Паспорт и инструкция по монтажу	1

4. Устройство секции

Секция представляет собой каркас, облицованный панелями. Сверху каркас накрыт столешницей.

Все наружные узлы и детали секции изготовлены из «пищевой», нержавеющей стали.

5. Монтаж секции

5.1 Работы должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово – технологического оборудования.

5.2 Проверить состояние упаковки, распаковать секцию, произвести внешний осмотр, ознакомиться с содержанием паспорта и инструкции по монтажу, проверить комплектность (см. табл.2).

5.3 Снять секцию с основания упаковки, для чего необходимо снизу отвернуть две гайки М24, крепящие секцию к основанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: поверхности секции, с целью сохранения внешнего вида при транспортировании и монтаже, защищены плёнкой, которую, перед началом эксплуатации, необходимо аккуратно удалить.

5.4. Сборку рекомендуем производить в следующем порядке:

- навернуть опоры на болты основания каркаса секции;
- установить секцию на место эксплуатации;
- при помощи опор, произвести регулировку:
 - горизонтального положения столешницы;
 - высоты столешницы (870мм от уровня пола);

Сдача секции в эксплуатацию оформляется актом, который подписывают представители ремонтно-монтажной организации и администрации предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание царапин, не применяйте при чистке секции металлические предметы и абразивные материалы.

6. Свидетельство о приёме

Секция поворотная СП90-1В(внутренняя), № _____

Соответствует требованиям ТУ5151-009-01438786-04 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Изделие принял: _____

7. Свидетельство об упаковке

Секция поворотная СП90-1В(внутренняя), № _____
упакована на АО «Тулаторгтехника», согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки: _____

Изделие после
упаковки принял: _____

8. Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода секции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.

8.1.2 Условия транспортирования и хранения, в части воздействия климатических факторов, по группе 4 (Ж2) ГОСТ15150. Хранение – на складах, не более чем, в два яруса.

8.1.3 Условия транспортирования, в части воздействия механических факторов – лёгкие (Л) ГОСТ23170.

8.2 В течение гарантийного срока, АО «Тулаторгтехника» гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену, вышедших из строя, частей, в том числе и покупных.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов, АО «Тулаторгтехника» обязуется заменить дефектное изделие на новое.

8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда секция вышла из строя по вине потребителя, в результате не соблюдения требований паспорта и руководства по эксплуатации.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем в порядке и в сроки, установленные российским законодательством.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

1. Копия свидетельства о приёме (из паспорта секции).
2. Акт пуска секции в эксплуатацию.
3. Копия удостоверения механика, производившего монтаж секции, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией.